



# USER MANUAL

ST200/ST200F/ST201/ST201F/ST205F

V teh navodilih za uporabo so podrobni napotki za uporabo fotoaparata. Podrobno preberite ta navodila za uporabo.

## Kliknite temo

Osnovno reševanje težav

Hitro kazalo

Vsebina

Osnovne funkcije

Napredne funkcije

Možnosti fotografiranja

Predvajanje/Urejanje

Brezžično omrežje  
(samo ST200F/ST201F/ST205F)

Nastavitve

Dodatki

Kazalo

# Zdravstvene in varnostne informacije

---

Da bi preprečili nevarne situacije in zagotovili najboljše delovanje fotoaparata, morate vedno upoštevati ta opozorila in namige za uporabo.



**Opozorilo** — primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge

**Fotoaparata ne smete razstavljati ali popravljati sami.**

V nasprotnem primeru lahko povzročite elektrošok ali poškodujete fotoaparat.

**Digitalnega fotoaparata ne smete uporabljati v bližini vnetljivih ali eksplozivnih plinov ter tekočin.**

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali eksplozije.

**Vnetljivih sredstev ne smete vstavljati v fotoaparat. Prav tako ne smete hraniti takšna sredstva v bližini fotoaparata.**

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali elektrošoka.

**Ne uporabljajte fotoaparata z mokrimi rokami.**

V nasprotnem primeru lahko pride do elektrošoka.

**Preprečite poškodbe vida oseb, ki jih fotografirate.**

Bliskavice ne uporabljajte blizu (manj kot 1 m/3 čevlje) ljudi in živali. Če uporabite bliskavico preblizu oči, lahko začasno ali trajno poškodujete vid.

**Fotoaparat hranite izven dosega otrok in živali.**

Fotoaparat in vse dodatke hranite zunaj dosega otrok in živali. Če pogoltnejo majhne dele, lahko pride do zadušitve ali drugih resnih poškodb. Premikajoči se deli in dodatki lahko povzročijo tudi fizične poškodbe.

**Fotoaparata ne smete dalj časa izpostavljati neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam.**

Daljša izpostavljenost sončni svetlobi ali ekstremnim temperaturam lahko povzroči trajne poškodbe notranjih komponent fotoaparata.

**Fotoaparata ali polnilnika ne pokrivajte z odejami ali oblačili.**

Fotoaparat se lahko pregreje, kar pa lahko poškoduje fotoaparat ali povzroči požar.

**Med nevihto ne držite v roki napajalnega kabla oz. se ne približujte polnilcu.**

V nasprotnem primeru lahko pride do elektrošoka.

**Če pride tekočina ali tuj predmet v vaš fotoaparat, takoj izklopite vse vire energije, kot sta baterija ali polnilnik, in se nato obrnite na Samsungov servisni center.**

**Ravnajte v skladu z vsemi predpisi, ki omejujejo uporabo fotoaparata v določenem območju.**

- Preprečite motnje drugih elektronskih naprav.
- Kadar potujete z letalom, izklopite fotoaparat. Fotoaparat lahko povzroči motnje elektronske opreme letala. Upoštevajte vse predpise letalskih družb in po navodilih letalskega osebja izklopite fotoaparat.
- Izklopite fotoaparat v bližini medicinske opreme. Fotoaparat lahko povzroči motnje medicinske opreme v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vse predpise, objavljena opozorila in navodila zdravstvenega osebja.

**Preprečite motnje s srčnimi spodbujevalniki.**

Po priporočilih proizvajalca in neodvisne raziskovalne skupine Wireless Technology Research fotoaparata ne zadržujte na razdalji manj kot 15 cm od srčnih spodbujevalnikov, če želite preprečiti morebitne motnje v delovanju naprav. Če iz kakršnega koli razloga sumite, da bi lahko fotoaparat povzročal motnje delovanja srčnih spodbujevalnikov ali drugih zdravstvenih pripomočkov, ga takoj izklopite in se za napotke obrnite na proizvajalca srčnega spodbujevalnika ali zdravstvenega pripomočka.



**Previdno** – primeri, v katerih lahko poškodujete fotoaparati ali drugo opremo

**Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite baterije.**

Vstavljenе baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in povzročijo resne okvare fotoaparata.

**Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki jih je priporočil proizvajalec. Baterije ne smete poškodovati ali pregreti.**  
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali telesnih poškodb.

**Uporabljajte le baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung.**

- Uporaba nepooblaščenih baterij, polnilnikov, kablov ali pripomočkov lahko povzroči eksplozijo baterije, poškodbe vašega fotoaparata ali celo telesne poškodbe.
- Samsung ne odgovarja za poškodbe fotoaparata ali telesne poškodbe, ki jih lahko povzroči uporaba nepooblaščenih baterij, polnilcev, kablov ali pripomočkov.

**Baterije ne smete uporabljati za nenamensko uporabo.**

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali elektrošoka.

**Bliskavice se ne smete dotikati ob sprožitvi.**

Bliskavica je ob sprožitvi zelo vroča in lahko povzroči opekline na vaši koži.

**Kadar uporabljate polnilnik, izklopite fotoaparati, preden odklopite napajanje s polnilnika.**

Če tega ne storite, lahko pride do požara ali elektrošoka.

**Ko ne uporabljate polnilnika, ga odklopite iz vira napajanja.**

Če tega ne storite, lahko pride do požara ali elektrošoka.

**Kadar polnite baterijo, ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča oz. razmajane vtičnice.**

V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali elektrošoka.

**Polnilnik ne sme priti v stik s poloma +/- na bateriji.**

Lahko pride do požara ali elektrošoka.

**Na dele fotoaparata ne smete pritiskati.**

V nasprotnem primeru lahko pride do okvare vašega fotoaparata.

**Kadar povezujete kable ali vmesnike ter vstavljate baterije in pomnilniške kartice, bodi zelo previdni.**

Če povezujete priključke na silo, nepravilno povezujete kable ali neustrezno vstavljate baterije ter pomnilniške kartice, lahko poškodujete vrata, priključke in dodatke.

**Kartice z magnetnimi trakovi hranite stran od fotoaparata.**

Podatki na kartici so lahko poškodovani ali izbrisani.

**Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika, baterije ali pomnilniške kartice.**

To lahko povzroči elektrošok, okvaro fotoaparata ali požar.

**Pred uporabo preverite, ali fotoaparat deluje pravilno.**

Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov ali škodo, ki je posledica okvare fotoaparata ali neustrezne uporabe.

**Manjši vtič USB kabla vključite v fotoaparat.**

Če je kabel obrnjen, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov.

**Preprečite motnje drugih elektronskih naprav.**

Fotoaparat oddaja radiofrekvenčne signale (RF), ki lahko povzročijo motnje nezaščitene ali neustrezno zaščitene elektronske opreme, kot so srčni spodbujevalniki, slušni pripomočki, medicinske naprave in ostale elektronske naprave doma ali v vozilih. V zvezi z motnjami elektronskih naprav se obrnite na proizvajalca teh naprav. Če želite preprečiti neželene motnje, uporabljajte le naprave in pripomočke, ki jih je odobril Samsung.

**Fotoaparat uporabljajte v navadnem položaju.**

Ne dotikajte se notranje antene na fotoaparatu.

**Prenos podatkov in odgovornosti**

- Prenešeni podatki so lahko prek brezžičnega krajevnega omrežja ali povezave Bluetooth vidni ostalim ljudem, zato ne prenašajte zasebnih podatkov na javnih mestih ali prek odprtih omrežij.
- Proizvajalec fotoaparata ne odgovarja za prenose podatkov, ki predstavljajo morebitno kršenje zakonov o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah, zaščiti intelektualne lastnine ali javnem redu.

## Podatki o avtorskih pravicah

- Microsoft Windows in logotip Windows sta zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
- Mac je zaščiten blagovna znamka družbe Apple Corporation.
- microSD™, microSDHC™ ter microSDXC™ so registrirane blagovne znamke družbe SD Association.
- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED ter logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke družbe Wi-Fi Alliance.
- Blagovne znamke in blagovna imena, uporabljena v teh navodilih, so last njihovih lastnikov.

- Tehnični podatki fotoaparata ali vsebina teh navodil za uporabo se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij fotoaparata.
- Priporočamo uporabo vašega fotoaparata v tisti državi, v kateri ste ga kupili.
- Fotoaparat uporabljajte razumno in v skladu z vsemi zakoni in predpisi glede njegove uporabe.
- Nobenega dela teh navodil ne smete ponovno uporabljati ali oddajati brez predhodnega dovoljenja.
- Za podatke o licenci za odprto kodo glejte dokument 'OpenSourceInfo.pdf', ki ga najdete na priloženi CD zgoščenki.

## Osnutek priročnika za uporabo

### Osnovne funkcije 13

Seznajte se z deli in ikonami fotoaparata ter z osnovnimi funkcijami fotografiranja

### Napredne funkcije 36

Naučite se posneti fotografijo in video posnetek tako, da izberete ustrezen način.

### Možnosti fotografiranja 55

Naučite se nastaviti možnosti v načinu za fotografiranje.

### Predvajanje/Urejanje 78

Naučite se predvajati in urejati fotografije ali video posnetke. Poleg tega se naučite, kako povezati fotoaparat z računalnikom, tiskalnikom fotografij ali televizorjem.

### Brezžično omrežje (samo ST200F/ST201F/ST205F) 102

Naučite se vzpostaviti povezavo z brezžičnimi krajevnimi omrežji ter uporabljati funkcije.

### Nastavitve 123

Glejte možnosti za nastavev vašega fotoaparata.

### Dodatki 129

Pridobite informacije o tehničnih podatkih, sporočilih o napakah in vzdrževanju.


## Ikone, uporabljene v teh navodilih

Ikona	Funkcija
	Dodatne informacije
	Varnostna opozorila in ukrepi
[ ]	Gumbi fotoaparata. <b>[Sprožilec]</b> na primer predstavlja gumb sprožilca.
( )	Številka strani, na kateri so sorodne informacije
→	Zaporedje možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati v koraku; na primer: Izberite <b>Face Detection</b> (Zaznavanje obraza) → <b>Normal</b> (Običajno) (pomeni Izberite <b>Face Detection</b> (Zaznavanje obraza) in nato izberite <b>Normal</b> (Običajno)).
*	Opomba

## Izrazi, uporabljeni v teh navodilih


### Pritiskanje sprožilca

- Pritisnite **[Sprožilec]** do polovice: Pritisnite sprožilec do polovice
- Pritisnite **[Sprožilec]**: Pritisnite sprožilec do konca

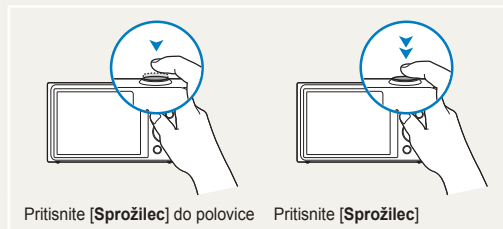


### Motiv, ozadje in kompozicija

- **Motiv:** Glavni motiv na sliki, kot so oseba, žival ali tihožitje
- **Ozadje:** Predmeti okrog motiva
- **Kompozicija:** Kombinacija motiva in ozadja

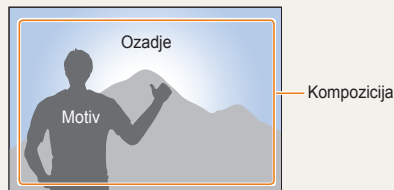

### Osvetlitev (Svetlost)

Osvetlitev določa količino svetlobe, ki vstopi v fotoaparat. Osvetlitev lahko spreminjate s hitrostjo sprožilca, vrednostjo zaslone in občutljivostjo filma ISO. S spreminjanjem osvetlitve postanejo fotografije temnejše ali svetlejše.

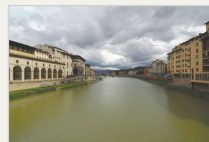











▲ Običajna osvetlitev



▲ Prevelika osvetlitev (presvetlo)

# Osnovno reševanje težav

Naučite se reševati pogoste težave pri nastavljanju možnosti fotografiranja.

	<b>Oči osebe so rdeče barve.</b>	<p>To povzroča odbijanje svetlobe bliskavice.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bliskavico nastavite na  <b>Red-eye</b> (Učinek rdečih oči) ali  <b>Red-eye Fix</b> (Odstranjevanje učinka rdečih oči). (str. 59)</li><li>• Če ste fotografijo že posneli, v meniju za urejanje izberite  <b>Red-eye Fix</b> (Odstranjevanje učinka rdečih oči). (str. 92)</li></ul>
	<b>Na fotografijah so madeži prahu.</b>	<p>Če so v zraku delci prahu, jih lahko posnamete na fotografijo, če uporabljate bliskavico.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Izklopite bliskavico oz. ne fotografirajte na prašnih mestih.</li><li>• Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 61)</li></ul>
	<b>Fotografije so zamegljene.</b>	<p>Pojavi se lahko zameglitev, če posnamete fotografije v slabih svetlobnih pogojih ali nepravilno držite fotoaparata. Uporabite funkcijo za optično stabilizacijo slike ali pritisnite [<b>Sprožilec</b>] do igre, če želite zagotoviti izostritev motiva. (str. 34)</p>
	<b>Fotografije so lahko zamegljene, če fotografirate ponoči.</b>	<p>Fotoaparata poskuša zajeti čim več svetlobe, zato podaljša čas osvetlitve. To lahko oteži mirno držanje fotoaparata dovolj dolgo, da posname jasno fotografijo in lahko povzroči tresenje fotoaparata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Izberite način Night Shot (Nočni posnetek). (str. 47)</li><li>• Vključite bliskavico. (str. 59)</li><li>• Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 61)</li><li>• Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.</li></ul>
	<b>Motivi so pretemni, ker so osvetljeni od zadaj.</b>	<p>Kadar je vir svetlobe za motivom ali je med svetlimi in temnimi območji visok kontrast, motiv na fotografiji izgleda zasenčen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Izogibajte se fotografiranju nasproti soncu.</li><li>• Izberite <b>Backlight</b> (Osvetlitev ozadja) v načinu Scene (Scena). (str. 41)</li><li>• Nastavite možnost bliskavice na  <b>Fill in</b> (Dosvetlitev). (str. 59)</li><li>• Prilagodite osvetlitev. (str. 69)</li><li>• Nastavite možnost za samodejno nastavitve kontrasta (<b>ACB</b>). (str. 70)</li><li>• Če je svetel motiv na sredini fotografije, nastavite merjenje na  <b>Spot</b> (Točkovno). (str. 70)</li></ul>



# Hitro kazalo



## Fotografiranje ljudi

- Način Picture in Picture (Slika v sliki) ► 44
- Način Beauty Shot (Lepotni posnetek) ► 45
- Način Intelligent Portrait (Inteligentni portret) ► 46
- Red-eye (Učinek rdečih oči)/Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči) (za preprečevanje ali odstranjevanje rdečih oči) ► 59
- Face Detection (Zaznavanje obrazov) ► 65
- Self-Portrait (Avtoportret) ► 66



## Fotografiranje ponoči ali v mraku

- Način Scene (Scena) > Sunset (Sončni zahod), Dawn (Zora) ► 41
- Način Night Shot (Nočni posnetek) ► 47
- Možnosti bliskavice ► 59
- Občutljivost filma ISO (za nastavitve občutljivosti na svetlobo) ► 61



## Fotografiranje gibanja

- Continuous (Neprekinjeno) Motion Capture (Zajemanje gibanja) ► 73



## Fotografiranje besedila, žuželk ali rož

- Način Scene (Scena) > Text (Besedilo) ► 41
- Način Close-up Shot (Bližnji posnetek) ► 47
- Macro (Makro) ► 62



## Prilagajanje osvetlitve (svetlost)

- Občutljivost filma ISO (za nastavitve občutljivosti na svetlobo) ► 61
- EV (za nastavitve osvetlitve) ► 69
- ACB (Samodejna nastavitve kontrasta) (za dosvetlitev motivov pri svetlih ozadjih) ► 70
- Metering (Merjenje) ► 70
- AEB (za zajem treh fotografij iste scene z različnimi osvetlitvami) ► 73



## Fotografiranje scen

- Način Scene (Scena) > Landscape (Pokrajina) ► 41
- Način Live Panorama (Živa panorama) ► 42



## Dodajanje učinkov fotografijam

- Način Magic Frame (Čarobni okvir) ► 48
- Način Funny Face (Popačen obraz) ► 48
- Način Photo Filter (Fotografski filter) ► 49
- Način Split Shot (Ločen posnetek) ► 52
- Način Artistic Brush (Umetniški čopič) ► 53
- Način Motion Photo (Fotografija v gibanju) ► 54
- Image Adjust (Prilagoditev slike) (za prilagoditev Sharpness (Ostrina), Contrast (Kontrast) ali Saturation (Nasičenost)) ► 91



## Dodajanje učinkov video posnetkom

- Način Movie Filter (Video filter) ► 51



## Zmanjševanje tresenja fotoaparata

- Optična stabilizacija slike (OIS) ► 33

- Ogled datotek po kategorijah v pametnem albumu ► 81
- Ogled datotek v sličinah ► 82
- Brisanje vseh datotek na pomnilniški kartici ► 83
- Ogled datotek v obliki diaporoekcije ► 86
- Ogled datotek na TV sprejemniku ► 94
- Povezovanje fotoaparata z računalnikom ► 95
- Uporaba spletnih strani za skupno rabo fotografij in video posnetkov (samo ST200F/ST201F/ST205F) ► 110
- Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek elektronske pošte (samo ST200F/ST201F/ST205F) ► 113
- Prilagajanje zvoka in glasnosti ► 125
- Prilagajanje svetlosti zaslona ► 126
- Spreminjanje jezika ► 127
- Nastavitev datuma in ure ► 127
- Preden se obrnete na servisni center ► 141

<b>Osnovne funkcije</b> .....	13
<b>Vsebina paketa</b> .....	14
<b>Deli fotoaparata</b> .....	15
<b>Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice</b> .....	17
<b>Polnjenje baterije in vklop fotoaparata</b> .....	18
Polnjenje baterije .....	18
Vklop fotoaparata .....	18
<b>Prve nastavitve</b> .....	19
<b>Pomen ikon</b> .....	21
<b>Uporaba osnovnega zaslona</b> .....	22
Dostop do osnovnega zaslona .....	22
Ikone na osnovnem zaslonu .....	23
Nastavitev slike ozadja .....	25
<b>Izbiranje možnosti ali menijev</b> .....	26
<b>Nastavljanje zaslona in zvoka</b> .....	28
Nastavitev vrste zaslona .....	28
Nastavitev zvoka .....	29
<b>Snemanje fotografij</b> .....	30
Povečevanje .....	31
Zmanjševanje tresenja fotoaparata (OIS) .....	33
<b>Namigi za jasne fotografije</b> .....	34

<b>Napredne funkcije</b> .....	36
<b>Uporaba osnovnih načinov</b> .....	37
Uporaba pametnega samodejnega načina .....	37
Uporaba načina Program .....	38
Uporaba pametnega video načina .....	39
Uporaba video načina .....	40
Uporaba scenskega načina .....	41
Uporaba načina Živa panorama .....	42
<b>Uporaba scenskih načinov</b> .....	44
Uporaba načina Slika v sliki .....	44
Uporaba načina lepotnega posnetka .....	45
Uporaba načina Inteligentni portret .....	46
Uporaba načina Night Shot (Nočni posnetek) .....	47
Uporaba načina bližnjega posnetka .....	47
<b>Uporaba čarobnih načinov</b> .....	48
Uporaba načina čarobnega okvirja .....	48
Uporaba načina Popačen obraz .....	48
Uporaba načina fotografskega filtra .....	49
Uporaba načina video filtra .....	51
Uporaba načina Ločen posnetek .....	52
Uporaba načina Umetniški čopič .....	53
Uporaba načina Fotografija v gibanju .....	54

<b>Možnosti fotografiranja</b>	55
<b>Izbiranje ločljivosti in kakovosti</b>	56
Izbiranje ločljivosti	56
Izbiranje kakovosti slike	57
<b>Uporaba samosprožilca</b>	58
<b>Fotografiranje v temi</b>	59
Preprečevanje učinka rdečih oči	59
Uporaba bliskavice	59
Prilagoditev občutljivosti filma ISO	61
<b>Spreminjanje načina izostritve</b>	62
Uporaba načina makro	62
Uporaba samodejne izostritve za sledenje	63
Prilagajanje območja izostritve	64

<b>Uporaba zaznavanja obrazov</b>	65
Zaznavanje obrazov	65
Fotografiranje avtoportretov	66
Fotografiranje nasmeška	66
Zaznavanje mežikanja z očmi	67
Uporaba pametnega prepoznavanja obrazov	67
Beleženje obrazov kot najljubših (Moja zvezda)	68
<b>Prilagajanje svetlosti in barv</b>	69
Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)	69
Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB)	70
Spreminjanje možnosti merjenja	70
Izbiranje nastavitve ravnovesja beline	71
<b>Uporaba načinov zaporednega fotografiranja</b>	73
<b>Prilagajanje slik</b>	74
<b>Zmanjševanje zvoka povečave</b>	75
<b>Možnosti fotografiranja, ki so na voljo v načinu za fotografiranje</b>	76

<b>Predvajanje/Urejanje</b> .....	78
<b>Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje</b> .....	79
Vklon načina za predvajanje .....	79
Ogled fotografij .....	84
Predvajanje video posnetka .....	87
<b>Urejanje fotografije</b> .....	89
Spreminjanje velikosti fotografije .....	89
Samodejno obrezanje portretov .....	89
Obračanje fotografije .....	90
Dodajanje učinkov pametnega filtra .....	90
Prilagajanje fotografije .....	91
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF) .....	93
<b>Ogled datotek na TV sprejemniku</b> .....	94
<b>Prenos datotek na računalnik</b> .....	95
Prenos datotek s programom Intelli-studio .....	96
Prenos datotek prek priključenega fotoaparata kot izmenljivega diska .....	98
Odklop fotoaparata (za Windows XP) .....	99
<b>Prenos datotek na računalnik Macintosh</b> .....	100
<b>Tiskanje fotografij s tiskalnikom PictBridge</b> .....	101

<b>Brezžično omrežje (samo ST200F/ST201F/ST205F)</b> .....	102
<b>Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem in konfiguracija omrežnih nastavitev</b> .....	103
Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem .....	103
Uporaba prijavnega brskalnika .....	104
Namigi za omrežno povezavo .....	105
Vnos besedila .....	106
<b>Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na pametni telefon</b> .....	107
<b>Uporaba pametnega telefona za daljinsko sprostitve sprožilca</b> .....	108
<b>Uporaba spletnih strani za skupno rabo fotografij in video posnetkov</b> .....	110
Dostop do spletnega mesta .....	110
Nalaganje fotografij ali videoposnetkov .....	110
<b>Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek elektronske pošte</b> .....	112
Spreminjanje nastavitev za elektronsko pošto .....	112
Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek elektronske pošte .....	113
<b>Nalaganje fotografij na strežnik v oblaku</b> .....	115
<b>Uporaba možnosti samodejno varnostno kopiranje za pošiljanje fotografij ali videa</b> .....	116
Namestitve programa samodejno varnostno kopiranje v računalnik .....	116
Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na računalnik .....	116
<b>Ogled fotografij ali video posnetkov na TV sprejemnikih, ki podpirajo TV Link</b> .....	118
<b>Pošiljanje fotografij z uporabo Wi-Fi Direct</b> .....	120
<b>O funkciji Wake on LAN(WOL)</b> .....	121

<b>Nastavitve</b>	123
<b>Nastavitveni meni</b>	124
Dostopanje do nastavitvenega menija	124
Zvok	125
Zaslon	125
Povezljivost	126
Splošno	127
<b>Dodatki</b>	129
<b>Sporočila o napakah</b>	130
<b>Vzdrževanje fotoaparata</b>	132
Čiščenje fotoaparata	132
Uporaba ali shranjevanje fotoaparata	133
O pomnilniških karticah	134
O bateriji	137
<b>Preden se obrnete na servisni center</b>	141
<b>Tehnični podatki fotoaparata</b>	144
<b>Slovar</b>	148
<b>Deklaracija stavka v uradnih jezikih</b>	154
<b>Kazalo</b>	156


# Osnovne funkcije

Seznanite se z deli in ikonami fotoaparata ter z osnovnimi funkcijami fotografiranja

Vsebina paketa .....	14	Izbiranje možnosti ali menijev .....	26
Deli fotoaparata .....	15	Nastavljanje zaslona in zvoka .....	28
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice .....	17	Nastavitev vrste zaslona .....	28
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata .....	18	Nastavitev zvoka .....	29
Polnjenje baterije .....	18	<b>Snemanje fotografij .....</b>	<b>30</b>
Vklop fotoaparata .....	18	Povečevanje .....	31
Prve nastavitve .....	19	Zmanjševanje tresenja fotoaparata (OIS) .....	33
Pomen ikon .....	21	<b>Namigi za jasne fotografije .....</b>	<b>34</b>
<b>Uporaba osnovnega zaslona .....</b>	<b>22</b>		
Dostop do osnovnega zaslona .....	22		
Ikone na osnovnem zaslonu .....	23		
Nastavitev slike ozadja .....	25		

# Vsebina paketa

Naslednji predmeti so priloženi v škatli vašega izdelka.



Fotoaparat




Napajalnik/  
Kabel USB



Baterija za polnjenje



Pašček



Navodila za uporabo (CD)




Kratka navodila

## Dodatna oprema



Etui za fotoaparat



Kabel A/V



Polnilnik za baterijo




Pomnilniška kartica/  
Vmesnik za pomnilniško  
kartico



- Slike se lahko nekoliko razlikujejo od predmetov, ki so priloženi zraven vašega izdelka.
- Predmeti, ki so priloženi v škatli, se lahko razlikujejo glede na model.
- Dodatno opremo lahko kupite pri pooblaščenem prodajalcu ali na servisnem centru Samsung. Samsung ne odgovarja za nobeno škodo, ki nastane zaradi uporabe neodobrene dodatne opreme.

# Deli fotoaparata


Pred uporabo se seznajte z deli fotoaparata in njihovimi funkcijami.

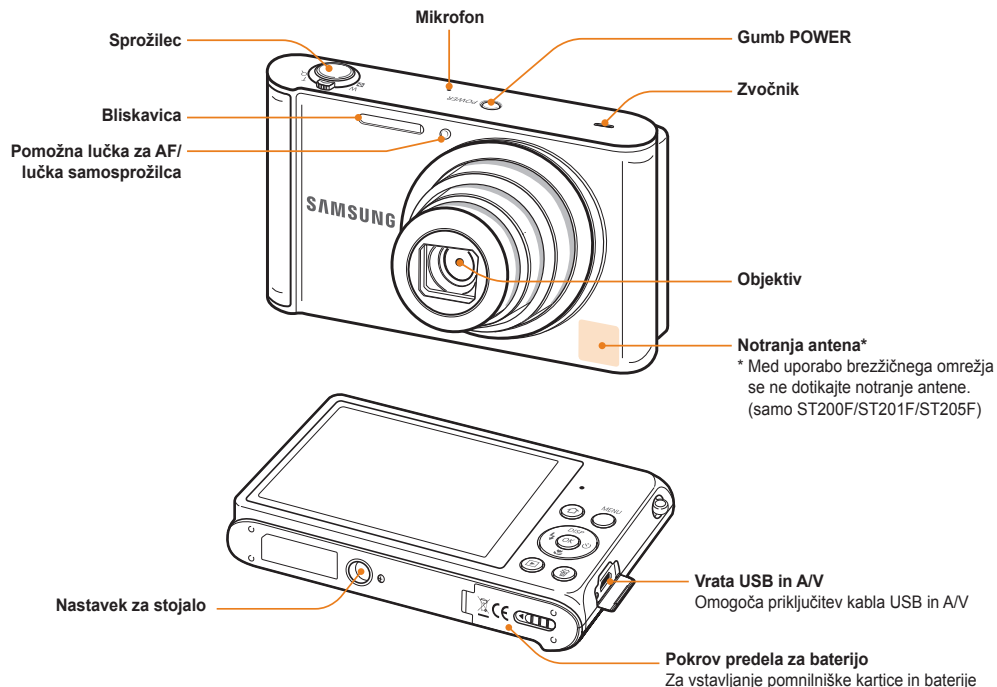



### Lučka stanja

- **Utripa:** Kadar fotoaparat shranjuje fotografijo ali videoposnetek, katerega bere računalnik ali tiskalnik, kadar slika ni izostrena ali kadar je težava pri polnjenju baterije (Pri ST200F/ST201F/ST205F, kadar se fotoaparat povezuje z brezžičnim omrežjem ali pošilja fotografijo)
- **Sveti:** Kadar je fotoaparat povezan z računalnikom, kadar se polni baterija ali kadar je slika izostrena

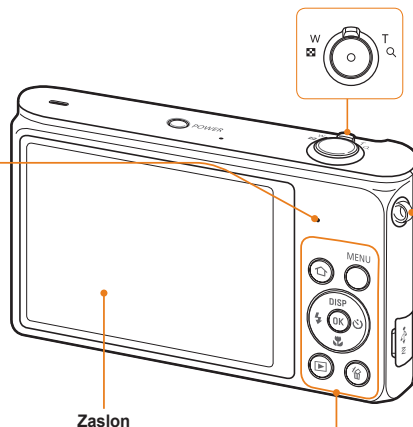


Zaslon

Gumbi  
(Glejte spodnjo tabelo.)



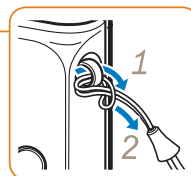


### Gumb za povečavo

- **V načinu za fotografiranje:** Povečanje ali pomanjšanje
- **V načinu za predvajanje:** Povečanje dela fotografije ali ogledovanje datotek v obliki sličic, ali prilagoditev glasnosti





Nameščanje pasčka

Gumb	Opis
	Dostop do osnovnega zaslona.
	Omogočite dostop do možnosti ali menijev.
	Aktivirajte način predvajanja.
	Izbrišite datoteke v načinu za predvajanje.

Gumb	Opis		
	Osnovne funkcije	Ostale funkcije	
	<b>DISP</b>	Spremenite možnost zaslona.	Pomik navzgor
		Spremenite možnost makra.	Pomik navzdol
		Spremenite možnost bliskavice.	Pomik v levo
		Spremenite možnost samosprožilca.	Pomik v desno
	Potrdite izbrano možnost ali meni.		

# Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice

Naučite se vstaviti baterijo in dodatno pomnilniško kartico v fotoaparati.

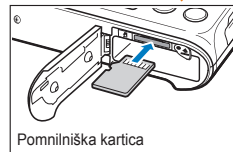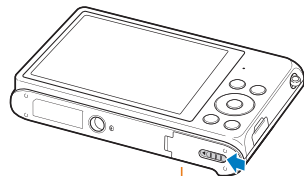



Pomnilniška kartica

Pomnilniško kartico vstavite tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzgor.




Baterija za polnjenje

Baterijo vstavite tako, da je Samsungov logotip obrnjen navzgor.

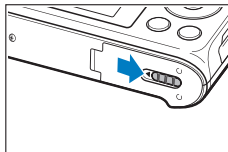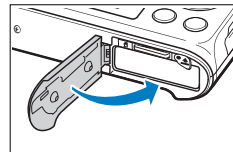


## Odstranjevanje baterije in pomnilniške kartice

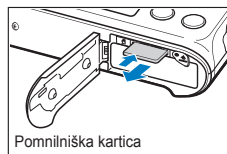

Pomnilniška kartica

Kartico nežno potisnite, da izskoči iz fotoaparata, in jo nato odstranite iz reže.

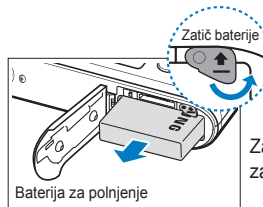

Baterija za polnjenje

Za sprostitvev baterije potisnite zatič navzgor.



Če pomnilniška kartica ni vstavljena, lahko uporabite notranji pomnilnik za začasno shranjevanje.

# Polnjenje baterije in vklop fotoaparata

## Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo fotoaparata napolnite baterijo. Priklopite majhen konec USB kablja v vaš fotoaparat in nato priklopite drug konec USB kablja v napajalnik.




Uporabite le napajalnik in USB kabel, ki sta priložena k vašemu fotoaparatu. Če uporabite drug napajalnik (kot je SAC-48), se baterija fotoaparata morda ne bo ustrezno polnila ali ustrezno delovala.

## Vklop fotoaparata


Pritisnite gumb za vklop [**POWER**], če želite vklopiti ali izklopiti.

- Ko fotoaparat vklopite prvič, se prikaže začetni nastavitveni zaslon. (str. 19)

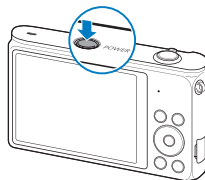

### Vklop fotoaparata v načinu za predvajanje

Pritisnite [**▶**]. Fotoaparat se vklopi in takoj preide v način za predvajanje.

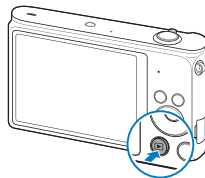


Če vklopite vaš fotoaparat s pritiskom in držanjem na [**▶**], dokler ne zasveti lučka stanja, fotoaparat ne oddaja nobenih zvokov.

# Prve nastavitve

Ko fotoaparat vklopite prvič, se prikaže začetni nastavitveni zaslon. Sledite spodnjim korakom, če želite prilagoditi osnovne nastavitve fotoaparata.

- 1 Preverite, ali je **Language** (Jezik) označen, in nato pritisnite [↵] ali [OK].

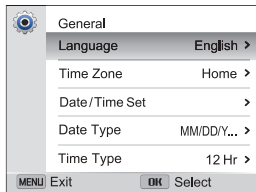


- 2 Pritisnite [DISP/☼], če želite izbrati jezik, in nato pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite [☼/⏰], če želite izbrati **Time Zone** (Časovni pas), ter nato pritisnite [↵] ali [OK].



- 4 Pritisnite [DISP/☼], če želite izbrati **Home** (Domov), ter nato pritisnite [OK].


- Če potujete v drugo državo, izberite **Visit** (Gostovanje) ter izberite nov časovni pas.

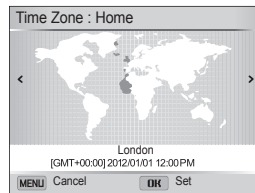- 5 Pritisnite [⚡/☼] če želite izbrati časovni pas, in nato pritisnite [OK] → [MENU].





- Zaslon je lahko drugačen glede na izbran jezik.

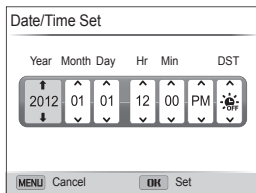- 6 Pritisnite [, če želite izbrati **Date/Time Set** (Nastavitev datuma/ure), ter nato pritisnite [, ali [**OK**].




- Zaslón je lahko drugačen glede na izbran jezik.

- 7 Pritisnite [, če želite izbrati element.
- 8 Pritisnite [**DISP**/, če želite nastaviti datum in uro ter poletni čas, ter nato pritisnite [**OK**].

- 9 Pritisnite [, če želite izbrati **Date Type** (Vrsta zapisa datuma), če želite izbrati [, ali [**OK**].
- 10 Pritisnite [**DISP**/, če želite izbrati obliko datuma, ter nato pritisnite [**OK**].
- 11 Pritisnite [, če želite izbrati **Time Type** (Tipa časa) in nato pritisnite [, ali [**OK**].
- 12 Pritisnite [**DISP**/, če želite izbrati obliko časa, ter nato pritisnite [**OK**].
- 13 Pritisnite [**MENU**], če želite končati začetno nastavitev.

# Pomen ikon

Prikazane ikone na fotoaparatu se spreminjajo glede na izbrani način ali nastavljene možnosti.

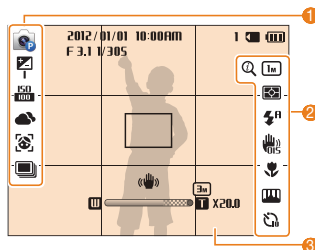

## 1 Možnosti fotografiranja (levo)

Ikona	Opis
	Način za fotografiranje
	Exposure value (Vrednost osvetlitve)
	Občutljivost ISO
	Ravnovesje beline
	Zaznavanje obrazov
	Ton obraza
	Možnost zaporednega fotografiranja

## 2 Možnosti fotografiranja (desno)

Ikona	Opis
	Intelli povečava je vklopljena
	Ločljivost fotografije
	Ločljivost video posnetka
	Merjenje
	Hitrost snemanja
	Bliskavica
	Sound Alive vklopljen
	Optična stabilizacija slike (OIS)
	Možnost samodejne izostritve
	Prilagoditev slike (ostrina, kontrast in nasičenost)
	Samosprožilec



## 3 Informacije o fotografiranju


Ikona	Opis
<b>2012/01/01</b>	Trenutni datum
<b>10:00AM</b>	Trenutni čas
<b>1</b>	Število fotografij, ki so na voljo
	Vstavljena pomnilniška kartica
	<ul style="list-style-type: none"><li>: Baterija je povsem napolnjena</li><li>: Baterija je deloma napolnjena</li><li>: Prazna (Napolni)</li></ul>
<b>F 3.1</b>	Vrednost zaslonke
<b>1/305</b>	Hitrost sprožilca
<b>00:10</b>	Snemalni čas, ki je na voljo
	Okvir za samodejno izostritev
	Tresenje fotoaparata
	Indikator za povečavo
<b>3m</b>	Ločljivost fotografije, kadar je vklopljena Intelli povečava
<b>X20.0</b>	Razmerje povečave




# Uporaba osnovnega zaslona

Z dotikom na ikone na osnovnem zaslonu lahko izberete način za fotografiranje ali dostopate do nastavitvenega menija.

## Dostop do osnovnega zaslona

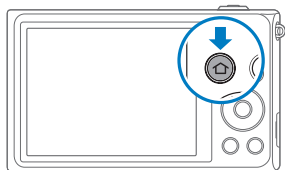






V načinu za fotografiranje ali predvajanje pritisnite []. Ponovno pritisnite [, če se želite vrniti na prejšnji način.



Št.	Opis
1	<p>Trenutni osnovni zaslon</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zasukajte [<b>Zoom</b>] v levo ali desno za izbiro drugega osnovnega zaslona.</li><li>• Pritisnite [<b>DISP</b>] za pomik na ime osnovnega zaslona, ter nato pritisnite [] za izbiro drugega osnovnega zaslona.</li><li>• Večkrat pritisnite [, če želite izbrati drug osnovni zaslon.</li></ul>
2	<p>Ikone načina</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite [<b>DISP</b>]/] za izbiro želenega načina, ter nato pritisnite [<b>OK</b>] za dostop do načina.</li></ul>

## Ikone na osnovnem zaslonu

### <Basic> (Osnovno)

Ikona	Opis
	<b>Smart Auto</b> (Pametno samodejno): Zajemite fotografijo s scenskim načinom, ki ga fotoaparati samodejno izbere. (str. 37)
	<b>Program</b> : Posnemite fotografijo z nastavitvami, ki ste jih ročno nastavili. (str. 38)
	<b>Smart Movie</b> (Pameten video posnetek): Posnemite video posnetek s scenskim načinom, ki ga fotoaparati samodejno izbere. (str. 39)
	<b>Movie</b> (Video posnetek): Posnamete video posnetek. (str. 40)
	<b>Scene</b> (Scena): Posnamete fotografijo s prednastavljenimi možnostmi za posamezno sceno. (str. 41)
	<b>Live Panorama</b> (Živa panorama): Posnemite in združite vrsto fotografij, če želite ustvariti panoramsko sliko. (str. 42)
	<b>Settings</b> (Nastavitve): Prilagodite nastavitve po vaši meri. (str. 124)

### <Wi-Fi> (samo ST200F/ST201F/ST205F)

Ikona	Opis
	<b>MobileLink</b> (Mobilna povezava): Pošljite fotografije ali video posnetke na pametni telefon (str. 107)
	<b>Remote Viewfinder</b> (Daljinska sprostitev sprožilca): Uporabite pametni telefon za daljinsko sprostitev sprožilca in si oglejte predogled slike s fotoaparata na pametnem telefonu. (str. 108)
	<b>Social Sharing</b> (Za rabo na socialnih omrežjih): Naložite fotografije ali video posnetke na spletne strani za skupno rabo. (str. 110)
	<b>Email</b> (Elektronska pošta): Pošljite fotografije ali video posnetke, shranjene na fotoaparatu, preko elektronske pošte. (str. 112)
	<b>Cloud</b> (Oblak) : Nalaganje fotografij na strežnik v oblaku. (str. 115)
	<b>Auto Backup</b> (Samodejno varnostno kopiranje): Pošljite fotografije ali video posnetke, ki ste jih posneli s fotoaparatom, brezžično na računalnik. (str. 116)
	<b>TV Link</b> (Povezava s televizijo): Oglejte si fotografije ali video posnetke, ki ste jih posneli s fotoaparatom, na širokozaslonski televiziji. (str. 118)





### <Scene> (Scena)

Ikona	Opis
	<b>Picture in Picture</b> (Slika v sliki): Ustvarite avtoportret s poljubno sliko ozadja. (p. 44)
	<b>Beauty Shot</b> (Lepotni posnetek): Posnemite portret z možnostjo zakritja obraznih napak. (p. 45)
	<b>Intelligent Portrait</b> (Inteligentni portret): Shranite 2 dodatna portreta samodejno z uporabo funkcije za zaznavo obraza. (p. 46)
	<b>Night Shot</b> (Nočni posnetek): Posnemite nočni prizor tako, da prilagodite hitrost sprožilca. (p. 47)
	<b>Close-up Shot</b> (Bližnji posnetek): Posnemite bližnji posnetek predmetov. (p. 47)

### <Magic> (Zabavno in novo)


Ikona	Opis
	<b>Magic Frame</b> (Čarobni okvir): Posnemite fotografijo z različnimi učinki okvirja. (p. 48)
	<b>Funny Face</b> (Popačen obraz): Posnemite fotografijo z učinki popačenega obraza. (p. 48)
	<b>Photo Filter</b> (Fotografski filter): Posnemite fotografijo z različnimi učinki filtriranja. (p. 49)
	<b>Movie Filter</b> (Video filter): Posnemite video posnetek z različnimi učinki filtriranja. (p. 51)
	<b>Split Shot</b> (Ločen posnetek): Posnemite vel fotografij in jih razporedite s prednastavljenimi postavitvami. (p. 52)
	<b>Artistic Brush</b> (Umetniški čopič): Posnemite fotografijo in shranite video posnetek, ki prikazuje, kako uporabiti učinek filtriranja. (p. 53)
	<b>Motion Photo</b> (Fotografija v gibanju): Posnemite in združite vrsto fotografij in nato izberite območje, ki ga želite animirati, ter s tem ustvarite animacijo GIF. (p. 54)

### <Album>

Ikona	Opis
	<b>Album</b> : Ogled datotek po kategorijah v pametnem albumu (p. 81)
	<b>Photo Editor</b> (Urejevalnik fotografij): Ureajte fotografije z različnimi učinki. (p. 91)




## Nastavitev slike ozadja

Na osnovnem zaslonu nastavite želeno sliko ozadja.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Izberite **Display** (Zaslon) → **Wallpapers** (Ozadja).
- 4 Izberite želeno možnost.

Možnost	Opis
<b>Wallpaper Gallery</b> (Galerija ozadij)	Izberite želeno ozadje iz privzete galerije ozadij.
<b>Album</b>	Za nastavitev fotografije, ki ste jo posneli, za ozadje.

- 5 Pomaknite se na želeno sliko ozadja, ter nato pritisnite **[OK]**.

- Če izberete fotografijo, ki ste jo sami posneli, lahko določite območje slike ozadja. Zasukajte **[Zoom]** v levo ali desno za zmanjšanje ali povečanje območja. Pritisnite **[DISP]** /  /  /  za pomik območja.

- 6 Pritisnite **[OK]**, da shranite.






Prav tako lahko za sliko ozadja določite fotografijo, ki jo trenutno prikazana, s pritiskom **[MENU]**, ter z izbiro **Set Wallpaper** (Nastavi sliko ozadja) v načinu predvajanja.

# Izbiranje možnosti ali menijev

Če želite izbrati možnost ali meni, pritisnite [**MENU**], ter nato pritisnite [**DISP**//] ali [**OK**].

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].

2 Izberite možnost ali meni.

- Če se želite pomakniti navzgor ali navzdol, pritisnite [**DISP**] ali [].
- Če se želite pomakniti v levo ali v desno, pritisnite [] ali [].



3 Pritisnite [**OK**], če želite potrditi izbrano možnost ali meni.


## Vrnitev prejšnji meni


Pritisnite [**MENU**], če se želite vrniti na prejšnji meni.




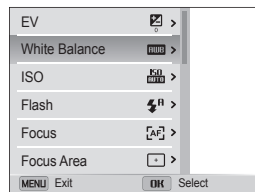
Če se želite vrniti v način za fotografiranje, pritisnite [**Sprožilec**] do polovice.

Na primer, za izbiro možnosti ravnovesja beline v načinu Program:


- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Pritisnite [**MENU**].

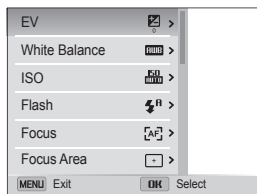

- 4 Pritisnite [**DISP**/, če želite izbrati **White Balance** (Nastavitev beline), ter nato pritisnite [**OK**] ali [**OK**].



- 5 Pritisnite [**DISP**/, če želite izbrati možnost nastavitve beline.

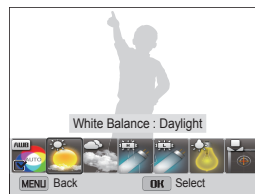


- 6 Pritisnite [**OK**], če želite shraniti vaše nastavitve.

# Nastavljanje zaslona in zvoka

Naučite se spreminjati osnovne podatke zaslona in nastavitve zvoka.

## Nastavitev vrste zaslona

Izberete lahko vrsto zaslona za način za fotografiranje ali za način za predvajanje. Vsaka vrsta prikazuje različne podatke fotografiranja ali snemanja. Glejte spodnjo tabelo.

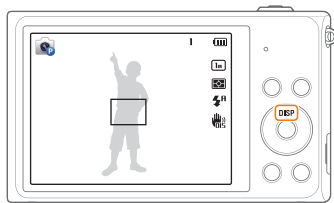

Večkrat pritisnite [DISP], če želite spremeniti vrsto zaslona.


Način	Vrsta zaslona
Fotografiranje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skrijte vse informacije o možnostih fotografiranja.</li><li>• Prikažite vse informacije o možnostih fotografiranja.</li></ul>
Predvajanje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skrijte vse informacije o trenutni datoteki.</li><li>• Skrijte vse informacije o trenutni datoteki, razen osnovne informacije.</li><li>• Skrijte vse informacije o trenutni datoteki.</li></ul>

## Nastavitev prikaza zaslona z možnostmi

Zaslon z možnostmi, ki se prikaže v nekaterih načinih, lahko skrijete ali prikažete.

Večkrat zaporedoma pritisnite [OK].

- Skrijte zaslon z možnostmi.
- Prikažite zaslon z možnostmi.

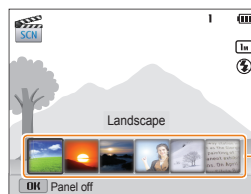


Zaslon z možnostmi

▲ Na primer, v scenskem načinu

### Nastavitev zvoka

Vklopite ali izklopite zvok, ki ga vaš fotoaparat oddaja med izvajanjem funkcij.


- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Izberite **Sound** (Zvok) → **Beep Sound** (Zvok piska).
- 4 Izberite želeno možnost.


Možnost	Opis
<b>Off</b> (Izklopljeno)	Fotoaparat ne oddaja zvokov.
<b>On</b> (Vklopljeno)	Fotoaparat oddaja zvoke.




# Snemanje fotografij

Naučite se, kako enostavno in hitro posneti fotografije v načinu Pametno samodejno.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Ujemite motiv v okvir.

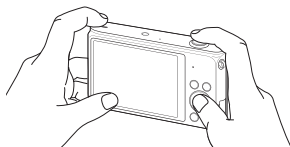

- 4 Pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
  - Zelen okvir na zaslonu pomeni, da je motiv izostren.
  - Če je okvir obarvan rdeče, pomeni, da motiv ni izostren.

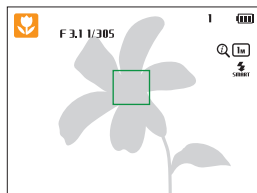


- 5 Pritisnite **[Sprožilec]** in posnemite fotografijo.
- 6 Pritisnite **[>]**, če si želite ogledati posneto fotografijo.
  - Če želite izbrisati fotografijo, pritisnite **[<]**, ter nato izberite **Yes** (Da).
- 7 Pritisnite **[>]**, če se želite vrniti v način za fotografiranje.



Namige o tem, kako posneti bolj jasne fotografije, najdete na strani 34.

## Povečevanje

Fotografije lahko posnamete od blizu, če prilagodite povečavo.

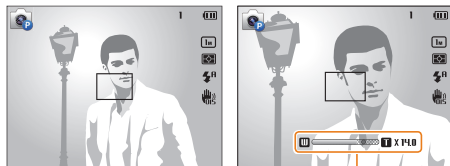


Razmerje povečave



Pri vrtenju gumba za povečavo, se lahko prikazano razmerje povečave spreminja neskladno.

### Digitalna povečava

V načinu za fotografiranje je digitalna povečava po privzetem podprta. Če povečate motiv v načinu za fotografiranje in je kazalec za povečavo v digitalnem območju, bo vaš fotoaparat uporabil digitalno povečavo. Če istočasno uporabljate 10-kratno optično povečavo in 5-kratno digitalno povečavo, lahko fotografijo povečate do 50-krat.

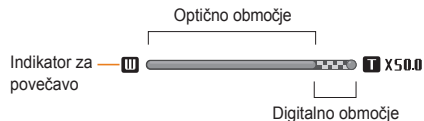


- Digitalna povečava ni na voljo skupaj z možnostjo samodejne izostritve s sledenjem.
- Če zajamete fotografijo s pomočjo digitalne povečave, se lahko kakovost fotografije poslabša.



### Intelli povečava

Če je indikator povečave v Intelli območju, bo fotoaparat uporabljal Intelli zoom. Ločljivost fotografije se razlikuje glede na stopnjo povečave, če uporabljate Intelli povečavo. Če uporabljate tako optično kot Intelli povečavo, lahko fotografijo povečate do 20-krat.

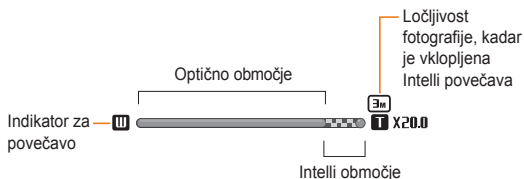

- Intelli povečava ni na voljo skupaj z možnostjo samodejne izostritve s sledenjem.
- Intelli povečava vam pomaga posneti fotografije z manjšo slabitvijo kakovosti slike kot pri digitalni povečavi. Kljub temu je lahko kakovost fotografije slabša kot pri uporabi optične povečave.
- Intelli povečava je na voljo le, kadar nastavite razmerje ločljivosti na 4:3. Če nastavite drugo razmerje ločljivosti ob vklopljeni Intelli povečavi, se bo Intelli povečava samodejno izklopila.

### Nastavitev Intelli povečava

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Intelli Zoom** (Intelli povečava).
- 3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	<b>Off</b> (Izklopljeno): Intelli povečava je izklopljena.
	<b>On</b> (Vključeno): Intelli povečava je vklopljena.

## Zmanjševanje tresenja fotoaparata (OIS)

Optično zmanjša tresenje fotoaparata v načinu fotografiranja.



▲ Pred popravkom



▲ Po popravku

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **OIS** (Optična stabilizacija slike).
- 3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	<b>Off</b> (Izklopljeno): Optična stabilizacija slike izklopljena.
	<b>On</b> (Vključeno): Optična stabilizacija slike je vklopljena.




- Optična stabilizacija slike morda ne bo delovala pravilno, ko:
  - s fotoaparatom sledite premikajočemu se motivu
  - uporabljate digitalno povečavo
  - se fotoaparat preveč trese
  - je hitrost sprožilca počasna (na primer, ko posnamete nočni prizor)
  - je baterija skoraj prazna
  - posnamete fotografijo od blizu
- Če uporabljate funkcijo OIS s stojalom, so lahko slike motne zaradi vibracij senzorja OIS. Ko uporabljate stojalo, izklopite funkcijo OIS.
- Če fotoaparat prejme udarec ali pade, bo zaslon moten. V primeru, da se to zgodi, izklopite fotoaparat in ga ponovno vklopite.

## Namigi za jasne fotografije



### Pravilno držanje fotoaparata

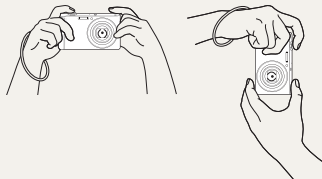

Poskrbite, da nobena stvar ne blokira objektiv, bliskavice ali mikrofona.




### Zmanjševanje tresenja fotoaparata



Nastavite optično stabilizacijo slike, če želite optično zmanjšati tresenje fotoaparata. (str. 33)



### Pritiskanje sprožilca do polovice

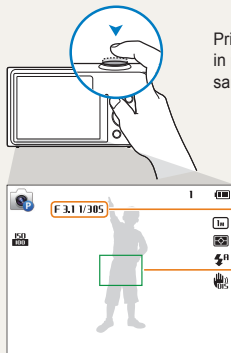

Pritisnite **[Sprožilec]** do polovice in prilagodite izostritev. Fotoaparat samodejno prilagodi izostritev in osvetlitev.


Fotoaparat samodejno nastavi vrednost zaslone in hitrost sprožilca.

#### Okvir izostritve

- Če želite posneti fotografijo, pritisnite **[Sprožilec]**, če je okvir izostritve obarvan zeleno.
- Če je okvir izostritve obarvan rdeče, spremenite kompozicijo in ponovno pritisnite **[Sprožilec]** do polovice.



### Ko se prikaže

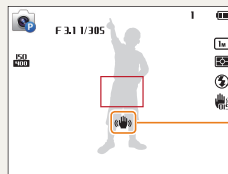

Tresenje fotoaparata

Ko fotografirate v temi, se izogibajte nastavljanju bliskavice na **Slow Sync** (Počasna sinhronizacija) ali **Off** (Izklopljeno). Zaslanka ostane odprta dalj časa in na ta način je morda težje držati fotoaparat pri miru dovolj dolgo, da posnamete jasno fotografijo.

- Uporabite stojalo ali nastavite bliskavico na **Fill in** (Dosvetlitev). (str. 59)
- Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 61)



## Kako preprečiti, da motiv ne bi bil izostren

Motiv je morda težje izostriti, ko:



- je med motivom in ozadjem malo kontrasta (na primer, če oseba nosi oblačila, ki so podobna barvi ozadja),
- je vir svetlobe za motivom presvetel,
- je motiv svetlikajoč ali odsevajoč,
- ima motiv vodoravni vzorec, npr. žaluzije,
- motiv ni v sredini okvirja.



### Uporaba zaklopa izostritve

Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparati izostri motiv.

Ko je motiv izostren, lahko okvir prestavite, da spremenite kompozicijo. Ko ste pripravljeni, pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti.

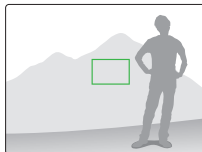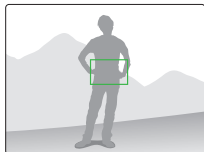

- Ko fotografirate pri slabi svetlobi



Vklopite bliskavico.  
(str. 59)

- Ko se motivi hitro premikajo



Uporabite funkcijo  
Continuous  
(Neprekinjeno  
fotografiranje) ali Motion  
Capture (Fotografiranje  
gibanja). (str. 73)

# Napredne funkcije

Naučite se posneti fotografijo in video posnetek tako, da izberete ustrezen način.


<b>Uporaba osnovnih načinov</b> .....	37	<b>Uporaba čarobnih načinov</b> .....	48
Uporaba pametnega samodejnega načina ...	37	Uporaba načina čarobnega okvirja .....	48
Uporaba načina Program .....	38	Uporaba načina Popačen obraz .....	48
Uporaba pametnega video načina .....	39	Uporaba načina fotografskega filtra .....	49
Uporaba video načina .....	40	Uporaba načina video filtra .....	51
Uporaba scenskega načina .....	41	Uporaba načina Ločen posnetek .....	52
Uporaba načina Živa panorama .....	42	Uporaba načina Umetniški čopič .....	53
<b>Uporaba scenskih načinov</b> .....	44	Uporaba načina Fotografija v gibanju .....	54
Uporaba načina Slika v sliki .....	44		
Uporaba načina lepotnega posnetka .....	45		
Uporaba načina Inteligentni portret .....	46		
Uporaba načina Night Shot (Nočni posnetek) ...	47		
Uporaba načina bližnjega posnetka .....	47		

# Uporaba osnovnih načinov



Zajemanje fotografij ali snemanje video posnetkov z uporabo osnovnih načinov. Prav tako lahko uporabite scenski način in način Live Panorama (Živa panorama).













## Uporaba pametnega samodejnega načina

V tem načinu fotoaparata samodejno izbere ustrezne nastavitve glede na vrsto scene, ki jo želite posneti. Izberite ta način, če ne poznate nastavitvev fotoaparata za različne scene.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Ujemite motiv v okvir.
  - Fotoaparata samodejno izbere sceno. Ustrezna ikona scene se prikaže v levem zgornjem delu zaslona. Ikone so navedene spodaj.




Ikona	Opis
	Pokrajine
	Scene s svetlo belimi ozadji

Ikona	Opis
	Pokrajine ponoči
	Portreti ponoči
	Pokrajine z osvetlitvijo od zadaj
	Portreti z osvetlitvijo od zadaj
	Portreti
	Bližnji posnetki predmetov
	Bližnji posnetki besedila
	Sončni zahodi
	Jasno nebo
	Gozdne površine
	Bližnji posnetki barvnih motivov
	Fotoaparata je stabiliziran ali nameščen na stojalu (ko fotografirate v temi)
	Aktivno premikanje motivov
	Ognjemet (ko uporabljate stojalo)

4 Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.

5 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.



- Če fotoaparat ne prepozna ustreznega načina za sceno, uporabi privzete nastavitve za pametni samodejni način.
- Če tudi fotoaparat zazna obraz, ne izbere načina portreta, odvisno od postavitve ali osvetlitve motiva.
- Fotoaparat morda ne bo izbral pravega načina scene zaradi različnih pogojev fotografiranja, kot so tresenje fotoaparata, osvetlitev in razdalja do motiva.
- Če tudi uporabljate stojalo, fotoaparata morda ne bo zaznal  načina, če se motiv premika.
- V pametnem samodejnem načinu fotoaparata porabi več napajanja baterije, ker pogosto spreminja nastavitve, da bi izbral ustrezne scene.

## Uporaba načina Program


V načinu Program lahko nastavite večino možnosti, razen časa osvetlitve in vrednosti zaslonke, ki ju fotoaparata nastavi samodejno.

1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).

2 Izberite .

3 Nastavite želene možnosti.

- Za seznam možnosti glejte "Možnosti fotografiranja". (str. 55)

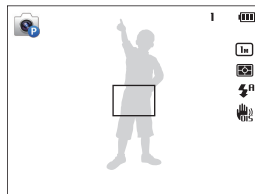


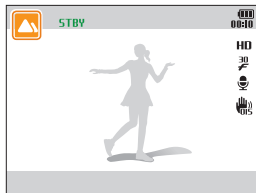
4 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparata izostri motiv.





5 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.

## Uporaba pametnega video načina

V tem načinu fotoaparat samodejno izbere ustrezne nastavitve glede na vrsto scene, ki jo je zaznal.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Ujemite motiv v okvir.
  - Fotoaparat samodejno izbere sceno. V zgornjem levem delu zaslona se prikaže ustrezna ikona scene.



Ikona	Opis
	Pokrajine
	Sončni zahodi
	Jasno nebo
	Gozdne površine

- 4 Pritisnite **[Sprožilec]**, da začnete snemati.
- 5 Pritisnite **[Sprožilec]** še enkrat, da zaustavite snemanje.



- Če fotoaparat ne prepozna ustreznega scenskega načina, uporabi privzete nastavitve za pametni video način.
- Fotoaparat morda ne bo izbral pravega scenskega načina zaradi različnih pogojev fotografiranja, kot so tresenje fotoaparata, osvetlitev in razdalja do motiva.




## Uporaba video načina

V načinu video posnetka lahko prilagodite nastavitve, če želite posneti video posnetke v visoki ločljivosti, ki so lahko dolgi največ 20 minut. Fotoaparati shranijo posnete video posnetke v formatu MP4 (H.264).



- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je visoko stisnjen video format, ki sta ga izdelali mednarodni organizaciji za standardizacijo ISO-IEC in ITU-T.
- Nekatere pomnilniške kartice ne podpirajo snemanja v visoki ločljivosti. V tem primeru nastavite nižjo ločljivost.
- Pomnilniške kartice z nizko hitrostjo zapisovanja ne podpirajo videoposnetke visoke ločljivosti. Za snemanje videoposnetkov v visoki ločljivosti uporabite pomnilniške kartice z višjo hitrostjo zapisovanja.
- Če med snemanjem video posnetka vklopite funkcijo za optično stabilizacijo slike, bo fotoaparat morda posnel zvok uporabe funkcije za optično stabilizacijo slike.
- Če med snemanjem video posnetka uporabite funkcijo za povečavo, bo fotoaparat morda posnel zvok, ki ga povzroči povečava slike. Če želite znižati zvok povečave, uporabite funkcijo Sound Alive. (str. 75)

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Nastavite zelene možnosti.
  - Za seznam možnosti glejte "Možnosti fotografiranja". (str. 55)
- 4 Pritisnite [**Sprožilec**], da začnete snemati.
- 5 Pritisnite [**Sprožilec**] še enkrat, da zaustavite snemanje.

### Začasna ustavitev snemanja


Fotoaparatus omogoča, da lahko začasno zaustavite snemanje video posnetka. S to funkcijo lahko združite več scen v en sam videoposnetek.




- Pritisnite **[OK]**, če želite začasno zaustaviti snemanje.
- Pritisnite **[OK]**, če želite nadaljevati s snemanjem.

## Uporaba scenskega načina

V scenskem načinu lahko posnamete fotografijo s prednastavljenimi možnostmi za posamezno sceno.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Izberite sceno.

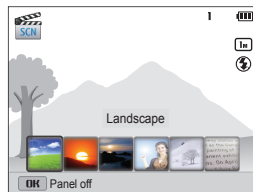

Možnost	Opis
<b>Landscape</b> (Pokrajina)	Fotografiranje tihožitja in pokrajin.
<b>Sunset</b> (Sončni zahod)	Fotografiranje ob sončnem zahodu z naravnim videzom rdečih in rumenih odtenkov.
<b>Dawn</b> (Zora)	Fotografiranje ob sončnem vzhodu.
<b>Backlight</b> (Osvetlitev ozadja)	Fotografiranje motivov, osvetljenih od zadaj.
<b>Beach &amp; Snow</b> (Plaža in sneg)	Zmanjšajte podosvetlitev motivov, ki jo povzroči sončna svetloba, ki se odbija od peska ali snega.
<b>Text</b> (Besedilo)	Jasno fotografiranje besedila iz tiskanih ali elektronskih dokumentov.


- 4 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
- 5 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.

## Uporaba načina Živa panorama

V načinu Živa panorama lahko posnamete široko panoramsko sceno v eni sami fotografiji. Posnemite in združite vrsto fotografij, če želite ustvariti panoramsko sliko.



▲ Primer fotografiranja

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
  - Postavite fotoaparat v skrajno levi ali desni del oz. v skrajno zgornji ali spodnji del scene, ki jo želite posneti.
- 4 Pritisnite in držite [**Sprožilec**], če želite začeti s fotografiranjem.

5 S pritisnjenim gumbom **[Sprožilec]** počasi pomaknite fotoaparata v smer, ki vam bo omogočala posneti preostali del panorame.

- Ko je iskalo poravnano z naslednjo sceno, fotoaparata samodejno posname naslednjo fotografijo.



6 Ko končate, spustite **[Sprožilec]**.

- Ko ste posneli vse potrebne fotografije, jih fotoaparata združi v eno panoramsko fotografijo.



- Za najboljše rezultate med snemanjem panoramskih fotografij, se izognite sledečemu:
  - prehitro ali prepočasno premikanje fotoaparata
  - premajhno premikanje fotoaparata za fotografiranje naslednje slike
  - premikanje fotoaparata pri neustrezni hitrosti
  - tresenje fotoaparata
  - spreminjanje smeri fotoaparata med fotografiranjem
  - fotografiranje v temnih prostorih
  - fotografiranje premikajočih se motivov v bližini
  - pogoji fotografiranja, v katerih se svetlost ali barva svetlobe spreminjata
- Če izberete način Živa panorama, boste onemogočili funkcije za digitalno ali optično povečavo. Če izberete način Panorama, kadar je objektiv v povečavi, bo fotoaparata samodejno pomanjšal sliko na privzet položaj.
- Nekatere možnosti fotografiranja v načinu Živa panorama niso na voljo.
- Fotoaparata bo morda nehal fotografirati zaradi kompozicije fotografiranja ali gibanja motiva.
- V načinu Živa panorama vaš fotoaparata morda ne bo posnel zadnje scene v celoti, če boste nehali premikati fotoaparata točno na mestu, kjer ste hoteli, da se scena konča. Če želite posneti celotno sceno, premaknite vaš fotoaparata rahlo čez točko, kjer želite, da se scena konča.

# Uporaba scenskih načinov

Posnemite fotografije z izbiro ustreznega načina za različne prizore.

## Uporaba načina Slika v sliki

V načinu Slika v sliki lahko posnamete ali izberete fotografijo ozadja v polni velikosti in nato vstavite manjšo fotografijo ali video posnetek v ospredje.

1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Scene>** (Scena).

2 Izberite .


- Če želite med vstavljanjem video posnetka nastaviti njegovo končno velikost, pritisnite [**MENU**] ter nato izberite **Movie Size** (Velikost video posnetka) → zelena velikost video posnetka.




3 Za izostritev pritisnite [**Sprožilec**] do polovice in nato pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo ozadja.




- Če želite izbrati fotografijo ozadja iz vaših shranjenih fotografij, pritisnite [**MENU**], ter nato izberite **Open Image** (Odprti sliko) → zelena fotografija. Video posnetka ali fotografije, posnete v načinu Živa panorama, ne morete izbrati.

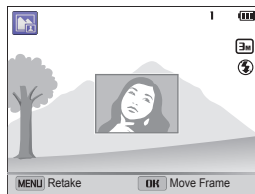4 Pritisnite [**OK**], če želite nastaviti fotografijo za sliko ozadja.

- Če želite ponovno posneti fotografijo ozadja, pritisnite [**MENU**].



5 Pritisnite [**OK**] in nato pritisnite [**DISP** /  /  / ], če želite spremeniti točko vstavljanja.

6 Pritisnite [**OK**] in nato pritisnite [**DISP** /  /  / ], če želite spremeniti velikost vstavljanja.

7 Pritisnite [**OK**], če želite shraniti nastavev.

8 Za izostritev pritisnite [**Sprožilec**] do polovice in nato pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti in vstaviti fotografijo.

- Okno za vstavljanje izgleda večje, če pritisnete [**Sprožilec**] do polovice, tako da lahko ugotovite, ali je motiv izostren ali ni.
- Če želite posneti video posnetek, pritisnite [**📷**]. Če želite ustaviti snemanje in vstaviti video posnetek, ponovno pritisnite [**📷**].



- Med snemanjem fotografij ozadja je ločljivost samodejno nastavljena na [3m] in vse posnete fotografije so shranjene.
- Končne fotografije v načinu Slika v sliki ali video posnetki so shranjeni v združeno datoteko in vstavljene fotografije ali video posnetki niso shranjeni ločeno.
- Med vstavljanjem slike je ločljivost za združeno datoteko samodejno nastavljena na [3m].
- Med vstavljanjem video posnetka je ločljivost za združeno datoteko samodejno nastavljena na **VGA** ali manj.
- Ko fotografirate sliko ozadja, se v navpičnem položaju posnete fotografije prikažejo kot vodoravne, brez samodejnega zasuka.
- Največja velikost okna za vstavljanje je 1/4 zaslona, razmerje prikaza pa ostane isto, ko spreminjate velikost.
- Največja dolžina video posnetka, ki ga lahko vstavite, je 20 minut.
- V načinu Slika v sliki je lahko območje povečave, ki je na voljo, manjše od območij v drugih načinih fotografiranja.
- V načinu Slika v sliki ne morete nastaviti možnosti Sound Alive.
- Če za fotografijo ozadja izberete eno izmed shranjenih fotografij, se lahko na sliki pojavijo črni robovi, odvisno glede na velikost slike.

## Uporaba načina lepotnega posnetka


V načinu lepotnega posnetka lahko posnamete portret z možnostmi zakrivanja obraznih napak.

1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite <Scene> (Scena).

2 Izberite .

3 Pritisnite [**⚡/👤**] za prilagoditev **Face Retouch** (Retuširanje obraza).

- Na primer, povečajte nastavev za retuširanje obraza, če želite prikriti več nepravilnosti.

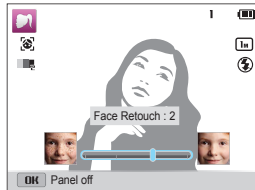


4 Pritisnite [**MENU**].

5 Izberite **Face Tone** (Ton obraza).

6 Pritisnite [**⚡/😊**] za prilagoditev **Face Tone** (Ton obraza).

- Na primer, povečajte nastavev za ton obraza, če želite osvetliti kožo.

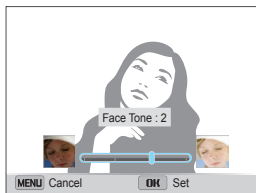

7 Pritisnite [**OK**], če želite shraniti nastavev.

8 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparati izostri motiv.

9 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.

## Uporaba načina Inteligentni portret

V načinu inteligentnega portreta fotoaparati zazna obraz osebe in ga samodejno poveča, obreže fotografijo okoli obraza in shrani izvorno fotografijo in 2 portreta v 3 ločene datoteke. Način inteligentnega portreta lahko uporabite za izvlečenje in shranjevanje bližnjih portretov posameznika za posnetke pokrajine.

1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Scene>** (Scena).

2 Izberite

3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparati izostri motiv.

4 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.




- Izvorna slika in 2 obrezani sliki se shranijo pod zaporednimi imeni datotek.




- Način Inteligentni portret bo shrani izvorno fotografijo, če:
  - ni zaznan noben obraz,
  - je zaznanih več kot 2 obraza,
  - je zaznano obrazno območje večje od določenega razmerja.
- Obrezani sliki ohranita enako razmerje stranic kot izvornik (16:9) ali obratno razmerje (9:16).
- Shranjevanje datotek lahko traja dlje časa v načinu inteligentnega portreta.

## Uporaba načina Night Shot (Nočni posnetek)

V načinu nočnega posnetka lahko uporabite počasno hitrost sprožilca, da podaljšate čas odprtosti sprožilca. Povečajte vrednost zaslonke, če želite preprečiti preosvetlitve.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Scene>** (Scena).
- 2 Izberite .
- 3 Pritisnite [ / ], če želite prilagoditi čas osvetlitve.

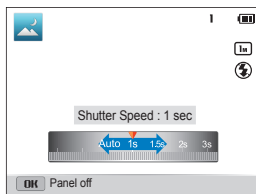


- 4 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
- 5 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.




Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite stojalo.

## Uporaba načina bližnjega posnetka

V načinu bližnjega posnetka lahko od blizu posnamete fotografije motivov, kot so rože ali žuželke.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Scene>** (Scena).
- 2 Izberite .
- 3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.

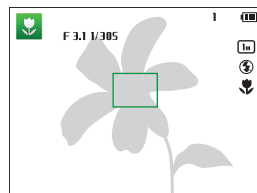

- 4 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.




# Uporaba čarobnih načinov

Posnemite fotografijo ali video posnetek z različnimi učinki.

## Uporaba načina čarobnega okvirja

V načinu čarobnega okvirja lahko na vaših fotografijah uporabite različne učinke za okvirje. Videz in zaznavanje fotografij se bosta spremenila glede na okvir, ki ga boste izbrali.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Magic>** (Zabavno in novo).
- 2 Izberite .
- 3 Izberite želen okvir.




- 4 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
- 5 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.



V načinu čarobnega okvirja je ločljivost samodejno nastavljena na **2M**.

## Uporaba načina Popačen obraz

Posnemite fotografijo z učinki, ki popačijo obraz.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Magic>** (Zabavno in novo).
- 2 Izberite .
- 3 Usmerite fotoaparat v obraz.
- 4 Izberite želen učinek.



- 5 Pritisnite [**MENU**].
- 6 Izberite **Distortion Level** (Stopnja popačenosti).
- 7 Pritisnite [**⚡/☺**] za prilagoditev **Distortion Level** (Stopnja popačenosti).
- 8 Pritisnite [**OK**], če želite shraniti nastavev.
- 9 Pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
- 10 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite posneti fotografijo.



- Način popačenega obraza ne deluje, če ni zaznanega obraza.
- Ko je zaznanih več obrazov, se učinek uporabi samo na najbližjem obrazu.

## Uporaba načina fotografskega filtra

Svojim fotografijam dodajte različne učinke filtra in ustvarite edinstvene podobe.



Miniature (Miniatura)



Vignetting (Vinjetiranje)



Fish-eye (Ribje oko)



Sketch (Skica)

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Magic>** (Zabavno in novo).
- 2 Izberite
- 3 Izberite učinek.

Možnost	Opis
<b>Miniature</b> (Miniatura)	Doda učinek nagiba, če želite, da se motiv prikaže v miniaturo.
<b>Vignetting</b> (Vinjetiranje)	Doda barve starinskega videza, visok kontrast in izrazit učinek vinjete Lomo fotoaparata.
<b>Ink Painting</b> (Črnilo)	Doda učinek vodnih barv.
<b>Oil Painting</b> (Oljna slika)	Doda učinek oljnih barv.
<b>Cartoon</b> (Risanka)	Doda učinek animiranih barv.
<b>Cross Filter</b> (Navzkrižni filter)	Doda črte, ki žarijo naprej od svetlih motivov, s čimer posnemajo vizualni učinek križnega filtra.
<b>Sketch</b> (Skica)	Doda učinek risanja s pisalom.
<b>Soft Focus</b> (Mehka izostritev)	Prikrije obrazne napake ali doda pravilni učinek.
<b>Fish-eye</b> (Ribje oko)	Potemni robove okvirja ter popači motive, kar omogoča vizualni učinek objektivna ribjih oči.
<b>Old Film</b> (Star posnetek)	Doda učinek starega filma.
<b>Half Tone Dot</b> (Točka poltona)	Doda učinek poltona.
<b>Classic</b> (Klasično)	Doda učinek črne in bele barve.
<b>Retro</b> (Starinsko)	Doda učinek sepijsko rjavega tona.
<b>Zooming Shot</b> (Fotografiranje s povečavo)	Zamegli robove fotografije, s čimer poudari motive na sredini fotografije.

4 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [**Sprožilec**] do polovice, da fotoaparata izostri motiv.


5 Pritisnite [**Sprožilec**] in posnemite fotografijo.



Glede na možnost, ki jo izberete, se ločljivost lahko samodejno spremeni na **[Sw]** ali manj.

## Uporaba načina video filtra

Dodajte različne učinke filtra vašim video posnetkom in ustvarite edinstvene podobe.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Magic>** (Zabavno in novo).
- 2 Izberite .
- 3 Izberite učinek.

Možnost	Opis
<b>Miniature</b> (Miniatūra)	Doda učinek nagiba, če želite, da se motiv prikaže v miniaturi.
<b>Vignetting</b> (Vinjetiranje)	Doda barve starinskega videza, visok kontrast in izrazi učinek vinjete Lomo fotoaparata.
<b>Half Tone Dot</b> (Točka poltona)	Doda učinek poltona.
<b>Sketch</b> (Skica)	Doda učinek risanja s pisalom.
<b>Fish-eye</b> (Ribje oko)	Popači bližnje predmete in ustvari vizualni učinek objektivna ribje oko.
<b>Classic</b> (Klasično)	Doda učinek črne in bele barve.
<b>Retro</b> (Starinsko)	Doda učinek sepijsko rjavega tona.

Možnost	Opis
<b>Palette Effect 1</b> (Učinek palete 1)	Ustvari živahen videz z ostrim kontrastom in izrazitimi barvami.
<b>Palette Effect 2</b> (Učinek palete 2)	Ustvari čiste in jasne scene.
<b>Palette Effect 3</b> (Učinek palete 3)	Doda mehak rjav ton.
<b>Palette Effect 4</b> (Učinek palete 4)	Ustvari hladen in enoličen efekt.


- 4 Pritisnite **[Sprožilec]**, da začnete snemati.
- 5 Pritisnite **[Sprožilec]** še enkrat, da zaustavite snemanje.




- Če izberete **Miniature** (Miniatūra), se prav tako prikaže čas snemanja miniaturre, ki je krajši od dejanskega časa snemanja.
- Če izberete **Miniature** (Miniatūra), ne morete posneti zvoka video posnetka.
- Glede na možnost, ki jo izberete, se hitrost snemanja lahko spremeni na  $\frac{1}{5}$  in ločljivost snemanja se lahko samodejno spremeni na **VGA** ali manj.

## Uporaba načina Ločen posnetek

V načinu Ločeni posnetek lahko posnamete več fotografij in jih uredite v skladu s prednastavljenimi postavitvami.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Magic>** (Zabavno in novo).
- 2 Izberite .
- 3 Izberite način ločevanja.
  - Če želite prilagoditi ostrino ločitvene črte, pritisnite **[MENU]**, in nato izberite **Line Blur** (Črta zameglitve) → zelena vrednost.
  - Če želite uporabiti učinek pametnega filtra na delu posnetka, pritisnite **[MENU]**, ter nato izberite **Smart Filter** (Pametni filter) → zelena možnost. Za vsak del posnetka lahko uporabite različne učinke pametnega filtra.

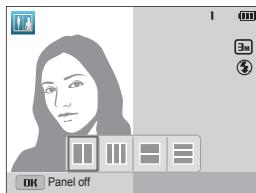

4 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparati izostri motiv.

5 Pritisnite **[Sprožilec]** in posnemite fotografijo.


- Ponovite koraka 4 in 5, če želite posneti preostale fotografije.
- Če želite ponovno posneti fotografijo, pritisnite [].




- V načinu Ločeni posnetek je ločljivost samodejno nastavljena na **3m** ali manj.
- V načinu Ločeni posnetek je območje povečave, ki je na voljo, lahko manjše od območij v drugih načinih fotografiranja.

## Uporaba načina Umetniški čopič

V načinu Umetniški čopič lahko posnamete fotografijo in si nato ogledate video posnetek, ki prikazuje, kako uporabiti učinek filtra.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Magic>** (Zabavno in novo).
- 2 Izberite .
- 3 Izberite filter.

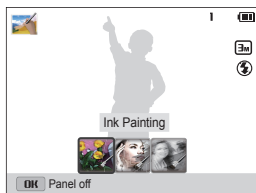

Možnost	Opis
<b>Ink Painting</b> (Črnilo)	Doda učinek vodnih barv.
<b>Cartoon</b> (Risanka)	Doda učinek animiranih barv.
<b>Sketch</b> (Skica)	Doda učinek risanja s pisalom.

4 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparāt izostri motiv.

5 Pritisnite **[Sprožilec]** in posnemite fotografijo.





- Potem ko posnamete fotografijo, se bo video posnetek, ki prikazuje način uporabe filtra, pričel samodejno predvajati.




- V načinu Umetniški čopič je ločljivost samodejno nastavljena na **[3M]** ali manj.
- V načinu Umetniški čopič se shrani tako fotografija z učinkom filtra kot tudi video posnetek, ki prikazuje način uporabe učinka filtra.
- V načinu Umetniški čopič je območje povečave, ki je na voljo, lahko manjše od območij v drugih načinih fotografiranja.
- Shranjevanje fotografija lahko traja dlje časa v načinu Umetniški čopič.
- Videoposnetka, ki ste ga posneli v načinu umetniškega čopiča, ni možno prenesti z uporabo funkcije za brezžično povezavo vašega fotoaparata. (ST200F/ST201F/ST205F)

## Uporaba načina Fotografija v gibanju

V načinu Fotografija v gibanju lahko posnamete in združite vrsto fotografij in nato izberite območje, ki ga želite animirate, ter s tem ustvarite animacijo GIF. Ta način je na voljo samo, če v fotoaparatu vstavite pomnilniško kartico.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Magic>** (Zabavno in novo).
- 2 Izberite .
- 3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite **[Sprožilec]** do polovice, da fotoaparatu izostri motiv.
- 4 Pritisnite **[Sprožilec]**, če želite posneti fotografijo.
  - Fotoaparatu posname več fotografij, ko lučka stanja utripa.
- 5 Pritisnite **[DISP]** /  /  /  za pomik na območje, ki ga želite animirati.

- 6 Zasukajte **[Zoom]** v levo ali desno za zmanjšanje ali povečanje območja.

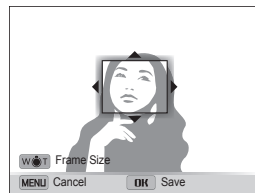

- 7 Pritisnite **[OK]**, če želite shraniti fotografijo.
  - Fotoaparatu shrani animirano datoteko GIF in eno datoteko JPG prvega prizora iz datoteke GIF. Ogled datoteke JPG na fotoaparatu ni možen. Za ogled morate fotoaparatu povezati z računalnikom. (str. 96)



- V načinu 3D fotografije je ločljivost samodejno nastavljena na **VGA**.
- Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.
- Shranjevanje datotek lahko traja dlje časa v načinu fotografiranja gibanja.

# Možnosti fotografiranja

Naučite se nastaviti možnosti v načinu za fotografiranje.

Izbiranje ločljivosti in kakovosti .....	56	Zaznavanje mežikanja z očmi .....	67
Izbiranje ločljivosti .....	56	Uporaba pametnega prepoznavanja obrazov ...	67
Izbiranje kakovosti slike .....	57	Beleženje obrazov kot najljubših (Moja zvezda) ...	68
Uporaba samosprožilca .....	58	Prilagajanje svetlosti in barv .....	69
Fotografiranje v temi .....	59	Ročno prilagajanje osvetlitve (EV) .....	69
Preprečevanje učinka rdečih oči .....	59	Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB) .....	70
Uporaba bliskavice .....	59	Spreminjanje možnosti merjenja .....	70
Prilagoditev občutljivosti filma ISO .....	61	Izbiranje nastavitve ravnovesja beline .....	71
Spreminjanje načina izostritve .....	62	Uporaba načinov zaporednega fotografiranja ...	73
Uporaba načina makro .....	62	Prilagajanje slik .....	74
Uporaba samodejne izostritve za sledenje ...	63	Zmanjševanje zvoka povečave .....	75
Prilagajanje območja izostritve .....	64	Možnosti fotografiranja, ki so na voljo v načinu	
Uporaba zaznavanja obrazov .....	65	za fotografiranje .....	76
Zaznavanje obrazov .....	65		
Fotografiranje avtoportretov .....	66		
Fotografiranje nasmeška .....	66		



# Izbiranje ločljivosti in kakovosti









Naučite se spremeniti ločljivost slike in nastaviti kakovost.

## Izbiranje ločljivosti

Če izberete višjo ločljivost, so fotografije ali video posnetki sestavljeni iz več slikovnih pik, zato jih lahko natisnete na večji papir ali jih prikažete na večjem zaslonu. Če izberete višjo ločljivost, se poveča tudi velikost datoteke.


### Nastavitev ločljivosti fotografij

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Photo Size** (Velikost fotografije).
- 3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	<b>4608 X 3456:</b> Tiskanje na papir A1.
	<b>4608 X 3072:</b> Tiskanje na papir A1 v širokem razmerju (3:2).
	<b>4608 X 2592:</b> Tiskanje na papir A1 v panoramskem razmerju (16:9) ali predvajanje na HDTV sprejemniku.
	<b>3648 X 2736:</b> Tiskanje na papir A2.
	<b>2592 X 1944:</b> Tiskanje na papir A4.
	<b>1984 X 1488:</b> Tiskanje na papir A5.
	<b>1920 X 1080:</b> Tiskanje na papir A5 v panoramskem razmerju (16:9) ali predvajanje na HDTV sprejemniku.
	<b>1024 X 768:</b> za e-poštno prilogo.

### Nastavitev ločljivosti video posnetkov

- 1 V načinu za snemanje video posnetka pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Movie Size** (Velikost video posnetka).
- 3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
<b>HD</b>	<b>1280 X 720:</b> Predvajanje datotek visoke ločljivosti na HDTV sprejemniku.
<b>VGA</b>	<b>640 X 480:</b> Predvajanje datotek običajne ločljivosti na TV sprejemniku.
<b>QVGA</b>	<b>320 X 240:</b> Za objavo na spletnih straneh.
	<b>For Sharing (Za skupno rabo)</b> (samo ST200F/ST201F/ST205F): Objavite vsebine na spletni strani prek brezžičnega omrežja (največ 30 sekund).




## Izbiranje kakovosti slike

Za nastavitev kakovosti fotografij in video posnetkov. Kakovostnejše slike zavzamejo več pomnilnika.

### Nastavitev kakovosti fotografij

Fotoaparat stisne in shrani fotografije, ki ste jih posneli v formatu JPEG.



- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Quality** (Kakovost).
- 3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	<b>Super Fine</b> (Zelo visoka kakovost): Zajemite fotografije v zelo visoki kakovosti.
	<b>Fine</b> (Visoka kakovost): Zajemite fotografije v visoki kakovosti.
	<b>Normal</b> (Običajno): Zajemite fotografije v običajni kakovosti.

### Nastavitev kakovosti video posnetkov

Fotoaparat stisne in shrani video posnetke, ki jih posnamete v formatu MP4 (H.264).


- 1 V načinu za snemanje video posnetka pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Frame Rate** (Hitrost snemanja).
- 3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	<b>30 FPS</b> (30 slik/s): Snemanje s 30 slikami na sekundo.
	<b>15 FPS</b> (15 slik/s): Snemanje s 15 slikami na sekundo.





# Uporaba samosprožilca

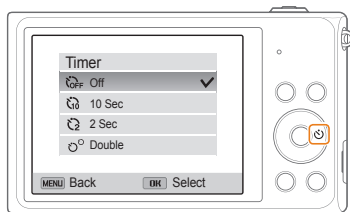Izvedite, kako lahko nastavite samosprožilec za zakasnitev fotografiranja.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**☺**].



2 Izberite zeleno možnost.

Ikona	Opis
	<b>Off</b> (Izklopljeno): Samosprožilec ni vklopljen.
	<b>10 Sec</b> (10 sek.): Zajemite fotografijo z zakasnitvijo 10 sekund.
	<b>2 Sec</b> (2 sek.): Zajemite fotografijo z zakasnitvijo 2 sekund.
	<b>Double</b> (Dvojno): Posnemite eno fotografijo z zakasnitvijo 10 sekund in še drugo fotografijo z zakasnitvijo 2 sekund.

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev fotografiranja.

3 Pritisnite [**Sprožilec**], če želite vklopiti samosprožilec.

- Pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca utripa. Fotoaparati samodejno posname fotografijo ob določenem času.



- Pritisnite [**Sprožilec**] ali [**☺**], če želite izklopiti samosprožilec.
- Nekatere možnosti samosprožilca morda niso na voljo, odvisno od izbranih možnosti za Zaznavanje obrazov.
- V nekaterih načinih lahko prav tako nastavite možnost samosprožilca tako, da pritisnete [**MENU**] in nato izberete **Timer** (Samosprožilec).

# Fotografiranje v temi

Naučite se fotografirati ponoči in ob slabi svetlobi.

## Preprečevanje učinka rdečih oči

Če se ponoči, ko fotografirate osebo, vklopi bliskavica, se lahko v očeh pojavi rdeč sijaj. To preprečite tako, da izberete **Red-eye** (Učinek rdečih oči) ali **Red-eye Fix** (Odstranjevanje učinka rdečih oči). Za dodatne informacije o možnostih bliskavice glejte "Uporaba bliskavice."



▲ Pred popravkom




▲ Po popravku





## Uporaba bliskavice

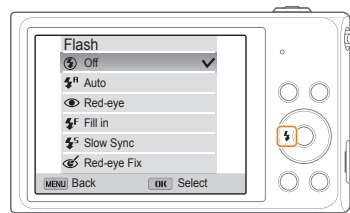




Uporabite bliskavico, kadar fotografirate v temi ali kadar potrebujete več svetlobe na vaših fotografijah.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [  ].



2 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	<b>Off</b> (Izklopljeno): <ul style="list-style-type: none"><li>Bliskavica se ne sproži.</li><li>Fotoaparāt prikaže opozorilo za tresenje «», kadar fotografirate ob slabi svetlobi.</li></ul>
	<b>Auto</b> (Samodejno): Fotoaparāt bo izbral ustrezno nastavev bliskavice za sceno, ki jo bo zaznal v načinu Pametno samodejno.
	<b>Auto</b> (Samodejno): Kadar sta motiv ali ozadje temna, se bliskavica sproži samodejno.

Ikona	Opis
	<p><b>Red-eye</b> (Učinek rdečih oči):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bliskavica se sproži dvakrat, kadar sta motiv ali ozadje temna, s čimer se zmanjša učinek rdečih oči.</li> <li>• Med 2 sprožitvama bliskavice je interval. Ne premikajte se, dokler se bliskavica ne sproži drugič.</li> </ul>
	<p><b>Fill in</b> (Dosvetlitev):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bliskavica se vedno sproži.</li> <li>• Fotoaparati samodejno prilagodi intenzivnost svetlobe.</li> </ul>
	<p><b>Slow Sync</b> (Počasna sinhronizacija):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bliskavica se sproži in zaklop ostane odprt dalj časa.</li> <li>• Ta možnost je priporočljiva, kadar želite posneti svetlobo okolice, s čimer razkrije več podrobnosti v ozadju.</li> <li>• Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite stojalo.</li> <li>• Fotoaparati prikaže opozorilo za tresenje («»), kadar fotografirate ob slabi svetlobi.</li> </ul>
	<p><b>Red-eye Fix</b> (Odstranjevanje učinka rdečih oči):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bliskavica se sproži, kadar sta motiv in ozadje temna, fotoaparati pa popravi rdeče oči s pomočjo napredne analize.</li> <li>• Med 2 sprožitvama bliskavice je interval. Ne premikajte se, dokler se bliskavica ne sproži drugič.</li> </ul>


Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev fotografiranja.



- Možnosti bliskavice niso na voljo, če nastavite možnosti zaporednega fotografiranja ali če izberete **Self-Portrait** (Avtoportret) ali **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja).
- Motivi morajo biti znotraj priporočene oddaljenosti od bliskavice. (str. 144)
- Če se svetloba od bliskavice odbija ali če je v zraku večja količina prahu, se lahko na vaši fotografiji pojavijo majhni madeži.
- V nekaterih načinih lahko prav tako nastavite možnost bliskavice tako, da pritisnete **[MENU]** in nato izberete **Flash** (Bliskavica).

## Prilagoditev občutljivosti filma ISO

Vrednost ISO določa občutljivost filma na svetlobo, kakor je opredeljeno s strani Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO). Če izberete višjo občutljivost filma ISO, fotoaparat postane bolj občutljiv na svetlobo. Uporabite višjo občutljivost filma ISO, če želite posneti bolj fotografije in zmanjšati tresljaj fotoaparata, kadar ne uporabljate bliskavice.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **ISO**.
- 3 Izberite zeleno možnost.
  - Izberite , če želite uporabiti ustrezno občutljivost filma ISO glede na svetlost motiva in svetlobne pogoje.



Višja občutljivost filma ISO lahko povzroči večji šum v sliki.



# Spreminjanje načina izostritve

Naučite se prilagoditi izostritev fotoaparata, da bo ustrežal motivu in pogojem fotografiranja.


## Uporaba načina makro

Uporabite način makro, kadar fotografirate motive od blizu, kot so rože ali žuželke.



- Fotoaparat držite čvrsto, da preprečite zamegljene fotografije.
- Izklopite bliskavico, če je motiv od fotoaparata oddaljen manj kot 40 cm.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite [🌸].

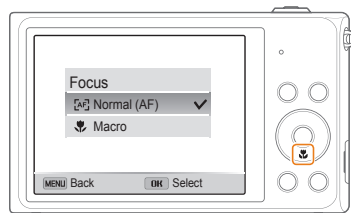

2 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
[AF]	<b>Normal (AF)</b> (Običajno (AF)): Omogoča izostritev motiva, ki je oddaljen več kot 80 cm. Oddaljen več kot 200 cm, ko uporabljate povečavo.
🌸	<b>Macro</b> : Izostrite objekt, ki je od fotoaparata oddaljen 5–80 cm. 150–200 cm, ko uporabite povečavo.
🌸 H	<b>Auto Macro</b> (Samodejni makro): <ul style="list-style-type: none"><li>Samodejna izostritev motiva, oddaljenega več kot 5 cm. Oddaljen več kot 150 cm, ko uporabljate povečavo.</li><li>V nekaterih načinih za fotografiranje je izbrana samodejno.</li></ul>

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev fotografiranja.




V nekaterih načinih lahko prav tako nastavite možnost izostritve tako, da pritisnete [MENU] in nato izberete **Focus** (Izostritev).

## Uporaba samodejne izostritve za sledenje

Samodejna izostritev s sledenjem omogoča, da sledite motivu in ga izostrite tudi takrat, ko se premikate.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Focus Area** (Območje izostritve) → **Tracking AF** (AF sledenja).
- 3 Izostrite motiv, ki mu želite slediti, in pritisnite **[OK]**.
  - Na motivu se pojavi okvir za izostritev in mu sledi med premikanjem fotoaparata.

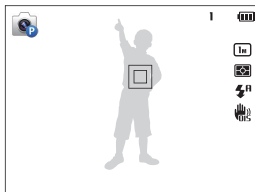

- Če je okvir bel, fotoaparat sledi motivu.
  - Če je okvir zelen, je motiv izostren, ko pritisnete **[Sprožilec]** do polovice.
- 4 Pritisnite **[Sprožilec]**, če želite posneti fotografijo.




- Če ne izberete dela izostritve, se bo okvir izostritve prikazal v sredini zaslona.
- Sledenje mogoče ne deluje, če:
  - je motiv premajhen
  - se motiv pretirano premika
  - je motiv osvetljen od zadaj ali če fotografirate v temnem prostoru
  - barve ali vzorci so na motivu in ozadju enaki
  - ima motiv vodoravni vzorec, npr. žaluzije
  - se fotoaparat močno trese
- Če je sledenje motivu neuspešno, se okvir za izostritev pojavi kot bel okvir z enojno črto (□).
- Če fotoaparat ne more slediti motivu, morate motiv izbrati znova.
- Če fotoaparat ne more izostriti motiva, se okvir za izostritev spremeni v rdeč okvir z enojno črto (□).
- Če uporabite to funkcijo, ne boste mogli nastaviti možnosti za Face Detection (Zaznavanje obraza), Timer (Samospročilec), Burst (Zaporedno fotografiranje) ter Inteli povečave.



## Prilagajanje območja izostritve

Posnamete lahko bolj jasne fotografije, če izberete ustrezno območje izostritve glede na položaj motiva v sceni.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Focus Area** (Območje izostritve).
- 3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	<b>Center AF</b> (Središčni AF): Izostritev osrednjega dela okvirja (primerno, ko so motivi na sredini ali blizu sredine).
	<b>Multi AF</b> (Večpodročni AF): Izostritev enega ali več področjih od devetih možnih.
	<b>Tracking AF</b> (AF sledenja): Izostritev motiva in njegovo sledenje. (str. 63)

Možnosti fotografiranja, ki so na voljo, se lahko razlikujejo, odvisno od pogojev fotografiranja.



# Uporaba zaznavanja obrazov

Če uporabite možnosti za Face Detection (Zaznavanje obrazov), lahko fotoaparata samodejno zazna človeški obraz. Ko izostrite človeški obraz, fotoaparata samodejno prilagodi osvetlitev. Uporabite **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja), da zaznate zaprte oči **Smile Shot** (Fotografiranje nasmeška), da posnamete nasmešek na obrazu. S funkcijo **Smart Face Recognition** (Pametno prepoznavanje obrazov) pa lahko registrirate obraze in določite, da jih fotoaparata izostri prednostno.




- Če fotoaparata zazna obraz, samodejno sledi zaznanemu obrazu.
- Zaznavanje obrazov mogoče ne deluje dobro, če:
  - je oseba preveč oddaljena od fotoaparata (okvir za izostritev se obarva oranžno pri fotografiranju nasmeška in zaznavanju mežikanja.)
  - je scena presvetla ali pretemna
  - oseba ni obrnjena proti fotoaparatu
  - oseba nosi sončna očala ali masko
  - oseba nazorno spreminja izraz na obrazu
  - je oseba osvetljena od zadaj ali se svetlobni pogoji spreminjajo
- Možnost zaznavanja obrazov ni na voljo, ko nastavite samodejno izostritev s sledenjem.
- Možnosti za Zaznavanje obrazov, ki so na voljo, se bodo morda razlikovale glede na možnosti fotografiranja.
- Nekateri možnosti samosprožilca morda niso na voljo, odvisno od izbranih možnosti za Zaznavanje obrazov.
- Ko nastavite možnosti za Zaznavanje obraza, se območje samodejne izostritve samodejno nastavi na Večpodročna AF.
- Nekateri možnosti za zaporedno fotografiranje niso na voljo, če nastavite možnosti za Zaznavanje obraza.
- Ko nastavite možnost pametnega prepoznavanja obrazov in posnamete fotografije zaznanih obrazov, bodo ti zabeleženi na seznamu obrazov.
- Prednostni vrstni red registriranih obrazov si lahko ogledate v načinu za predvajanje. (str. 80) Kljub temu, da fotoaparata uspešno zabeleži obraze, jih ni mogoče razvrstiti v načinu za predvajanje.
- Obraz, ki je zaznan v načinu za pametnega prepoznavanja obraza, morda ne bo prikazan na seznamu obrazov ali v pametnem albumu.

## Zaznavanje obrazov

Vaš fotoaparata samodejno zazna do največ 10 obrazov v eni sceni.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.

2 Izberite **Face Detection** (Zaznavanje obraza) → **Normal** (Običajno).

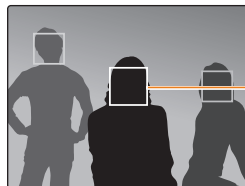

Obraz, ki je najbližje fotoaparatu ali najbližje sredini scene, se prikaže v belem okvirju za izostritev in preostali obrazi se prikazujejo v sivih okvirjih za izostritev.




Blíže kot ste osebi, hitreje fotoaparata zazna obraz.

## Fotografiranje avtoportretov

Fotografirajte samega sebe. Fotoaparati nastavi razdaljo izostritve na bližnje fotografiranje in ob pripravljenosti odda pisk.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Face Detection** (Zaznavanje obraza) → **Self-Portrait** (Avtoportret).
- 3 Uredite vaš posnetek z objektivom, ki je usmerjen proti vam.
- 4 Ko zaslišite kratek pisk, pritisnite **[Sprožilec]**.

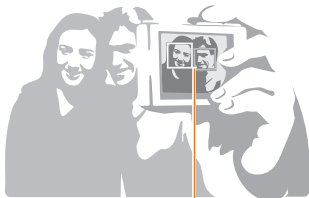

Kadar se obrazi nahajajo v sredini, fotoaparat kratko zapiska.




Če v nastavitvah za zvok izklopite **Volume** (Glasnost), fotoaparat ne bo oddajal piska. (str. 125)

## Fotografiranje nasmeška

Fotoaparat samodejno posname fotografijo, ko zazna nasmešek na obrazu.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Face Detection** (Zaznavanje obraza) → **Smile Shot** (Posnetek nasmeška).
- 3 Ustvarite vašo fotografijo.
  - Fotoaparat samodejno posname fotografijo, ko zazna nasmešek na obrazu.

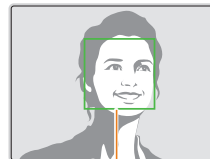


Fotoaparat lažje prepozna nasmešek, če se oseba široko nasmehne.

## Zaznavanje mežikanja z očmi

Če vaš fotoaparat zazna zaprte oči, bo samodejno posnel 2 fotografiji zapored.


- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Face Detection** (Zaznavanje obraza) → **Blink Detection** (Zaznavanje mežikanja).

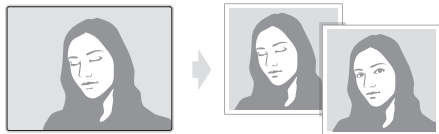

## Uporaba pametnega prepoznavanja obrazov

Fotoaparat samodejno prepozna obraze, ki jih pogosto fotografirate. Možnost pametnega prepoznavanja obrazov bo samodejno določila izostreitev na tistih obrazih in na priljubljenih obrazih. Ta funkcija je na voljo le takrat, kadar je vstavljena pomnilniška kartica.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Face Detection** (Zaznavanje obraza) → **Smart Face Recognition** (Pametno zaznavanje obraza).

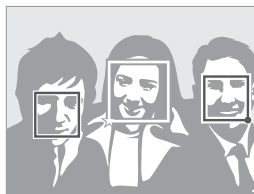

- □: Obrazi, ki ste jih zabeležili kot priljubljene. (Za registriranje obrazov kot priljubljene glejte stran 68.)
- □: Obrazi, ki jih je fotoaparat zabeležil samodejno.




- Fotoaparat morda ne bo prepoznal in zabeležil obrazov pravilno, če svetlobni pogoji niso ustrezni ali če oseba nazorno spreminja izraz na obrazu, se premika ali nosi očala.
- Fotoaparat lahko samodejno prepozna do 12 obrazov. Če fotoaparat prepozna nov obraz, ko je 12 obrazov že zabeleženih, bo nov obraz zamenjal tistega, ki je najnižje na prednostnem seznamu.

## Beleženje obrazov kot najljubših (Moja zvezda)

Registrirate lahko najljubše obraze, ki imajo prednost pri izostritvi in osvetlitvi. Ta funkcija je na voljo samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Smart FR Edit** (Urejanje pametnega prepoznavanja obrazov) → **My Star** (Moja zvezda).
- 3 Poravnajte obraz osebe z ovalno mrežno črto in pritisnite [**Sprožilec**], če želite, da fotoaparat registrira obraz.

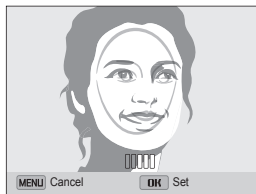

- Med beleženjem obrazov fotografirajte eno osebo naenkrat.
- Za boljši rezultat posnemite 5 fotografij obraza osebe: po en posnetek z leve, z desne, od spredaj, zgoraj in od spodaj.
- Pri snemanju fotografij z leve, desne, zgoraj in spodaj naj oseba obraza ne premika za več kot 30 stopinj.
- Obraz lahko zaznate, tudi če posnamete samo eno fotografijo osebe.

- 4 Ko zaključite s fotografiranjem, se prikaže seznam obrazov.

- Na njem so najljubši obrazi označeni z znakom ★.



- Zabeležite lahko do 8 priljubljenih obrazov.
- Bliskavica se ne bo sprožila, če boste zabeležili priljubljen obraz.
- Če nek obraz zabeležite dvakrat, lahko enega izbrišete s seznama obrazov.

### Ogledovanje vaših najljubših obrazov

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Smart FR Edit** (Urejanje pametnega prepoznavanja obrazov) → **Face List** (Seznam obrazov).



- Če želite spremeniti razporeditev najljubših obrazov, pritisnite [**OK**] in izberite **Edit Ranking** (Urejanje razporeditve). (str. 80)
- Če želite izbrisati priljubljen obraz, pritisnite [**OK**], ter nato izberite **Cancel My Star** (Prekliči mojo zvezdo). (str. 81)

# Prilagajanje svetlosti in barv

Naučite se, kako s prilagajanjem svetlosti in barv zajeti bolj kakovostne fotografije.

## Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)

Fotografije so lahko presvetle ali pretemne, odvisno od jakosti svetlobe okolice. V takih primerih lahko prilagodite osvetlitev, da dobite boljšo fotografijo.



▲ Temneje (–)



▲ Nevtralno (0)




▲ Svetleje (+)

1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.

2 Izberite **EV** (Vrednost osvetlitve).

3 Izberite vrednost za prilagoditev osvetlitve.

- Če povečate osvetlitev, bo fotografija svetlejša.

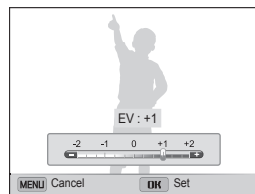

4 Pritisnite **[OK]**, če želite shraniti vaše nastavitve.



- Ko prilagodite osvetlitev, se nastavljena vrednost samodejno shrani. Mogoče boste morali pozneje spremeniti vrednost osvetlitve, da se izognete preosvetlitvi in podoosvetlitvi.
- Če se ne morete odločiti glede ustrezne osvetlitve, izberite **AEB** (Kadriranje s samodejno osvetlitvijo). Fotoaparati bodo posneli 3 zaporedne fotografije, vsako z različno osvetlitvijo: običajno, podoosvetljeno in preosvetljeno. (str. 73)

## Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB)

Ko je vir svetlobe za motivom ali ko je velika razlika v kontrastu med motivom in ozadjem, je lahko motiv na fotografiji pretemen. V tem primeru izberite samodejno nastavitvev kontrasta (ACB).



▲ Brez možnosti  
ACB



▲ Z možnostjo  
ACB

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **ACB** (Samodejna nastavitvev kontrasta).
- 3 Izberite zeleno možnost.

Ikona	Opis
	<b>Off</b> (Izklopljeno): Samodejna nastavitvev kontrasta (ACB) je izklopljena.
	<b>On</b> (Vključeno): Samodejna nastavitvev kontrasta (ACB) je vključena.



- Funkcija ACB (Samodejna nastavitvev kontrasta) je vedno vključena v načinu Smart Auto (Pametno in samodejno).
- Možnost ACB ni na voljo, če nastavite možnosti zaporednega fotografiranja.

## Spreminjanje možnosti merjenja

Merjenje pomeni način, s katerim fotoaparati meri količino svetlobe. Svetlost fotografij in svetlobni pogoji na slikah so odvisni od izbranega načina merjenja.


- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Metering** (Merjenje).
- 3 Izberite zeleno možnost.

Ikona	Opis
	<b>Multi</b> (Večpodročno): <ul style="list-style-type: none"> <li>Vaš fotoaparati razdeli okvir na več območij in nato izmeri jakost svetlobe na teh območjih.</li> <li>Primerno za splošno fotografiranje.</li> </ul>
	<b>Spot</b> (Točkovno): <ul style="list-style-type: none"> <li>Fotoaparati izmeri samo jakost svetlobe na sredini okvirja.</li> <li>Če motiv ni na sredini okvirja, fotografija mogoče ne bo primerno osvetljena.</li> <li>Primerno za fotografiranje motivov, ki so osvetljeni od zadaj.</li> </ul>
	<b>Center-weighted</b> (Sredinsko uteženo): <ul style="list-style-type: none"> <li>Fotoaparati izmeri povprečne vrednosti celotnega okvirja s poudarkom na sredini.</li> <li>Primerno za fotografiranje motivov na sredini fotografije.</li> </ul>

## Izbiranje nastavitve ravnovesja beline

Barva fotografije je odvisna od vrste in kakovosti vira svetlobe. Če želite, da so vaše fotografije v naravnih barvah, izberite nastavev ravnovesja beline, ki ustreza svetlobnim pogojem, kot so Auto WB (Samodejna nastavev beline), Daylight (Dnevna svetloba), Cloudy (Oblačno) ali Tungsten (Volframova svetloba).



 Auto WB (Samodejna nastavev beline)



 Daylight  
(Dnevna svetloba)



 Cloudy (Oblačno)



 Tungsten  
(Volframova svetloba)

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **White Balance** (Ravnovesje beline).
- 3 Izberite želeno možnost.


Ikona	Opis
	<b>Auto WB</b> (Samodejna nastavev beline): Samodejna nastavev ravnovesje beline glede na svetlobne pogoje.
	<b>Daylight</b> (Dnevna svetloba): Za fotografiranje na prostem v sončnem dnevu.
	<b>Cloudy</b> (Oblačno): Za fotografiranje na prostem na oblačen dan ali v senci.
	<b>Fluorescent_H</b> (Fluorescentna H): Za fotografiranje pri dnevni fluorescentni ali tristopenjski fluorescentni svetlobi.
	<b>Fluorescent_L</b> (Fluorescentna L): Za fotografiranje pri beli fluorescentni svetlobi.
	<b>Tungsten</b> (Volframova svetloba): Za fotografiranje v zaprtih prostorih pod volframovimi žarnicami ali halogenskimi lučmi.
	<b>Custom Set</b> (Nastavev po meri): Uporabite nastavev za ravnovesje beline, ki ste jih sami nastavili. (str. 72)



### Nastavitev ravnovesja beline po vaši meri

Nastavitev ravnovesja beline lahko prilagodite s fotografiranjem bele površine, kot je list papirja, pri svetlobnih pogojih, v katerih nameravate posneti fotografijo. Možnost nastavitve ravnovesja beline vam bo pomagala pri usklajevanju barve na vaši fotografiji z dejansko sceno.

- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **White Balance** (Ravnovesje beline) → **Custom Set** (Nastavitev po meri).
- 3 Objektiv usmerite v bel list papirja in pritisnite **[Sprožilec]**.

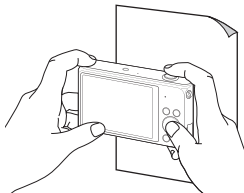





# Uporaba načinov zaporednega fotografiranja

Fotografiranje hitro premikajočih se motivov ali izrazov na obrazu ter kretanj oseb je včasih lahko težavno. Prav tako je težko ustrezno prilagoditi osvetlitev in izbrati primerni vir svetlobe. V takšnih primerih izberite enega od načinov zaporednega fotografiranja.



- 1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Drive** (Pogon).
- 3 Izberite želeno možnost.

Ikona	Opis
	<b>Single</b> (Enojno): Posnemite eno fotografijo.
	<b>Continuous</b> (Neprekinjeno): <ul style="list-style-type: none"><li>• Medtem ko pritisnete <b>[Sprožilec]</b>, fotoaparati neprekinjeno ustvarja fotografije.</li><li>• Največje število fotografij je odvisno od zmogljivosti pomnilniške kartice.</li></ul>

Ikona	Opis
	<b>Motion Capture</b> (Zajemanje gibanja): Medtem ko pritisnete <b>[Sprožilec]</b> , fotoaparati zajema <b>VGA</b> fotografije (5 fotografij na sekundo, največ 30 fotografij).
	<b>AEB</b> (Kadriranje s samodejno osvetlitvijo): <ul style="list-style-type: none"><li>• Posname 3 zaporedne fotografije, vsakič z drugačno osvetlitvijo: običajno, podosvetljeno in preosvetljeno.</li><li>• Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite stojalo.</li></ul>



- Bliskavico in samosprožilec lahko uporabljate le takrat, ko izberete **Single** (Enojno).
- Če izberete **Motion Capture** (Zajemanje gibanja), bo vaš fotoaparati nastavljen na **VGA**, občutljivost ISO pa na **Auto** (Samodejno).
- Nekatere možnosti zaporednega fotografiranja niso na voljo, odvisno od izbrane možnosti zaznavanja obraza.

# Prilagajanje slik


Prilagodite ostrino, kontrast ali nasičenost vaših fotografij.

1 V načinu za fotografiranje pritisnite **[MENU]**.

2 Izberite **Image Adjust** (Prilagoditev slike).

3 Izberite željeno možnost.

- Sharpness (Ostrina)
- Contrast (Kontrast)
- Saturation (Nasičenost)

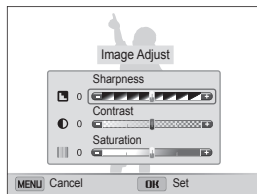

4 Pritisnite **[⚡/☺]**, če želite vsako vrednost posebej.

Ostrina	Opis
-	Zgladite robove na fotografijah (primerno za urejanje fotografij na računalniku).
+	Izostrite robove, če želite povečati jasnost fotografij. S tem lahko povečate tudi količino šuma na fotografijah.

Kontrast	Opis
-	Zmanjšajte barvo in svetlost.
+	Povečajte barvo in svetlost.

Nasičenost	Opis
-	Zmanjšajte nasičenost.
+	Povečajte nasičenost.

5 Pritisnite **[OK]**, če želite shraniti vaše nastavitve.






Izberite 0, če ne želite uporabiti nobenega učinka (primerno za tiskanje).

# Zmanjševanje zvoka povečave

Če med snemanjem video posnetkov uporabljate povečavo, lahko fotoaparāt posname zvok povečave v video posnetkih. Uporabite funkcijo Sound Alive, če želite zmanjšati šum pri povečavi.

- 1 V načinu za snemanje video posnetka pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Voice** (Zvok).
- 3 Izberite zeleno možnost.

Ikona	Opis
	<b>Sound Alive On</b> (Sound Alive vklopljen): Vključite funkcijo Sound Alive, če želite zmanjšati šum pri povečavi.
	<b>Sound Alive Off</b> (Sound Alive izklopljen): Izključite funkcijo Sound Alive, če želite posneti šum pri povečavi.
	<b>Mute</b> (Zvok izklopljen): Snemanje brez zvoka.



- Če uporabljate funkcijo Sound Alive, ne blokirajte mikrofona.
- Posnetki, ki so posneti s funkcijo Sound Alive, se lahko razlikujejo od dejanskih zvokov.
- V načinu Slika v sliki ne morete nastaviti možnosti Sound Alive.

# Možnosti fotografiranja, ki so na voljo v načinu za fotografiranje

Za dodatne informacije o možnostih fotografiranja glejte "Možnosti fotografiranja".

	Smart Auto (Pametno samodejno)	Program	Smart Movie (Pametno video posnetek)	Movie (Video posnetek)	Scene (Scena)	Live Panorama (Živa panorama)	Picture in Picture (Slika v sliki)	Beauty Shot (Lepotni posnetek)	Intelligent Portrait (Inteligentni portret)
Ločljivost	O	O	O	O	O	△	△	O	O
Kakovost	△	O	O	O	O	△	-	O	O
Samosprožilec	△	O	△	△	O	-	△	△	△
Bliskavica	△	O	-	-	△	-	△	△	△
Občutljivost ISO	-	O	-	-	-	-	-	-	-
Makro	△	O	△	O	△	-	-	△	△
Območje izostritve	-	O	-	-	-	-	-	-	-
Zaznavanje obrazov	△	O	-	-	△	-	-	△	△
EV (Vrednost osvetlitve)	-	O	-	O	-	-	-	-	-
ACB	△	O	-	-	-	-	-	-	-
Merjenje	-	O	-	O	-	-	-	-	-
Ravnovesje beline	-	O	-	O	-	-	-	-	-
Zaporedno	-	O	-	-	-	-	-	-	-
Prilagoditev slike	-	O	-	-	-	-	-	△	-
Funkcija Sound Alive	-	-	O	O	-	-	-	-	-
Digitalna povečava	-	O	-	-	△	-	-	-	-
Intelli povečava	△	△	-	-	△	-	-	-	-
OIS	O	O	O	O	O	-	O	O	O

△ : V teh načinih so nekatere možnosti omejene oz. je posamezna možnost nastavljena na privzeto.

O : V tem načinu je možnost na voljo.

	Night Shot (Nočni posnetek)	Close-up Shot (Bližnji posnetek)	Magic Frame (Čarobni okvir)	Funny Face (Popačen obraz)	Photo Filter (Fotografski filter)	Movie Filter (Video filter)	Split Shot (Ločen posnetek)	Artistic Brush (Umetniški čopič)	Motion Photo (Fotografija v gibanju)
Ločljivost	O	O	△	O	△	△	△	△	△
Kakovost	O	O	O	O	O	△	O	O	△
Samosprožilec	O	O	△	O	O	△	△	△	△
Bliskavica	△	-	△	△	△	-	△	△	-
Občutljivost ISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Makro	-	△	-	-	-	△	-	-	△
Območje izostritve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zaznavanje obrazov	-	-	-	△	-	-	-	-	-
EV (Vrednost osvetlitve)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Merjenje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravnovesje beline	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zaporedno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prilagoditev slike	-	-	-	-	△	-	△	△	-
Funkcija Sound Alive	-	-	-	-	-	△	-	-	-
Digitalna povečava	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intelli povečava	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OIS	O	O	-	O	O	O	O	O	O

△ : V teh načinih so nekatere možnosti omejene oz. je posamezna možnost nastavljena na privzeto.

O : V tem načinu je možnost na voljo.

# Predvajanje/Urejanje

Naučite se predvajati in urejati fotografije ali video posnetke. Poleg tega se naučite, kako povezati fotoaparāt z računalnikom, tiskalnikom fotografij ali televizorjem.

Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje .....	79	Prenos datotek na računalnik .....	95
Vklp načina za predvajanje .....	79	Prenos datotek s programom Intelli-studio ...	96
Ogled fotografij .....	84	Prenos datotek prek priklpjenega fotoaparata kot izmenljivega diska .....	98
Predvajanje video posnetka .....	87	Odklop fotoaparata (za Windows XP) .....	99
Urejanje fotografije .....	89	Prenos datotek na računalnik Macintosh .....	100
Spreminjanje velikosti fotografije .....	89	Tiskanje fotografij s tiskalnikom PictBridge ...	101
Samodejno obrezanje portretov .....	89		
Obračanje fotografije .....	90		
Dodajanje učinkov pametnega filtra .....	90		
Prilagajanje fotografije .....	91		
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF) .....	93		
Ogled datotek na TV sprejemniku .....	94		

# Ogled fotografij ali video posnetkov v načinu za predvajanje

Naučite se predvajati fotografije ali video posnetke in urejati datoteke.

## Vklop načina za predvajanje

Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke, shranjene na fotoaparatu.

### 1 Pritisnite [▶].

- Prikaže se zadnja posneta datoteka.
- Če je fotoaparat izklopljen, se bo vklopil in prikazal zadnjo posneto datoteko.


### 2 Pritisnite [⚡/☺] za pomikanje med datotekami.

- Če se želite hitro pomikati po datotekah, pritisnite in držite [⚡/☺].



- Če si želite ogledati datoteke, shranjene v notranjem pomnilniku, odstranite pomnilniško kartico.
- Datotek, posnetih z drugimi fotoaparati, morda ne boste mogli urejati ali predvajati zaradi nepodprtih velikosti (velikost slike, itd.) ali kodekov. Uporabite računalnik ali drugo napravo, če želite urediti ali predvajati te datoteke.

## Podatki o datoteki (fotografija)

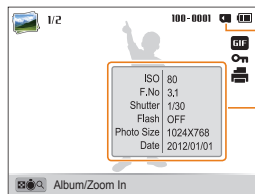

Pomnilnik, ki je v uporabi

Podatki o datoteki


Ikona	Opis
1/2	Trenutna datoteka/Skupno št. datotek
100-0001	Ime mape – ime datoteke
GIF	Datoteka GIF
On	Zaščitena datoteka
Printer icon	Format zaporedja digitalnega tiskanja je nastavljen (DPOF)



Če želite na zaslonu prikazati podatke o datoteki, pritisnite [DISP].



### Podatki o datoteki (video posnetek)

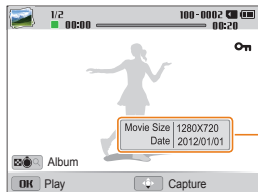

Podatki o datoteki

Ikona	Opis
1/2	Trenutna datoteka/Skupno št. datotek
100-0002	Ime mape–Ime datoteke
00:00	Trenuten čas predvajanja
00:20	Dolžina video posnetka
On	Zaščiten datoteka




Če želite na zaslonu prikazati podatke o datoteki, pritisnite [DISP].

### Razvrščanje vaših najljubših obrazov

Vaše priljubljene obraze lahko razporedite. Možnost priljubljenega obraza je na voljo le ob vstavljeni pomnilniški kartici.


- 1 V načinu za predvajanje pritisnite [MENU].
- 2 Izberite **Face List** (Seznam obrazov).

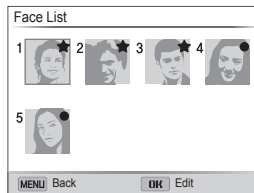

- 3 Pritisnite [OK].
- 4 Izberite **Edit Ranking** (Urejanje razporeditve).
- 5 Izberite obraz in nato pritisnite [OK].
- 6 Pritisnite [⚡/☺], če želite spremeniti razporeditev obraza, ter nato pritisnite [MENU].


### Brisanje priljubljenih obrazov


Vaše priljubljene obraze lahko izbrisate. Možnost priljubljenega obraza je na voljo le ob vstavljeni pomnilniški kartici.





- 1 V načinu za predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Face List** (Seznam obrazov).
- 3 Pritisnite **[OK]**.
- 4 Izberite **Cancel My Star** (Prekliči mojo zvezdo).
- 5 Izberite obraz in nato pritisnite **[OK]**.
- 6 Pritisnite .
- 7 Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite **Yes** (Da).

### Ogled datotek po kategorijah v pametnem albumu

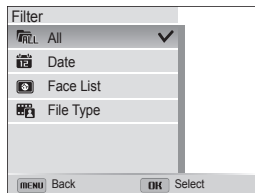Oglejte si datoteke po kategorijah, kot so datum, obraz ali vrsta datoteke.

- 1 V načinu za predvajanje obrnite **[Zoom]** v levo.
  - Pametni album lahko prav tako odprete s pomikom na **<Album>**, na osnovnem zaslonu, ter izbirno .
- 2 Pritisnite **[MENU]**.
- 3 Izberite **Filter** → kategorija.



Ikona	Opis
	<b>All</b> (Vse): Oglejte si datoteke na običajen način.
	<b>Date</b> (Datum): Ogled datotek po datumu, ko so bile shranjene.
	<b>Face List</b> (Seznam obrazov): Ogled datotek po prepoznanih in priljubljenih obrazih. (Do 20 oseb)
	<b>File Type</b> (Vrsta datoteke): Ogled datotek po vrsti datoteke.

- 4 Pomaknite se na želeni seznam in nato pritisnite **[OK]**, če želite odpreti seznam.
- 5 Pomaknite se na želeno datoteko in nato pritisnite **[OK]**, če si želite ogledati datoteko.
- 6 Obrnite **[Zoom]** v levo, če se želite vrniti na prejšnji prikaz.



Preden odprete pametni album, spremenite kategorijo ali preuredite datoteke, lahko preteče nekaj časa.


#### Ogled datotek v obliki sličic




Preletite sličice datotek.



V načinu za predvajanje obrnite **[Zoom]** v levo, če si želite ogledati sličice (12 naenkrat). Ponovno obrnite **[Zoom]** v levo, če želite prikazati več sličic (24 naenkrat). Obrnite **[Zoom]** v desno, če se želite vrniti na prejšnji pogled.



- Pametni album lahko prav tako odprete s pomikom na **<Album>**, na osnovnem zaslonu, ter izbiri .

Pritisnite **[DISP]** /  /  / , če se želite pomikati med datotekami.

#### Zaščita datotek

Zaščitite svoje datoteke pred nenamernim brisanjem.

- 1 V načinu za predvajanje pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Protect** (Zaščiti) → **On** (Vklopljeno).




Zaščitene datoteke ni mogoče izbrisati ali obračati.

#### Brisanje datotek

Izberite datoteke, ki jih želite izbrisati v načinu za predvajanje.

##### Brisanje datoteke

Izberete lahko eno datoteko in jo izbrisate.




- 1 V načinu za predvajanje izberite datoteko in nato pritisnite [].
- 2 Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite **Yes** (Da).



Prav tako lahko izbrisate več datotek v načinu za predvajanje tako, da pritisnete [**MENU**] ter nato izberete **Delete** (Izbrisi) → **Delete** (Izbrisi) → **Yes** (Da).

#### Brisanje več datotek

Izberete lahko več datotek in jih nato izbrisate.

- 1 V načinu za predvajanje pritisnite [].
  - Med gledanjem v načinu sličic pritisnite [**MENU**], izberite **Delete** (Izbrisi) → **Select** (Izberite) in nato preskočite korak 3 ali pritisnite [, izberite **Select** (Izberi) in nato preskočite korak 3.
- 2 Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite **Multiple Delete** (Izbrisi več).
- 3 Pomaknite se do datotek, ki jih želite izbrisati, ter nato pritisnite [**OK**].
  - Če želite izbiro preklicati, znova pritisnite [**OK**].
- 4 Pritisnite [].
- 5 Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite **Yes** (Da).

### Brisanje vseh datotek

Izberete lahko več datotek in jih nato izbrišete.

- 1 V načinu za predvajanje pritisnite **[MENU]**.
  - Med gledanjem v načinu sličic pritisnite **[MENU]**, izberite **Delete** (Izbriši) → **Delete All** (Izberite) in nato preskočite korak 3 ali pritisnite **[ZOOM]**, izberite **Delete All** (Izberi) in nato preskočite korak 3.
- 2 Izberite **Delete** (Izbriši) → **Delete All** (Izbriši vse).
- 3 Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite **Yes** (Da).
  - Vse nezaščitene datoteke so izbrisane.

### Kopiranje datotek na pomnilniško kartico

Datoteke lahko kopirate iz notranjega pomnilnika na pomnilniško kartico.

- 1 V načinu za predvajanje pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Copy to Card** (Kopiraj na kartico).


### Ogled fotografij


Povečajte del fotografije ali si oglejte fotografije v obliki diaprojekcije.

#### Povečanje fotografije



Če želite povečati del fotografije, v načinu za predvajanje obrnite **[Zoom]** v desno. Če ga želite pomanjšati, obrnite **[Zoom]** v levo.

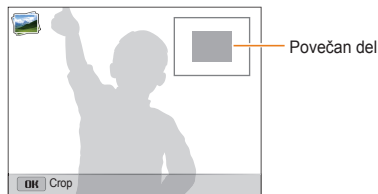



Za	Opis
<b>Premik povečanega območja</b>	Pritisnite [DISP/  /  ].
<b>Prerezovanje povečane fotografije</b>	Pritisnite [OK] in nato izberite <b>Yes</b> (Da). (Obrezana fotografija se bo shranila kot nova datoteka. Izvirna fotografija se ohrani v izvorni obliki.)



Če si ogledujete fotografije, posnete z drugim fotoaparatom, se razmerje povečave lahko razlikuje.



### Ogled panoramskih fotografij

Ogled fotografij, posnetih v panoramskem načinu.

1 V načinu za predvajanje pritisnite [/], če se želite pomakniti na željeno panoramsko fotografijo.

- Na zaslonu se prikaže celotna panoramska fotografija.

2 Pritisnite [OK].

- Fotoaparat samodejno drsi po fotografiji en krog od leve proti desni za vodoravno panoramsko fotografijo in od zgoraj navzdol za navpično panoramsko fotografijo. Fotoaparat nato preklopi na način za predvajanje.
- Med predvajanjem panoramske fotografije pritisnite [OK], če želite začasno ustaviti ali nadaljevati predvajanje.
- Kadar je predvajanje panoramske fotografije začasno ustavljeno, pritisnite [DISP//], če želite premakniti fotografijo vodoravno ali navpično, odvisno od smeri, v katero ste premaknili fotoaparat med fotografiranjem.

3 Pritisnite [MENU], če se želite vrniti v način za predvajanje.



Fotoaparat se samodejno pomakne po panoramski fotografiji, le takrat kadar je najdaljši rob fotografije dvakrat ali večkrat daljši od najkrajšega roba.

### Ogled animiranih fotografij

Oglejte si animirane datoteke GIF, ki so bile posnete z načinom Motion Photo (Fotografija v gibanju).

- 1 V načinu za predvajanje pritisnite [**⏮**/**⏭**], če se želite pomakniti na zeleno datoteko GIF.
- 2 Pritisnite [**OK**].
  - Datoteka GIF se predvaja večkrat.
- 3 Pritisnite [**OK**], če se želite vrniti v način za predvajanje.

### Predvajanje diaporojekcije

Dodajte učinke in zvok k diaporojekciji vaših fotografij. Diaporojekcija ne deluje pri videoposnetkih in datotekah GIF.

- 1 V načinu za predvajanje pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Slide Show Options** (Možnosti diaporojekcije).
- 3 Izberite učinek za diaporojekcijo.
  - Če želite začeti diaporojekcijo brez učinkov, nadaljujte pri 4. koraku.

\* Privzeto

Možnost	Opis
<b>Play Mode</b> (Način za predvajanje)	Nastavite, če želite ponoviti diaporojekcijo. ( <b>One Play</b> (Predvajaj enkrat)*, <b>Repeat</b> (Ponovi))
<b>Interval</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nastavite interval med fotografijami. (<b>1 sec</b> (1 sekunda)*, <b>3 sec</b> (3 sekunde), <b>5 sec</b> (5 sekund), <b>10 sec</b> (10 sekund))</li><li>• Možnost Effect (Učinek) je potrebno nastaviti na <b>Off</b> (Izklopljeno), če želite nastaviti interval.</li></ul>
<b>Music</b> (Glasba)	Nastavitev zvoka v ozadju.
<b>Effect</b> (Učinek)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nastavitev učinka spreminjanja scene med fotografijami. (<b>Off</b> (Izklopljeno), <b>Calm</b> (Mirno)*, <b>Shine</b> (Sijaj), <b>Relax</b> (Sproščeno), <b>Lively</b> (Živahno), <b>Sweet</b> (Prijetno))</li><li>• Izberite <b>Off</b> (Izklopljeno), če želite onemogočiti učinke.</li><li>• Kadar uporabljate možnost Effect (Učinek), bo interval med fotografijami nastavljen na 1 sekundo.</li></ul>

4 Pritisnite [**MENU**].

5 Izberite **Start Slide Show** (Začni diaporo).

6 Oglejte si diaporo.

- Pritisnite [**OK**], če želite začasno zaustaviti diaporo.
- Ponovno pritisnite [**OK**], če želite nadaljevati z diaporo.




- Pritisnite [**OK**] ter nato še [↶/⏏], če želite zaustaviti diaporo in se vrniti v način za predvajanje.
- Obrnite [**Zoom**] v levo ali desno, da prilagodite glasnost.

## Predvajanje video posnetka

V načinu za predvajanje si lahko ogledate video posnetek in nato posnamete ali obrežete dele predvajanega posnetka. Posnete ali obrezane dele posnetka lahko shranite kot nove datoteke.

1 V načinu za predvajanje izberite video posnetek in nato pritisnite [**OK**].

2 Oglejte si video posnetek.

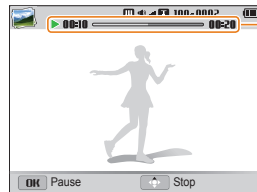




Trenutni čas predvajanja/  
Dolžina video posnetka

Za	Opis
<b>Pregled nazaj</b>	Pritisnite [↶]. (Če pritisnete [↶], fotoaparati opravi pregled nazaj v korakih po 2X, 4X in 8X.)
<b>Začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja</b>	Pritisnite [ <b>OK</b> ].
<b>Pregled naprej</b>	Pritisnite [↷]. (Če pritisnete [↷], fotoaparati opravi pregled naprej v korakih po 2X, 4X in 8X.)
<b>Prilagajanje glasnosti</b>	Obrnite [ <b>Zoom</b> ] v levo ali v desno.




#### Obrezovanje video posnetka

- 1 V načinu za predvajanje izberite video posnetek in nato pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **Trim video** (Obreži video posnetek).
- 3 Pritisnite **[OK]**, če želite začeti predvajati video posnetek.
- 4 Pritisnite **[OK]** →  na točki, kjer želite začeti z obrezovanjem.
- 5 Pritisnite **[OK]**, če želite nadaljevati s predvajanjem video posnetka.
- 6 Pritisnite **[OK]** →  na točki, kjer želite končati z obrezovanjem.
- 7 Pritisnite  za obrezovanje.
- 8 Ko se prikaže pojavno sporočilo, izberite **Yes** (Da).



- Izvirni video posnetek mora trajati vsaj 10 sekund.
- Fotoaparat bo shranil urejen video posnetek kot novo datoteko.

#### Zajemanje slike iz video posnetka

- 1 Med gledanjem video posnetka pritisnite **[OK]** na točki, kjer želite zajeti sliko.
- 2 Pritisnite .



- Ločljivost zajete slike bo enaka ločljivosti izvirnega video posnetka.
- Zajeta slika se shrani kot nova datoteka.

# Urejanje fotografije

Naučite se urejati fotografije.




- Fotoaparati bodo shranili urejene fotografije kot nove datoteke.
- Kadar urejate fotografije, jih bo fotoaparat samodejno pretvoril na nižjo ločljivost. Fotografije, ki jih sami zasukate ali povečate oz. pomanjšate, se ne pretvorijo na nižjo ločljivost samodejno.

## Spreminjanje velikosti fotografije

Spremenite velikost fotografije in jo shranite kot novo datoteko.

- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in nato pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Resize** (Povečaj/pomanjšaj).
- 3 Izberite zeleno možnost.

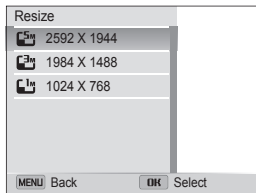

Razpoložljive možnosti velikosti so odvisne od izvirne velikosti fotografije.

## Samodejno obrezanje portretov

Izvečete in shranite lahko bližnje portrete iz posnetkov pokrajine.



- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo in nato pritisnite [**MENU**].
- 2 Izberite **Intelligent Portrait** (Inteligentni portret).
  - Fotoaparat zazna obraz osebe, obreže fotografijo okoli obraza in nato shrani 2 obrezani fotografiji pod zaporednima imenoma datoteke.




Način inteligentnega portreta ne bo na voljo, če:

- ni zaznan noben obraz,
- je zaznanih več kot 2 obraza,
- je zaznano obrazno območje večje od določenega razmerja.

## Obračanje fotografije


- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Album>**.
- 2 Izberite .
- 3 Obrnite **[Zoom]** v levo ter nato izberite fotografijo.
- 4 Izberite **Rotate** (Zasukaj) → možnost.
- 5 Pritisnite , da shranite.

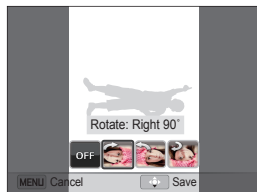

- Fotoaparat bo zamenjal izvorno datoteko.
- V načinu za predvajanje pritisnite **[MENU]** in nato izberite **Rotate** (Zasukaj), če želite obrniti fotografijo.

## Dodajanje učinkov pametnega filtra

Dodajte vašim fotografijam posebne učinke.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Album>**.
- 2 Izberite .
- 3 Obrnite **[Zoom]** v levo ter nato izberite fotografijo.
- 4 Izberite **Smart Filter** (Pametni filter) → možnost.



Možnost	Opis
<b>Normal</b> (Običajno)	Brez učinkov.
<b>Miniature</b> (Miniatura)	Doda učinek nagiba, če želite, da se motiv prikaže v miniaturi.
<b>Vignetting</b> (Vinjetiranje)	Doda barve starinskega videza, visok kontrast in izrazit učinek vinjete Lomo fotoaparátov.

Možnost	Opis
<b>Ink Painting</b> (Črnilo)	Doda učinek vodnih barv.
<b>Oil Painting</b> (Oljna slika)	Doda učinek oljnih barv.
<b>Cartoon</b> (Risanka)	Doda učinek animiranih barv.
<b>Cross Filter</b> (Navzkrižni filter)	Doda črte, ki žarijo naprej od svetlih motivov, s čimer posnemajo vizualni učinek križnega filtra.
<b>Sketch</b> (Skica)	Doda učinek risanja s pisalom.
<b>Soft Focus</b> (Mehka izostritev)	Prikrije obrazne napake ali doda pravljčni učinek.
<b>Fish-eye</b> (Ribje oko)	Popači bližnje predmete in ustvari vizualni učinek objektivna ribje oko.
<b>Old Film</b> (Star posnetek)	Doda učinek starega filma.
<b>Half Tone Dot</b> (Točka poltona)	Doda učinek poltona.
<b>Classic</b> (Klasično)	Doda učinek črne in bele barve.
<b>Retro</b> (Starinsko)	Doda učinek sepijsko rjavega tona.
<b>Zooming Shot</b> (Fotografiranje s povečavo)	Zamegli robove fotografije, s čimer poudari motive na sredini fotografije.

5 Pritisnite [📌], da shranite.

## Prilagajanje fotografije

Naučite se prilagoditi svetlost, kontrast ali nasičenost ter popraviti učinek rdečih oči. Če je sredina fotografije temna, jo lahko prilagodite, da bo svetlejša. Fotoaparati bo shranili urejeno fotografijo kot novo datoteko, ampak bo morda pretvorjena v nižjo ločljivost.





- Prilagodite lahko svetlost, kontrast in nasičenost ter hkrati dodate učinke Pametni filter.
- Učinkov ACB (Samodejna nastavitve kontrasta), Retuširanje obraza in Odstranitev učinka rdečih oči ne morete dodati hkrati.



### Prilagoditev svetlosti, kontrasta ali nasičenosti

- Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Album>**.
- Izberite .
- Obrnite **[Zoom]** v levo ter nato izberite fotografijo.
- Izberite možnost za prilagoditev.




Ikona	Opis
	Brightness (Svetlost)
	Contrast (Kontrast)
	Saturation (Nasičenost)

- 5 Pritisnite [, če želite prilagoditi možnost.
- 6 Pritisnite [**OK**].
- 7 Pritisnite [, da shranite.



### Prilagajanje temnih motivov (ACB)

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Album>**.
- 2 Izberite .
- 3 Obrnite [**Zoom**] v levo ter nato izberite fotografijo.
- 4 Izberite **ACB** (Samodejna nastavitvev kontrasta).
- 5 Pritisnite [, da shranite.

### Retuširanje obrazov

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Album>**.
- 2 Izberite .
- 3 Obrnite [**Zoom**] v levo ter nato izberite fotografijo.
- 4 Izberite **Face Retouch** (Retuširanje obraza).
- 5 Pritisnite [, če želite prilagoditi možnost.
  - Višja je številka, svetlejši in bolj gladek je ton kože.
- 6 Pritisnite [, da shranite.

### Odstranjevanje učinka rdečih oči

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Album>**.
- 2 Izberite .
- 3 Obrnite [**Zoom**] v levo ter nato izberite fotografijo.
- 4 Izberite **Red-eye Fix** (Odstranjevanje učinka rdečih oči).
- 5 Pritisnite [, da shranite.

## Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF)

Izberite fotografije, ki jih želite natisniti ter shranite možnosti tiskanja v formatu zaporedja digitalnega tiskanja (DPOF). Ta podatek se shrani v mapo MISC na vaši pomnilniški kartici za pripravo tiskanje na tiskalnikih, ki so združljivi s formatom DPOF.

- 1 V načinu za predvajanje izberite fotografijo, ki jo želite natisniti in nato pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izberite **DPOF** (Format zaporedja digitalnega formata).
- 3 Pritisnite **[DISP/📄]**, če želite izbrati število kopij ter nato pritisnite **[OK]**.




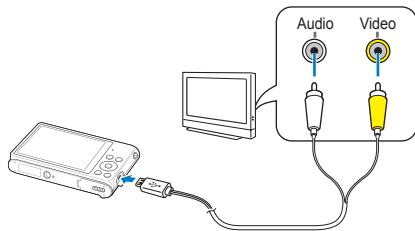
- Pomnilniško kartico lahko nesete v fotokopirnico, kjer podpirajo format DPOF ali pa jih natisnete sami s tiskalnikom, ki je združljiv s formatom DPOF.
- Pri fotografijah, ki so širše od papirja, je potrebno obrezati leve in desne robove. Preverite, ali je velikost vaše fotografije združljiva s papirjem, ki ga izberete.
- Za fotografije, shranjene na notranjem pomnilniku, ni mogoče nastaviti formata DPOF.
- Če določite velikost tiskanja, lahko fotografije natisnete le s tiskalniki, združljivimi s formatom DPOF 1.1.



# Ogled datotek na TV sprejemniku

Predvajajte fotografije ali video posnetke tako, da s kablom A/V povežete fotoaparati in TV sprejemnik.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Dotaknite se **Connectivity** (Povezljivost) → **Video Out** (Video izhod).
- 4 Izberite izhod video signala za vašo državo ali regijo. (str. 126)
- 5 Izklopite fotoaparati in televizor.
- 6 Fotoaparati priključite na TV sprejemnik s kablom A/V.



- 7 Vključite vaš TV sprejemnik in nato z daljinskim upravljalnikom izberite A/V video vir.
- 8 Vključite fotoaparati.
  - Fotoaparati samodejno preide v način za predvajanje, ko ga priključite na TV sprejemnik.
- 9 Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke s pomočjo gumbov na fotoaparatu.



- Pojavi se lahko digitalni šum ali pa se del slike ne prikaže, odvisno od modela TV sprejemnika.
- Glede na nastavitve TV sprejemnika je mogoče, da slike niso postavljene na sredino zaslona.

# Prenos datotek na računalnik

Prenesite datoteke na vaš računalnik, nato jih uredite s programom Intelli-studio, ter jih naložite na splet.

## Zahteve

Element	Zahteve
CPE	Intel® Pentium®4 3,2 GHz ali več/ AMD Athlon™ FX 2,6 GHz ali več
RAM	Najmanj 512 MB RAM-a (priporočljivo 1 GB ali več)
OS*	Windows XP SP2, Windows Vista ali Windows 7
Zmogljivost trdega diska	250 MB ali več (priporočljivo 1 GB ali več)
Drugo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pogon CD-ROM</li><li>• 1024 X 768 slikovnih pik, zaslon, združljiv s 16-bitnim barvnim monitorjem (priporočljivo 1280 X 1024 slikovnih pik, 32-bitni barvni zaslon)</li><li>• Vrata USB 2.0</li><li>• nVIDIA Geforce 7600GT ali več/ serija ATI X1600 ali več</li><li>• Microsoft DirectX 9.0c ali več</li></ul>

\* Nameščena bo 32-bitna različica programa Intelli-studio — tudi na 64-bitnih različicah operacijskih sistemov Windows XP, Windows Vista in Windows 7.



- Zahteve so namenjene le kot priporočilo. Če tudi računalnik ustreza zahtevam, program morda ne bo deloval pravilno, odvisno od tega, v kakšnem stanju je vaš računalnik.
- Če računalnik ne ustreza zahtevam, se video posnetki morda ne bodo predvajali pravilno, njihovo urejanje pa lahko traja dlje.
- Pred uporabo programa Intelli-studio namestite program DirectX 9.0c ali novejšo različico.
- Vaš računalnik mora imeti nameščen operacijski sistem Windows XP, Windows Vista ali Windows 7, če želite priključiti fotoaparat kot izmenljiv disk.



Proizvajalec ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki so posledica uporabe neustreznih računalnikov, kot so sestavljeni računalniki.




## Prenos datotek s programom Intelli-studio

Program Intelli-studio lahko prenesete s povezane spletne strani in ga namestite na vaš računalnik. Ko priključite fotoaparata na računalnik, na katerem je nameščen program Intelli-studio, se bo program samodejno zagnal.




Ko je fotoaparata povezan z računalnikom prek kabla USB, se bo baterija polnila.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Izberite **Connectivity** (Povezljivost) → **PC Software** (Računalniška programska oprema) → **On** (Vključeno).
- 4 Izključite fotoaparata.
- 5 Priključite fotoaparata na računalnik s priloženim kablom USB.



Majhen konec USB kabla morate vklopiti v vaš fotoaparata. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov.

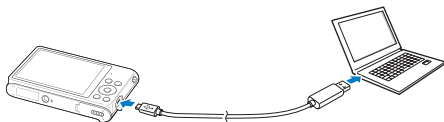

## 6 Vključite fotoaparata.

- Ko se na zaslonu računalnika pojavi okno za namestitev programa Intelli-studio, upoštevajte navodila na zaslonu, če želite dokončati namestitev.
- Ko je program Intelli-studio nameščen na vaš računalnik, le-ta prepozna fotoaparata in samodejno zažene program Intelli-studio.




Če možnost za USB nastavite na **Select Mode** (Izberi način), v pojavnem oknu izberite **Computer** (Računalnik).

## 7 Izberite ciljno mapo na vašem računalniku in nato izberite **Da**.

- Nove datoteke, shranjene na fotoaparatu, se bodo samodejno prenesle v izbrano mapo.
- Če v fotoaparatu ni novih datotek, se pojavno okno za shranjevanje novih datotek ne bo prikazalo.




Za operacijska sistema Windows Vista in Windows 7 izberite **Run iLinker.exe** (Zaženi iLinker.exe) v oknu za samodejno predvajanje, če želite zagnati program Intelli-studio. Če se **Run iLinker.exe** (Zaženi iLinker.exe) ne prikaže na vašem računalniku, pritisnite  → **Računalnik** → **Intelli-studio** in sledite navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev Intelli-studio.

### Uporaba programa Intelli-studio

Program Intelli-studio vam omogoča predvajanje in urejanje datotek. Za dodatne informacije izberite v orodni vrstici programa **Help** (Pomoč) → **Help** (Pomoč).




- Posodobite lahko programsko opremo vašega fotoaparata tako, da izberete **Web Support** (Podpora na spletu) → **Upgrade firmware for the connected device** (Posodobite programsko opremo za priključeno napravo) v orodni vrstici programa.
- Datotek ni mogoče urejati neposredno v fotoaparatu. Če jih želite urejati, jih najprej prenesite v računalniško mapo.
- Oblike datotek, ki jih podpira program Intelli-studio:
  - Video posnetki: MP4 (Video: H.264, zvok: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Fotografije: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

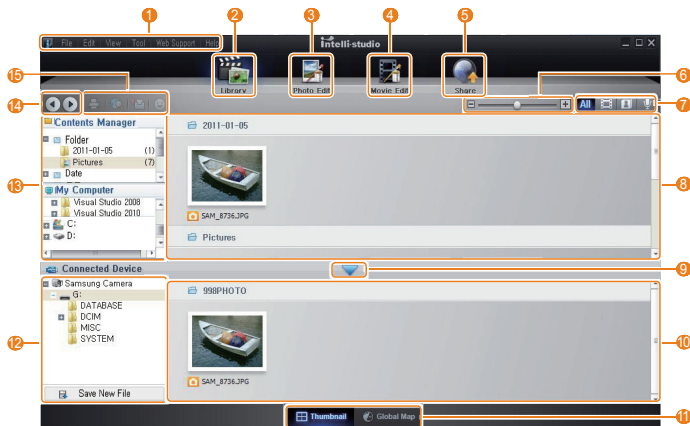

Št.	Opis
1	Odpri meni.
2	Prikaži datoteke v izbrani mapi.
3	Preklopi v način za urejanje fotografij.
4	Preklopi v način za urejanje video posnetkov.
5	Preklop v način skupne rabe (datoteke lahko pošiljate po elektronski pošti ali jih naložite na spletne strani, kot sta Flickr ali YouTube).
6	Povečajte ali zmanjšajte sličice na seznamu.
7	Izberite vrsto datoteke.
8	Oglejte si datoteke v izbrani mapi na vašem računalniku.
9	Prikaži ali skrij datoteke na priključenem fotoaparatu.
10	Oglejte si datoteke v izbrani mapi na fotoaparatu.
11	Oglejte si datoteke v obliki sličic ali na zemljevidu.
12	Brskajte po mapah, shranjenih na fotoaparatu.
13	Brskajte po mapah, shranjenih na vašem računalniku.
14	Pomaknite se v prejšnjo ali naslednjo mapo.
15	Natisnite datoteke, oglejte si datoteke na zemljevidu, shranite datoteke v My Folder (Moja mapa) ali zabeležite oblike.

## Prenos datotek prek priključenega fotoaparata kot izmenljivega diska

Priključite fotoaparat na vaš računalnik kot izmenljiv disk.

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Izberite **Connectivity** (Povezljivost) → **PC Software** (Računalniška programska oprema) → **Off** (Izklopljeno).
- 4 Izklopite fotoaparat.
- 5 Priključite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom USB.



Majhen konec USB kabla morate vklopiti v vaš fotoaparat. Če kabel obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.



## 6 Vključite fotoaparata.

- Računalnik samodejno prepozna fotoaparata.



Če možnost za USB nastavite na **Select Mode** (Izberi način), v pojavnem oknu izberite **Computer** (Računalnik).

## 7 V računalniku izberite **Moj računalnik** → **Izmenljiv disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.

## 8 Povlecite ali shranite datoteke na vaš računalnik.

## Odklop fotoaparata (za Windows XP)

Postopki za odstranitev kabla USB so pri operacijskih sistemih Windows Vista in Windows 7 podobni.

- 1 Prepričajte se, da lučka stanja ne utripa.
  - Lučka stanja utripa pri prenosu datotek. Počakajte, da neha utripati.
- 2 V orodni vrstici na spodnji desni strani računalniškega zaslona kliknite



- 3 Kliknite pojavno sporočilo.
- 4 Kliknite sporočilno okno za varno odstranjevanje.
- 5 Odstranite kabel USB.



Med delovanjem programa Intelli-studio fotoaparata ni mogoče varno odstraniti. Pred odstranjevanjem fotoaparata zaprite program.

# Prenos datotek na računalnik Macintosh

Ko priključite fotoaparata na računalnik Macintosh, ga bo računalnik samodejno prepoznal. Datoteke lahko prenesete neposredno iz fotoaparata v računalnik, pri čemer ni treba nameščati programov.



Podprt je operacijski sistem Mac OS 10.4 ali novejša različica.

- 1 Fotoaparata povežite z računalnikom Macintosh prek priloženega kabla USB.



Majhen konec USB kabla morate vklopiti v vaš fotoaparata. Če kabel obmete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ni odgovoren za izgubo podatkov.



- 2 Vključite fotoaparata.

- Računalnik samodejno prepozna fotoaparata in prikaže se ikona za izmenljiv disk.




Če možnost za USB nastavite na **Select Mode** (Izberi način), v pojavnem oknu izberite **Computer** (Računalnik).

- 3 Dvakrat kliknite ikono za izmenljiv disk.
- 4 Povlecite ali shranite datoteke na vaš računalnik.

# Tiskanje fotografij s tiskalnikom PictBridge

Natisnite fotografije s tiskalnikom, ki je združljiv s tehnologijo PictBridge, tako da fotoaparatus povežete neposredno z njim.


- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Izberite **Connectivity** (Povezljivost) → **USB** → **Printer** (Tiskalnik).
- 4 Vključite tiskalnik in nato prek kabla USB priključite vaš fotoaparatus na tiskalnik.



- 5 Če je fotoaparatus izklopljen, pritisnite **[POWER]** ali **[▶]**, če ga želite vklopiti.
  - Tiskalnik samodejno prepozna fotoaparatus.
- 6 Pritisnite **[⚡/☺]**, če želite izbrati datoteko, ki jo želite natisniti.
  - Pritisnite **[MENU]**, da nastavite možnosti tiskanja. Glejte "Konfiguracija nastavitve tiskanja".
- 7 Za tiskanje pritisnite **[OK]**.
  - Tiskanje se začne. Če želite preklicati tiskanje, pritisnite **[OK]**.

## Konfiguracija nastavitve tiskanja

Pritisnite **[MENU]**, če želite konfigurirati nastavitve tiskanja.

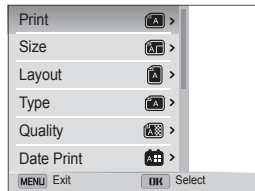

Možnost	Opis
Print (Natisni)	Izberite, ali želite natisniti trenutno fotografijo ali vse fotografije.
Size (Velikost)	Nastavite velikost tiskanja.
Layout (Postavitev)	Nastavite število fotografij, ki jih želite natisniti na eno stran papirja.
Type (Vrsta)	Izberite vrsto papirja.
Quality (Kakovost)	Nastavite kakovost tiskanja.
Date Print (Datum)	Nastavite tiskanje datuma.
File Name (Ime datoteke)	Nastavite tiskanje imena datoteke.
Reset (Ponastavitev)	Ponastavite nastavitve na privzete vrednosti.



Nekateri tiskalniki morda ne podpirajo vseh možnosti.

# Brezžično omrežje

## (samo ST200F/ST201F/ST205F)






Naučite se vzpostaviti povezavo z brezžičnimi krajevnimi omrežji ter uporabljati funkcije.


Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem in konfiguracija omrežnih nastavitev ...	103
Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem .....	103
Uporaba prijavnega brskalnika .....	104
Namigi za omrežno povezavo .....	105
Vnos besedila .....	106
Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na pametni telefon .....	107
Uporaba pametnega telefona za daljinsko sprostitve sprožilca .....	108
Uporaba spletnih strani za skupno rabo fotografij in video posnetkov .....	110
Dostop do spletnega mesta .....	110
Nalaganje fotografij ali videoposnetkov .....	110
Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek elektronske pošte .....	112
Spreminjanje nastavitev za elektronsko pošto ...	112
Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek elektronske pošte .....	113
Nalaganje fotografij na strežnik v oblaku .....	115
Uporaba možnosti samodejno varnostno kopiranje za pošiljanje fotografij ali videa .....	116
Namestitve programa samodejno varnostno kopiranje v računalnik .....	116
Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na računalnik .....	116
Ogled fotografij ali video posnetkov na TV sprejemnikih, ki podpirajo TV Link .....	118
Pošiljanje fotografij z uporabo Wi-Fi Direct ...	120
O funkciji Wake on LAN(WOL) .....	121

# Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem in konfiguracija omrežnih nastavitev






Izvedite več o povezovanju prek dostopne točke (AP) v dosegu brezžičnega krajevnega omrežja, Prav tako lahko konfigurirate nastavitve omrežja.
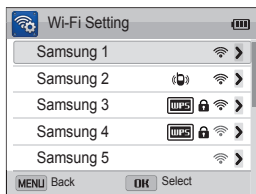
## Vzpostavitev povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Wi-Fi>**.
- 2 Izberite , , , , ali .
- 3 Pritisnite **[MENU]** in nato izberite **Wi-Fi Setting** (Nastavitve Wi-Fi).
  - V nekaterih načinih pritisnite **[MENU]** ali upoštevajte navodila na zaslonu, dokler se ne prikaže na zaslonu Wi-Fi Setting (Nastavitve Wi-Fi).
  - Fotoaparat samodejno išče proste naprave z dostopno točko.
- 4 Izberite dostopno točko.



- Izberite **WPS PBC**, če želite vzpostaviti povezavo z WPS AP.
- Izberite **Refresh** (Osveži), če želite osvežiti povezljive dostopne točke.
- Če želite dostopno točko dodati ročno, izberite **Add wireless network** (Dodaj brezžično omrežje).

Ikona	Opis
	Dostopna točka za neposredno omrežje
	Zaščitena dostopna točka
	Dostopna točka s profilom WPS
	Moč signala
	Pritisnite <b>[↵]</b> , če želite odpreti možnosti za nastavitve dostopne točke

- Ko izberete zaščiteno dostopno točko, se prikaže pojavno okno. Vnesite zahtevana gesla, če želite vzpostaviti povezavo z omrežjem WLAN. Za več informacij o vnašanju besedila glejte "Vnos besedila". (str. 106)
- Ko se pojavi prijavna stran, glejte "Uporaba prijavnega brskalnika". (str. 104)
- Ko izberete nezaščiteno dostopno točko, bo fotoaparat vzpostavil povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem.
- Če izberete dostopno točko s podprtim profilom WPS, izberite **WPS PIN** in nato vnesite kodo PIN na napravi z dostopno točko. Prav tako lahko vzpostavite povezavo z dostopno točko s podprtim profilom WPS tako, da izberete **WPS PBC** na fotoaparatu ter nato pritisnete gumb **WPS** na napravi z dostopno točko.



**Nastavitev možnosti omrežja**

- 1 Na zaslonu Wi-Fi Setting (Nastavitev Wi-Fi) izberite AP, ter nato pritisnite [📶].
- 2 Izberite ustrezno možnost in vnesite potrebne podatke.

Možnost	Opis
<b>Authentication</b>	Izberite vrsto preverjanja pristnosti omrežja.
<b>Data Encryption</b>	Izberite način šifriranja.
<b>Network Password</b>	Vnesite geslo omrežja.
<b>IP Setting</b>	Ročno nastavite naslov IP.

**Ročna nastavev naslova IP**

- 1 In the Wi-Fi Setting screen, move to an AP, and then press [📶].
- 2 Izberite **IP Setting** (Nastavitev IP) → **Manual** (Ročno).
- 3 Izberite ustrezno možnost in vnesite potrebne podatke.

Možnost	Opis
<b>IP</b> (Naslov IP)	Vnesite statičen naslov IP.
<b>Subnet Mask</b> (Maska podomrežja)	Vnesite masko podomrežja.
<b>Gateway</b> (Prehod)	Vnesite prehod.
<b>DNS Server</b> (Strežnik DNS)	Vnesite naslov DNS.

**Uporaba prijavnega brskalnika**

Ko se povezujete z dostopnimi točkami, souporabljate strani ali strežnike v oblaku, lahko svoje podatke za prijavo vnesete prek prijavnega brskalnika.

Gumb	Opis
[DISP/🔍/📶/📶]	Premik na element ali drsenje po strani.
[OK]	Izbira elementa.
[MENU]	Dostop do naslednjih možnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Previous Page</b> (Prejšnja stran): premik na prejšnjo stran.</li> <li>• <b>Next Page</b> (Naslednja stran): premik na naslednjo stran.</li> <li>• <b>Reload</b> (Ponovno naloži): ponovno naloži stran.</li> <li>• <b>Stop</b> (Zaustavitev): zaustavi nalaganje strani.</li> <li>• <b>Exit</b> (Izhod): zapre prijavi brskalnika.</li> </ul>
[🔍]	Zapre prijavi brskalnika.






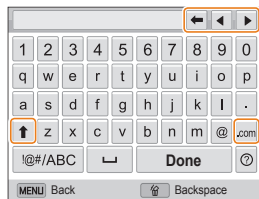
- Na nekaterih straneh, s katerimi se povežete, določenih elementov ne morete izbrati. To je odvisno od strani in ne predstavlja napake.
- Po prijavi na nekaj strani, se morda prijavi brskalnika ne bo zaprl samodejno. V tem primeru zaprite prijavi brskalnika s pritiskom [🔍] in nato nadaljujte z želeno operacijo.
- Stran za prijavo se lahko nalaga dalj časa zaradi velikosti strani ali hitrosti omrežja. V tem primeru počakajte trenutek, da se prikaže okno za vnos podatkov o prijavi.




## Namigi za omrežno povezavo



- Kakovost omrežne povezave je odvisna od dostopne točke.
- Večja kot je razdalja med vašim fotoaparatom in dostopno točko, dalj časa bo fotoaparat potreboval za vzpostavitev povezave z omrežjem.
- Če bližnja naprava uporablja isti radiofrekvenčni signal kot vaš fotoaparat, lahko to moti vašo povezavo.
- Če ime vaše dostopne točke ni v angleškem jeziku, je fotoaparat morda ne bo mogel najti ali pa bo ime napačno prikazano.
- Za več informacij o omrežnih nastavitvah ali geslu se obrnite na skrbnika omrežja ali ponudnika omrežnih storitev.
- Če brezžično krajevno omrežje zahteva preverjanje pristnosti od ponudnika storitev, povezave morda ne bo mogoče vzpostaviti. Če želite vzpostaviti povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem, se obrnite na vašega ponudnika omrežnih storitev.
- Število znakov v geslu se lahko razlikuje glede na vrsto šifriranja podatkov.
- Povezava z brezžičnim krajevnim omrežjem morda ne bo na voljo v vseh okoljih.
- Fotoaparat lahko prikaže tiskalnik s podporo za brezžično krajevno omrežje na seznamih dostopne točke. Kljub temu ne morete vzpostaviti povezave z omrežjem prek tiskalnika.
- Vašega fotoaparata ne morete povezati hkrati na omrežje in TV sprejemnik. Prav tako si ne morete ogledati fotografij ali video posnetkov na TV sprejemniku, medtem ko je fotoaparat povezan z omrežjem.
- Povezava z omrežjem lahko povzroči dodatne stroške. Stroški se razlikujejo glede na pogoje vaše pogodbe.
- Če ne morete vzpostaviti povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, poskusite z drugo dostopno točko iz seznama dostopnih točk, ki so na voljo.
- Povežete se lahko tudi z brezplačnimi brezžičnimi krajevnimi omrežji v nekaterih tujih državah.
- Če izberete brezplačna brezžična omrežja, ki jih zagotavljajo nekateri ponudniki omrežnih storitev, se bo morda prikazala stran za prijavo. Vnesite vaše uporabniško ime in geslo, če želite vzpostaviti povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem. Za dodatne informacije glede registracije ali storitve se obrnite na ponudnike omrežnih storitev.
- Pri vnašanju osebnih podatkov za povezavo z dostopno točko bodite previdni. V fotoaparat ne vnašajte podatkov o plačilu ali kreditni kartici. Proizvajalec ne odgovarja za težave, nastale zaradi vnašanja takih podatkov.
- Razpoložljive omrežne povezave se lahko razlikujejo glede na državo.
- Funkcija za brezžično krajevno omrežje na vašem fotoaparatu mora biti skladna z zakonodajo o radijskem prenosu vaše države. Za zagotavljanje skladnosti uporabljajte možnost za brezžično krajevno omrežje le v tisti državi, kjer ste kupili fotoaparat.
- Postopek za prilagajanje omrežnih nastavitev se lahko razlikuje glede na omrežne pogoje.
- Ne vzpostavljajte povezave z omrežjem, za katerega nimate ustrezne odobritve.
- Preden vzpostavite povezavo z omrežjem, preverite, ali je baterija popolnoma napolnjena.
- Če strežnik DHCP ni na voljo, morate ustvariti datoteko autoip.txt in jo kopirati na vstavljeno pomnilniško kartico, če želite vzpostaviti povezavo s pomočjo funkcije Auto IP (Samodejni IP).

## Vnos besedila


Naučite se vnašati besedilo. Ikone v spodnji tabeli vam omogočajo premikanje kazalca, spreminjanje črk, ipd. Pritisnite [**DISP** /  /  / ], če se želite pomakniti na zeleno tipko in nato pritisnite [**OK**], če želite vnesti to tipko.



Ikona	Opis
	Brisanje zadnje črke.
	Pomik kazalca.
	V načinu ABC spremenite velikost črk.
.com	Vnesite ".com".

Ikona	Opis
!@#/ABC	Preklopite med načinom za simbole in načinom ABC.
	Vnos presledka.
Done	Shranite prikazano besedilo.
	Glejte navodila za vnašanje besedila.



- Besedilo lahko vnesete samo v angleškem jeziku ne glede na nastavljeni jezik prikaza.
- Če se želite pomakniti **Done** (Končano) neposredno, pritisnite [].
- Vpišete lahko največ 64 znakov.

# Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na pametni telefon

Fotoaparat vzpostavi povezavo s pametnim telefonom, ki podpira funkcijo MobileLink (Mobilna povezava) prek brezžičnega krajevnega omrežja. Fotografije ali video posnetke lahko enostavno pošiljate na vaš pametni telefon.



- Funkcijo MobileLink (Mobilna povezava) podpirajo telefoni Galaxy S z operacijskim sistemom Android 2.2 ali novejšo različico. Če ima vaš pametni telefon operacijski sistem Android 2.1, ga posodobite na Android 2.2 ali novejšo različico. To funkcijo podpirata tudi 7 in 10.1-palčni tablični računalnik Galaxy. To funkcijo lahko podpirajo druge naprave z operacijskim sistemom Android 2.2. ali novejšo različico, vendar Samsung ne zagotavlja njene funkcionalnosti.
- Preden začnete uporabljati to funkcijo, morate namestiti aplikacijo na napravi. Aplikacijo lahko prenesete s spletne strani Samsung Apps ali Android market.
- Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče uporabiti.
- Ogledate si lahko do 1000 datotek in hkrati pošljete do 100 datotek.

1 Na osnovnem zaslonu fotoaparata se pomaknite na **<Wi-Fi>**.

2 Na fotoaparatu izberite .

- Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo, izberite **OK** (V redu).

3 Na pametnem telefonu vklopite aplikacijo Samsung MobileLink (Mobilna povezava).

- Pazljivo preberite navodila na zaslonu ter izberite in se povežite s fotoaparatom.
- Pametni telefon se lahko poveže le z enim fotoaparatom naenkrat.

4 Na fotoaparatu izberite **OK** (V redu).

5 Na pametnem telefonu izberite datoteke, ki jih želite poslati s fotoaparata na pametni telefon.

6 Na pametnem telefonu izberite **Copy** (Kopiraj).

- Fotoaparat bo začel pošiljati datoteke.

# Uporaba pametnega telefona za daljinsko sprostitiv sprožilca

Fotoaparater vzpostavi povezavo s pametnim telefonom preko brezžičnega krajevnega omrežja. Uporabite pameten telefon kot daljinsko sprostitiv sprožilca s pomočjo funkcije Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo). Posneta fotografija se bo prikazala na pametnem telefonu.



- Funkcijo Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo) podpirajo telefoni Galaxy S z operacijskim sistemom Android 2.2 ali novejšo različico. Če ima vaš pametni telefon operacijski sistem Android 2.1, ga posodobite na Android 2.2 ali novejšo različico. To funkcijo podpirata tudi 7 in 10.1-palčni tablični računalnik Galaxy. To funkcijo lahko podpirajo druge naprave z operacijskim sistemom Android 2.2. ali novejšo različico, vendar Samsung ne zagotavlja njene funkcionalnosti.
- Preden začnete uporabljati to funkcijo, morate namestiti aplikacijo na napravi. Aplikacijo lahko prenesete s spletne strani Samsung Apps ali Android market.

1 Na osnovnem zaslonu fotoaparata se pomaknite na <Wi-Fi>.

2 Na fotoaparatu izberite .



- Če se prikaže pojavno okno, ki vas poziva, da prenesete aplikacijo, izberite **OK** (V redu).


3 Na pametnem telefonu vklopite aplikacijo Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo).

- Pazljivo preberite navodila na zaslonu ter izberite in se povežite s fotoaparatom.
- Pametni telefon se lahko poveže le z enim fotoaparatom naenkrat.

4 Na pametnem telefonu nastavite naslednje možnosti za fotografiranje.

Ikona	Opis
	Možnost bliskavice
	Možnost samosprožilca
	Velikost fotografije

- Med uporabo te funkcije nekateri gumb niso na voljo na vašem fotoaparatu.
- Gumb za povečavo in gumb za sprožilec na vašem pametnem telefonu ne bosta delovala, če uporabljate to funkcijo.
- Način Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo) podpira samo fotografije velikosti  in .


5 Na pametnem telefonu se dotaknite in držite , če želite izostriti sliko.

- Izostritev je samodejno nastavljena na večpodročno.

6 Sprostite , če želite posneti fotografijo.

- Fotografija se bo shranila na vaš fotoaparatus.
- Dotaknite se fotografije na dnu zaslona, če jo želite shraniti na pametni telefon. Velikost fotografije bo spremenjen na 640 X 360.




- Ko uporabljate to funkcijo, se idealna oddaljenost med fotoaparatom in pametnim telefonom lahko razlikuje glede na vašo okolico.
- Pametni telefon mora biti oddaljen največ 7 metrov od fotoaparata, če želite uporabiti to funkcijo.
- Ko sprostite  na pametnem telefonu, bo nekaj časa trajalo, da fotoaparatus posname fotografijo.
- Funkcija Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo) se bo izklopila, ko:
  - se na pametnem telefonu pojavi dohodni klic
  - se izklopi fotoaparatus ali pametni telefon
  - je pomnilnik poln
  - katera koli od obeh naprav prekine povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem
  - Povezava Wi-Fi je slaba ali nestabilna



# Uporaba spletnih strani za skupno rabo fotografij in video posnetkov

Naložite vaše fotografije ali video posnetke na spletne strani za skupno rabo. Spletne strani, ki so na voljo, bodo prikazane na vašem fotoaparatu.

## Dostop do spletnega mesta

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Wi-Fi>**.
- 2 Izberite .
- 3 Določite spletno mesto.
  - Fotoaparat bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem prek nazadnje povezane naprave z dostopno točko.
  - Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki so na voljo. (str. 103)
- 4 Vnesite vaše uporabniško ime in geslo ter nato izberite **Login** (Prijava).
  - Za več informacij o vnašanju besedila glejte "Vnos besedila". (str. 106)
  - Če želite izbrati uporabniško ime iz seznama, izberite ▼ → uporabniško ime.
  - Če ste se pred tem prijavili na spletni strani, vas bo morda prijaviło samodejno.



Za uporabo te funkcije morate biti registrirani na spletni strani za skupno rabo datotek.

## Nalaganje fotografij ali videoposnetkov

- 1 Dostopajte do spletne strani s pomočjo vašega fotoaparata.
- 2 Pomaknite se do datotek, ki jih želite naložiti, ter nato pritisnite **[OK]**.
  - Izberete lahko največ 20 datotek in skupna velikost lahko znaša največ 10 MB.
- 3 Izberite **Upload** (Naloži).
  - Če ste se povezali na Facebook, izberite **Upload** (Naloži) → **Upload** (Naloži).
  - Če ste se povezali na Facebook, lahko vnesete vaše ukaze tako, da izberete polje **Comment** (Komentiraj). Za več informacij o vnašanju besedila glejte "Vnos besedila". (str. 106)



- Najvišja ločljivost fotografije, ki jo lahko naložite, je 2M, najdaljši video posnetek, ki ga lahko naložite, pa lahko traja največ 30 sekund pri ločljivosti **OVGA** ali video posnetek, posnet s pomočjo **240 FPS**. Če je izbrana ločljivost fotografije višja od 2M, se bo samodejno zmanjšala na nižjo ločljivost.
- Postopek nalaganja fotografij ali video posnetkov se lahko razlikuje glede na izbrano spletno stran.
- Če dostop do spletne strani preprečuje požarni zid ali nastavitve preverjanja pristnosti, se obrnite na skrbnika omrežja ali ponudnika omrežnih storitev.
- Naložene fotografije ali video posnetki so morda samodejno označeni z datumom, ko so nastali.
- Hitrost internetne povezave lahko vpliva na hitrost prenosa fotografij ali odpiranja spletnih strani.
- Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče uporabiti.
- Prav tako lahko naložite fotografije ali video posnetke na spletne strani za souporabljanje datotek v načinu za predvajanje tako, da pritisnete **[MENU]** ter nato izberete **Share(Wi-Fi)** (Souporaba (Wi-Fi)) → zelena spletna stran.






# Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek elektronske pošte


V meniju za elektronsko pošto lahko spremenite nastavitve in prek elektronske pošte pošiljate fotografije ali video posnetke, shranjene na fotoaparatu.

## Spreminjanje nastavitev za elektronsko pošto

V meniju za elektronsko pošto lahko spremenite nastavitve za shranjevanje vaših podatkov. Prav tako lahko nastavite ali spremenite geslo za elektronsko pošto. Za več informacij o vnašanju besedila glejte "Vnos besedila". (str. 106)


### Shranjevanje vaših podatkov

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Wi-Fi>**.
- 2 Izberite .
- 3 Pritisnite **[MENU]**.
- 4 Izberite **Sender Setting** (Nastavitve podatkov o pošiljatelju).
- 5 Izberite polje **Name** (Ime), vnesite vaše ime ter se dotaknite **Done** (Končano).

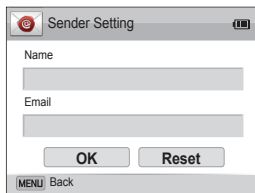

- 6 Izberite polje **Email** (E-pošta), vnesite naslov vašega elektronskega naslova ter izberite **Done** (Končano).
- 7 Izberite **OK** (V redu), če želite shraniti vaše spremembe.
  - Če želite izbrisati vaše podatke, izberite **Reset** (Ponastavi).


### Nastavitev gesla za elektronsko pošto

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Wi-Fi>**.
- 2 Izberite .
- 3 Pritisnite **[MENU]**.
- 4 Izberite **Setting Password** (Geslo za nastavitve) → **On** (Vključeno).
  - Če želite izklopiti geslo, izberite **Off** (Izklopljeno).
- 5 Ko se prikaže pojavno sporočilo, pritisnite **[OK]**.
  - Pojavno okno izgine samodejno, tudi če ne pritisnete **[OK]**.
- 6 Vnesite 4-mestno geslo.
- 7 Ponovno vnesite geslo.
- 8 Ko se prikaže pojavno sporočilo, pritisnite **[OK]**.
  - Pojavno okno izgine samodejno, tudi če ne pritisnete **[OK]**.




Če ste pozabili geslo, ga lahko ponastavite tako, da na zaslonu za nastavitve gesla izberete **Reset** (Ponastavi). Pri ponastavljanju podatkov bodo prej shranjeni uporabniški podatki, npr. e-poštni naslov in seznam nedavno poslanih e-sporočil, izbrisani.

### Spreminjanje gesla za elektronsko pošto

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Wi-Fi>**.
- 2 Izberite .
- 3 Pritisnite **[MENU]**.
- 4 Izberite **Change Password** (Spremeni geslo).
- 5 Vnesite vaše obstoječe 4-mesto geslo.
- 6 Vnesite novo 4-mestno geslo.
- 7 Ponovno vnesite novo geslo.
- 8 Ko se prikaže pojavno sporočilo, pritisnite **[OK]**.
  - Pojavno okno izgine samodejno, tudi če ne pritisnete **[OK]**.

## Pošiljanje fotografij ali video posnetkov prek elektronske pošte

Fotografije ali video posnetke, shranjene na fotoaparatu, lahko pošiljate prek elektronske pošte. Za več informacij o vnašanju besedila glejte "Vnos besedila". (str. 106)

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Wi-Fi>**.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite polje **Name(Email)** ("Ime(E-pošta)"), vnesite naslov vašega elektronskega naslova ter izberite **Done** (Končano).
  - Če ste že pred tem shranili vaše podatke, bodo vneseni samodejno. (str. 112)
  - Če želite uporabiti naslov iz seznama prejšnjih pošiljateljev, izberite ▼ → naslov.
- 4 Izberite polje **Receiver** (Prejemnik), vnesite naslov vašega elektronskega naslova ter izberite **Done** (Končano).
  - Če želite uporabiti naslov iz seznama prejšnjih prejemnikov, izberite ▼ → naslov.
  - Izberite **+**, če želite dodati še več prejemnikov. Dodate lahko največ 30 prejemnikov.
  - Izberite **X**, če želite izbrisati naslov s seznama.
- 5 Izberite **Next** (Naprej).

- 6 Pomaknite se do datotek, ki jih želite poslati, ter nato pritisnite **[OK]**.
  - Izberete lahko največ 20 datotek in skupna velikost lahko znaša največ 10 MB.
- 7 Izberite **Next** (Naprej).
- 8 Izberite polje **Comment** (Komentiraj), vnesite vaše komentarje ter izberite **Done** (Končano).
- 9 Izberite **Send** (Pošlji).
  - Fotoaparati bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem prek zadnje nedavne povezane naprave z dostopno točko. Prav tako bo poskušal samodejno poslati elektronsko pošto.
  - Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki so na voljo. (str. 103)



- Čeprav se fotografija uspešno prenese, lahko pride do napak zaradi elektronskega naslova prejemnika, zaradi katerega je lahko fotografija zavrnjena ali označena za nezaželeno pošto.
- Elektronske pošte morda ne boste mogli poslati, če ne bo na voljo nobena omrežna povezava ali če so nastavitve za vaš elektronski naslov napačne.
- Najvišja ločljivost fotografije, ki jo lahko naložite, je 2M, najdaljši video posnetek, ki ga lahko naložite, pa lahko traja največ 30 sekund pri ločljivosti **QVGA** ali video posnetek, ki je posnet s pomočjo **2M**. Če je izbrana ločljivost fotografije višja od 2M, se bo samodejno zmanjšala na nižjo ločljivost.
- Če vam pošiljanje e-poštnega sporočila preprečuje požarni zid ali nastavitve preverjanja pristnosti, se obrnite na skrbnika omrežja ali ponudnika omrežnih storitev.
- Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče uporabiti.
- Prav tako lahko pošljete elektronsko pošto v načinu za predvajanje tako, da pritisnete **[MENU]** ter nato izberete **Share(Wi-Fi)** (Souporaba(Wi-Fi)) → **Email** (E-pošta).

# Nalaganje fotografij na strežnik v oblaku

Fotografije lahko naložite na SkyDrive. Če želite naložiti fotografije, morate obiskati spletno mesto Microsoft in se registrirati, preden lahko povežete vaš fotoaparata.

1 Na osnovnem zaslonu fotoaparata se pomaknite na **<Wi-Fi>**.

2 Izberite .

- Velikost prenesene fotografije lahko spremenite s pritiskom **[MENU]**, ter izbirno **Upload Image Size** (Velikost naložene slike).

3 Izberite **SkyDrive**.

- Pri nalaganju fotografij na SkyDrive je njihova velikost lahko največ 2M, hkrati pa se bo ohranilo razmerje višine/širine.
- Če se prikaže pojavno sporočilo, ki vas poziva, da ustvarite račun, izberite **OK** (V redu).
- Fotoaparata bo poskušal vzpostaviti povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem prek zadnje nedavne povezane dostopne točke.
- Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki so na voljo. (str. 103)

4 Prijavite se s svojim uporabniškim imenom in geslom.

- Za več informacij o vnašanju besedila glejte "Vnos besedila". (str. 106)
- Če ste se povezali s strežnikom SkyDrive, glejte "Uporaba prijavnega brskalnika". (str. 104)

5 Pomaknite se do fotografij, ki jih želite naložiti, ter nato pritisnite **[OK]**.

6 Izberite **Upload** (Naloži).



- Fotografije lahko v strežnik v oblaku v načinu za predvajanje prenesete tudi tako, da pritisnete **[MENU]** in nato izberete **Share(Wi-Fi)** (Souporaba (Wi-Fi)) → strežnik v oblaku.
- Če v pomnilniku za fotografije ni fotografij, ta funkcija ni na voljo.

# Uporaba možnosti samodejno varnostno kopiranje za pošiljanje fotografij ali videa

Fotografije ali video posnetke, ki ste jih posneli s fotoaparatom, lahko brezžično pošljete na računalnik. Funkcija samodejno varnostno kopiranje deluje samo z OS Windows.


## Namestitev programa samodejno varnostno kopiranje v računalnik

- 1 Namestite Intelli-studio na računalnik. (str. 96)
- 2 Fotoaparat priključite na računalnik prek kabla USB.
- 3 Kliknite **OK** (V rdeču) na pojavnem oknu.
  - Program Auto Backup je nameščen na računalniku. Upoštevajte navodila na zaslonu, če želite končati namestitev.
- 4 Odstranite kabel USB.
- 5 Ponovno priključite fotoaparat na računalnik prek kabla USB.
  - Fotoaparat shranjuje informacije o računalniku, tako da lahko fotoaparat pošlje datoteke na računalnik.



Pred namestitvijo programa, preverite, ali je računalnik povezan na omrežje. Če ni na voljo nobena internetna povezava, morate namestiti program s priloženega CD medija.

## Pošiljanje fotografij ali video posnetkov na računalnik

- 1 Na osnovnem zaslonu fotoaparata se pomaknite na **<Wi-Fi>**.
- 2 Izberite .
  - Za uporabo funkcije Auto Backup (Samodejno varnostno kopiranje) morate konfigurirati varnostno kopiranje računalniških informacij. Za več informacij glejte "Namestitev programa samodejno varnostno kopiranje v računalnik". (str. 116)
- 3 Pritisnite **[MENU]**, če želite nastaviti možnosti.
  - Če želite samodejno izklopiti računalnik po končanem prenosu, izberite **Shut down PC after backup** (Izklop računalnika po varnostnem kopiranju) → **On** (Vključeno).
- 4 Pritisnite **[OK]**, če želite začeti z varnostnim kopiranjem.
  - Če želite preklicati pošiljanje, pritisnite **[OK]**.
  - Za varnostno kopiranje ne morete izbrati posameznih datotek. Ta funkcija varnostno kopira le nove datoteke na fotoaparatu.
  - Postopek varnostnega kopiranja se bo prikazal na zaslonu računalnika.
  - Po končanem prenosu, se fotoaparat samodejno izklopi po približno 30 sekundah. Izberite **Cancel** (Prekliči) za vrnitev na prejšnji zaslon in izključitev samodejnega izklopa fotoaparata.



- Če računalnik podpira funkcijo Wake on LAN(WOL), lahko vklopite računalnik samodejno tako, da poiščete računalnik z vašega fotoaparata. (str. 121)
- Ko povežete fotoaparatus na brezžično krajevno omrežje, izberite dostopno točko, ki je povezana z računalnikom.
- Fotoaparatus bo iskal razpoložljive dostopne točke, tudi če se ne povezujete ponovno na isto dostopno točko.
- Če med pošiljanjem datotek prekinete napajanje fotoaparata ali odstranite baterijo, bo prenos datotek prekinjen.
- Medtem, ko uporabljate to funkcijo, je na fotoaparatu na voljo le **[POWER]**.
- Na računalnik lahko priključite le en fotoaparatus za pošiljanje datotek.
- Varnostno kopiranje se lahko prekine zaradi pogojev omrežja.
- Fotografije ali video posnetki so lahko poslani na računalnik le enkrat. Datotek ni mogoče ponovno poslati, tudi če ste ponovno priključili vaš fotoaparatus na drug računalnik.
- Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče uporabiti.
- Pred uporabo te funkcije morate izklopiti Požarni zid Windows ali katerikoli drug požarni zid.
- Pošljete lahko največ 1000 datotek.
- V programski opremi za računalnik morate ime strežnika zapisati v latinici, hkrati pa to ne sme vsebovati več kot 48 znakov.



# Ogled fotografij ali video posnetkov na TV sprejemnikih, ki podpirajo TV Link

TV Link (TV povezava) je tehnologija za souporabljanje predstavnostnih datotek med fotoaparatom in TV sprejemnikom, ki sta oba povezana na isto napravo z dostopno točko. Ta tehnologija omogoča, da si lahko ogledate fotografije ali video posnetke na TV sprejemniku širokega zaslona.

1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Wi-Fi>**.

2 Izberite .


- Če se prikaže sporočilo za pomoč, pritisnite **[OK]**.
- Fotoaparati bo samodejno poskušal vzpostaviti povezavo z brezžičnim krajevnim omrežjem prek nazadnje povezane naprave z dostopno točko.
- Če fotoaparat pred tem še ni vzpostavil povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem, bo samodejno iskal prisotnost naprav z dostopno točko, ki so na voljo. (str. 103)

3 Vzpostavite povezavo vašega TV sprejemnika z brezžičnim omrežjem prek naprave z dostopno točko.

- Za dodatne informacije glejte priročnik za uporabo TV sprejemnika.

4 Na TV sprejemniku poiščite prisotnost fotoaparata in brskajte po fotografijah ali video posnetkih v skupni rabi.

- Za dodatne informacije o iskanju prisotnosti fotoaparata in brskanju po fotografijah ali video posnetkih na TV sprejemniku glejte priročnik za uporabo TV sprejemnika.
- Video posnetki se morda ne bodo predvajali brezhibno glede na vrsto TV sprejemnika ali pogojev omrežja. Če se to pojavi, ponovno posnemite video posnetek v kakovosti **VGA** ali **QVGA** ter ga ponovno predvajajte. Če video posnetki niso predvajani brez napak na vašem TV sprejemniku prek brezžične povezave, poskusite povezati fotoaparat s TV sprejemnikom prek kabla A/V.

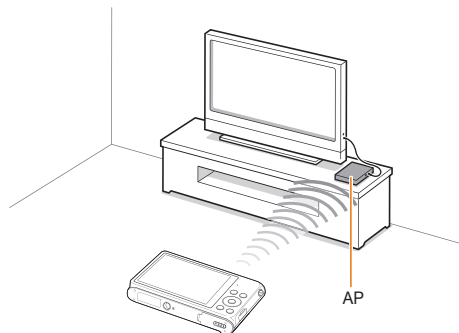



- V skupno rabo lahko pošljete največ 1.000 fotografij.
- Na TV zaslonu si lahko ogledujete le fotografije, ki ste jih posneli z vašim fotoaparatom.
- Razdalja za brezžično povezavo med vašim fotoaparatom in TV sprejemnikom se lahko razlikuje glede na tehnične podatke dostopne točke.
- Če je fotoaparatus povezan na dva TV sprejemnika, bo predvajanje morda počasnejše.
- Fotografije ali video posnetki bodo v skupni rabi v njihovi izvorni velikosti.
- To funkcijo lahko uporabljate le s TV sprejemniki, ki podpirajo TV Link.
- Fotografije v skupni rabi se ne bodo shranile na TV sprejemnik, lahko pa se shranijo glede na tehnične podatke TV sprejemnika.
- Prenašanje fotografij ali video posnetkov na TV sprejemnik lahko traja dalj časa, odvisno od omrežne povezave, števila datotek za skupno rabo ali velikosti datotek.
- Če med ogledovanjem fotografij na TV sprejemniku prekinete napajanje fotoaparata na neobičajen način (na primer, če iz fotoaparata odstranite baterijo), bo TV sprejemnik še vedno zaznaval prisotnost fotoaparata.
- Vrstni red fotografij ali video posnetkov na fotoaparatu se lahko razlikuje od vrstnega reda na TV sprejemniku.
- Glede na število fotografij v skupni rabi lahko nalaganje fotografij ali videoposnetkov in posnetek za začetno nastavitev trajata dalj časa.
- Neprekinjena uporaba daljinskega upravljalnika ali izvajanje dodatnih funkcij TV sprejemnika lahko med ogledovanjem fotografij na TV sprejemniku povzroči nepravilno delovanje te funkcije.
- Če med ogledovanjem fotografij na TV sprejemniku spremenite vrstni red fotografij na fotoaparatu, je potrebno za posodobitev seznama fotografij na TV sprejemniku ponoviti postopek za začetno nastavitev.
- Če na pomnilniku fotoaparata ni nobenih fotografij, te funkcije ni mogoče uporabiti.





# Pošiljanje fotografij z uporabo Wi-Fi Direct

Pri vzpostavitvi brezžične povezave med fotoaparatom in napravo, ki podpira funkcijo Wi-Fi Direct, lahko na to napravo pošiljate fotografije. Ta funkcija morda ni podprta na nekaterih napravah.

- 1 Na napravi vklopite možnost Wi-Fi Direct.
- 2 Na fotoaparatu, ko je ta v načinu predvajanja, se pomaknite na fotografijo.
- 3 Pritisnite **[MENU]** in nato izberite select **Share(Wi-Fi)** (Souporaba(Wi-Fi)) → **Wi-Fi Direct**.
  - Pri ogledu ene slike, lahko naenkrat pošljete samo eno fotografijo.
  - V načinu ogleda sličic lahko izberete več fotografij s premikanjem med sličicami in pritiskom **[OK]**. Pritisnite **Next** (Naprej), ko ste končali z izbiro fotografij.
- 4 Izberite napravo s seznama naprave z Wi-Fi Direct v fotoaparatu.
  - Zagotovite, da je možnost Wi-Fi Direct (Neposredna povezava z omrežjem Wi-Fi) naprave vključena.
  - Fotoaparat lahko prav tako izberete s seznama naprav Wi-Fi Direct v napravi.
- 5 Na napravi omogočite fotoaparatu, da vzpostavi povezavo z napravo.
  - Fotografija bo poslana na napravo.



- Če v pomnilniku za fotografije ni fotografij, ta funkcija ni na voljo.
- Če prekličete poskus vzpostavitve povezave, preden je ta zaključen, ponovna povezava fotoaparata z napravo morda ne bo mogoča. V tem primeru, nadgradite vašo napravo z najnovejšo strojno programsko opremo.



# O funkciji Wake on LAN(WOL)

Funkcija WOL vam omogoča, da lahko samodejno vklopite ali zbudite računalnik s pomočjo vašega fotoaparata. Ta funkcija je na voljo za prenosne računalnike Samsung, ki so bili izdelani zadnjih pet let (ni na voljo za računalnike vse-v-enem).



Vsaka sprememba nastavitve BIOS na vašem računalniku, ki ni opisana spodaj, lahko povzroči okvaro vašega računalnika. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročite sami s spreminjanjem nastavitve BIOS na vašem računalniku.



## Nastavitev računalnika za zbujanje iz režima spanja

- 1 Kliknite **Start** (Začni) in nato odprite **Control Panel** (Nadzorna plošča).
- 2 Konfigurirajte omrežno povezavo.
  - Windows 7:  
Kliknite **Network and Internet** (Omrežje in internet) → **Network and Sharing Center** (Središče za omrežje in skupno rabo) → **Change adapter settings** (Spreminjanje nastavitve kartice).
  - Windows Vista:  
Kliknite **Network and Internet** (Omrežje in internet) → **Network and Sharing Center** (Središče za omrežje in skupno rabo) → **Manage network connections** (Upravljanje brezžičnih omrežij).
  - Windows XP:  
Kliknite **Network and Internet Connection** (Omrežna in internetna povezava) → **Network Connection** (Omrežna povezava).
- 3 Z desno tipko kliknite **Local Area** (Krajevno omrežje) in nato kliknite na **Properties** (Lastnosti).
- 4 Kliknite **Configure** (Konfiguriraj) → zavihek **Power manage** (Upravljanje porabe) → **Allow this device to wake the computer** (Dovoli tej napravi, da zbudi računalnik).
- 5 Kliknite **OK** (V redu).
- 6 Ponovno zaženite računalnik.



### Nastavitev vklopa računalnika

- 1 Vključite računalnik in pritisnite F2, medtem ko se računalnik zaganja.
  - Prikazal se bo nastavitveni meni BIOS.
- 2 Izberite zavihek **Advanced** (Dodatno) → **Power management Setup** (Namestitve upravljanja z energijo).
- 3 Izberite **Resume on PME** (Nadaljevati s PME) → **Enabled** (Omogočeno).
- 4 Pritisnite F10, če želite shraniti vaše spremembe in nadaljevati z zagonom računalnika.
- 5 Kliknite **Start** (Začni) in nato odprite **Control Panel** (Nadzorna plošča).
- 6 Konfigurirajte omrežno povezavo.
  - Windows 7:  
Kliknite **Network and Internet** (Omrežje in internet) → **Network and Sharing Center** (Središče za omrežje in skupno rabo) → **Change adapter settings** (Spreminjanje nastavitve kartice).
  - Windows Vista:  
Kliknite **Network and Internet** (Omrežje in internet) → **Network and Sharing Center** (Središče za omrežje in skupno rabo) → **Manage network connections** (Upravljanje brezžičnih omrežij).
  - Windows XP:  
Kliknite **Network and Internet Connection** (Omrežna in internetna povezava) → **Network Connection** (Omrežna povezava).

- 7 Izberite gonilnike, ki se nanašajo na omrežno kartico.
- 8 Kliknite zavihek **Advanced** (Dodatno) ter nastavite menije WOL.



- Te funkcije ne morete uporabljati, če je požarni zid vklopljen ali če ste namestili varnostni program.
- Če želite vklopiti računalnik s funkcijo WOL, mora imeti računalnik aktivno povezavo s krajevnim omrežjem. Indikatorska lučka mora biti vklopljena na vratih krajevnega omrežja računalnika, kar kaže na to, da je povezava krajevnega omrežja aktivna.
- Glede na model vašega računalnika lahko le fotoaparat zbudi računalnik.
- Glede na operacijske sisteme ali gonilnike vašega računalnika se lahko imena nastavitvenega menija WOL razlikujejo.
  - primeri imen nastavitvenih menijev: Enable PME, Wake on LAN, ipd.
  - primeri vrednosti nastavitvenih menijev: Enable, Magic packet, ipd.

# Nastavitve


Glejte možnosti za nastavitve vašega fotoaparata.


Nastavitveni meni .....	124
Dostopanje do nastavitvenega menija .....	124
Zvok .....	125
Zaslon .....	125
Povezljivost .....	126
Splošno .....	127

# Nastavitveni meni

Naučite se prilagoditi nastavitve vašega fotoaparata.


## Dostopanje do nastavitvenega menija

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **<Basic>** (Osnovno).
- 2 Izberite .
- 3 Izberite meni.

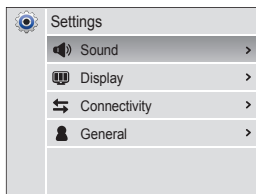


Možnost	Opis
	<b>Sound</b> (Zvok): Nastavite različne zvoke in glasnost fotoaparata. (str. 125)
	<b>Display</b> (Zaslon): Prilagodite nastavitve zaslona. (str. 125)
	<b>Connectivity</b> (Povezljivost): Nastavite možnosti povezave. (str. 126)
	<b>General</b> (Splošno): Spremenite nastavitve sistema fotoaparata, kot so formatiranje pomnilnika in privzeto ime datotek. (str. 127)

- 4 Izberite element.

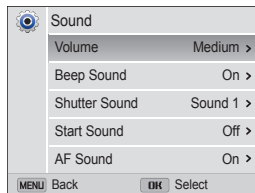

- 5 Izberite želeno možnost.

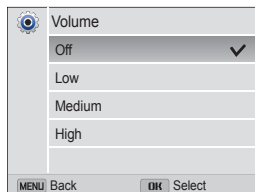

- 6 Pritisnite **[MENU]**, če se želite vrniti na prejšnji zaslon.


## Zvok

\* Privzeto



Element	Opis
<b>Volume</b> (Glasnost)	Prilagodite glasnost vseh zvokov. ( <b>Off</b> (Izklopljeno), <b>Low</b> (Nizko), <b>Medium</b> (Srednje)*, <b>High</b> (Visoko))
<b>Beep Sound</b> (Pisk)	Nastavite to možnost, če želite, da fotoaparati ob pritisku na gumb ali ob preklopu med načini oddaja zvok. ( <b>Off</b> (Izklopljeno), <b>On</b> (Vključeno)*)
<b>Shutter Sound</b> (Zvok sprožilca)	Nastavite zvok, ki ga fotoaparati odda, ko pritisnete gumb sprožilca. ( <b>Off</b> (Izklopljeno), <b>Sound 1*</b> (Zvok 1), <b>Sound 2</b> (Zvok 2), <b>Sound 3</b> (Zvok 3))
<b>Start Sound</b> (Začetni zvok)	Nastavite zvok, ki ga fotoaparati odda, ko vklopite fotoaparati. ( <b>Off</b> (Izklopljeno)*, <b>Flying</b> (Zvezdni polet), <b>Laser Show</b> (Laserski šov), <b>Cloud</b> (Oblak))
<b>AF Sound</b> (Zvok AF)	Nastavite oddajanje zvoka, ko pritisnete gumb sprožilca do polovice. ( <b>Off</b> (Izklopljeno), <b>On</b> (Vključeno)*)

## Zaslon

\* Privzeto

Element	Opis
<b>Start Image</b> (Slika ob zagonu)	<p>Nastavite začetno sliko, ki se prikaže ob vklopu fotoaparata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Off</b> (Izklopljeno)*: Začetna slika se ne prikaže.</li> <li><b>Logo</b> (Logotip): Prikaže se privzeta slika, shranjena v notranjem pomnilniku.</li> <li><b>User Image</b> (Uporabniška slika): Izberite uporabniško sliko iz fotografij, ki ste jih posneli, v pomnilniku.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Fotoaparati lahko shrani v notranji pomnilnik le eno uporabniško sliko naenkrat.</li> <li>Če za uporabniško sliko določite novo fotografijo ali ponastavite fotoaparati, se trenutna slika izbriše.</li> </ul>
<b>Wallpapers</b> (Ozadja)	Na osnovnem zaslonu nastavite želeno sliko ozadja. ( <b>Wallpaper Gallery</b> (Galerija ozadij), <b>Album</b> (Predvajaj))
<b>Guide Line</b> (Mrežne črte)	Izberite vodnika, ki vam bo v pomoč pri kompoziciji scene. ( <b>Off*</b> (Izklopljeno), <b>3 X 3</b> , <b>2 X 2</b> , <b>Cross</b> (Prečno), <b>Diagonal</b> (Diagonalno))
<b>Date/Time Display</b> (Prikaz datuma/časa)	Nastavite to možnost, če želite prikazati datum in čas na zaslonu fotoaparata. ( <b>Off</b> (Izklopljeno)*, <b>On</b> (Vključeno))

\* Privzeto

Element	Opis
<b>Help Guide Display</b> (Zaslon navodil za pomoč)	Prikažite kratek opis možnosti ali menija. ( <b>Off</b> (Izklopljeno), <b>On</b> (Vključeno)*)
<b>Display Brightness</b> (Svetlost zaslona)	Prilagodite svetlost zaslona. ( <b>Auto</b> (Samodejno)*, <b>Dark</b> (Temno), <b>Normal</b> (Običajno), <b>Bright</b> (Svetlo))  V načinu za predvajanje je nastavljeno <b>Normal</b> (Običajno), tudi če izberete <b>Auto</b> (Samodejno).
<b>Quick View</b> (Hitri ogled)	Nastavite ogled posnete slike, preden se fotoaparat vrne v način za fotografiranje. ( <b>Off</b> (Izklopljeno), <b>On</b> (Vključeno)*)
<b>Power Save</b> (Varčevanje energije)	Če fotoaparata ni v uporabi 30 sekund, se samodejno preklopi v način varčevanja energije. ( <b>Off</b> (Izklopljeno)*, <b>On</b> (Vključeno)*)  <ul style="list-style-type: none"> <li>Če želite uporabljati fotoaparat naprej, v načinu varčevanja energije pritisnite kateri koli gumb razen <b>[POWER]</b>.</li> <li>Če ne nastavite načina za varčevanje energije, se bo zaslon vseeno zatemnil po 30 sekundah neuporabe fotoaparata, s čimer bo varčeval z energijo.</li> </ul>



## Povezljivost

\* Privzeto


Element	Opis
<b>Video Out</b> (Video izhod)	Nastavite izhod video signala glede na regijo. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>NTSC:</b> ZDA, Kanada, Japonska, Koreja, Tajvan, Mehika, etc.</li> <li><b>PAL</b> (podpira samo BDGHI): Avstralija, Avstrija, Belgija, Kitajska, Danska, Anglija, Finska, Francija, Nemčija, Italija, Kuvajt, Malezija, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Singapur, Španija, Švedska, Švica, Tajsko, etc.</li> </ul>
<b>USB</b>	Izberite način, ki ga želite uporabiti, kadar prek kabla USB priključite fotoaparat na računalnik ali tiskalnik. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Computer</b> (Računalnik)*: Fotoaparat povežite z računalnikom če želite prenesti datoteke.</li> <li><b>Printer</b> (Tiskalnik): Fotoaparat povežite s tiskalnikom če želite natisniti datoteke.</li> <li><b>Select Mode</b> (Izbira načina): Ročno izberite način USB, ko priključite fotoaparat na računalnik.</li> </ul>
<b>PC Software</b> (Programska oprema)	Nastavite samodejni zagon programa Intelli-studio, kadar fotoaparat priključite na računalnik. ( <b>Off</b> (Izklopljeno), <b>On</b> (Vključeno)*)

## Splošno

\* Privzeto



Element	Opis
<b>Device Information</b> (Podatki o napravi) (samo ST200F/ ST201F/ST205F)	Glejte naslov MAC in serijsko številko vašega fotoaparata.
<b>Language</b> (Jezik)	Izberite jezik za prikaz besedila na zaslonu.
<b>Time Zone</b> (Časovni pas)	Nastavite časovni pas za vašo lokacijo. Če potujete v drugo državo, izberite <b>Visit</b> (Gostovanje) in nato ustrezen časovni pas. ( <b>Home</b> (Domov)*, <b>Visit</b> (Gostovanje))
<b>Date/Time Set</b> (Nastavi datum/čas)	Nastavite datum in uro.
<b>Date Type</b> (Vrsta zapisa datuma)	Nastavite obliko datuma. (YYYY/MM/DD (LLLL/MM/DD), MM/DD/YYYY (MM/DD/LLLL), DD/MM/YYYY (DD/MM/LLLL))  Privzet zapis datuma je lahko drugačna glede na izbran jezik.
<b>Time Type</b> (Tipa časa)	Nastavi obliko časa. ( <b>12 Hr</b> (12-urni način), <b>24 Hr</b> (24-urni način))  Privzet zapis časa je lahko drugačen glede na izbran jezik.

\* Privzeto


Element	Opis
<b>File No.</b> (Št. datoteke)	<p>Določite, kako fotoaparat poimenuje datoteke.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reset</b> (Ponastavitev): Nastavite, da se datoteke začnejo oštevilčevati z 0001, ko vstavite novo pomnilniško kartico, ko formatirate pomnilniško kartico ali ko izbrišete vse datoteke.</li> <li>• <b>Series</b> (Serija)*: Nastavite, da se datoteke začnejo oštevilčevati od številke prejšnje datoteke, ko vstavite novo pomnilniško kartico, ko formatirate pomnilniško kartico ali ko izbrišete vse datoteke.</li> </ul> <p> Privzeto ime prve mape je 100PHOTO, privzeto ime prve datoteke pa SAM_0001.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Številka datoteke se poveča za eno od SAM_0001 do SAM_9999.</li> <li>• Številka mape se poveča za eno od 100PHOTO do 999PHOTO.</li> <li>• V eno mapo lahko shranite največ 9999 datotek.</li> <li>• Fotoaparat določi imena datotek v skladu s standardom DCF (Digital rule for Camera File system). Če namenoma spremenite imena datotek, jih fotoaparat morda ne bo mogel predvajati.</li> </ul>



\* Privzeto

Element	Opis
<b>Imprint</b> (Natis)	<p>Nastavite prikaz datuma in časa na posnetih fotografijah. (<b>Off</b> (Izklopljeno)*, <b>Date</b> (Datum), <b>Date &amp; Time</b> (Datum in čas))</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Datum in čas sta prikazana v spodnjem desnem kotu fotografije.</li> <li>Nekateri tiskalniki morda ne bodo pravilno natisnili datuma in ure.</li> <li>Datum in čas na fotografiji ne bosta prikazana, če: <ul style="list-style-type: none"> <li>izberete <b>Text</b> (Besedilo) v načinu Scene (Scena)</li> <li>izberete Live Panorama (Živa panorama), Picture in Picture (Slika v sliki), Intelligent Portrait (Pametni portret), Funny Face (Posnetek pačenja) ali Motion Photo (Posnetek v gibanju).</li> </ul> </li> </ul> </p>
<b>Auto Power Off</b> (Samodejni izklop)	<p>Nastavite samodejni izklop fotoaparata, kadar ga ne uporabljate dalj časa. (<b>Off</b> (Izklopljeno), <b>1 min</b> (1 minuta), <b>3 min</b> (3 minute)*, <b>5 min</b> (5 minut), <b>10 min</b> (10 minut))</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ta nastavev se ne spremeni, če zamenjate baterijo.</li> <li>Fotoaparat se ne izklopi samodejno, kadar je priključen na računalnik, tiskalnik ali povezan preko omrežja WLAN in kadar predvajate diaporo ali videoposnetke.</li> </ul> </p>

\* Privzeto

Element	Opis
<b>AF Lamp</b> (Lučka AF)	Nastavite samodejni vklop lučke v temnih prostorih, kar pomaga pri izostritvi. ( <b>Off</b> (Izklopljeno), <b>On</b> (Vključeno)*)
<b>Format</b> (Formatiraj)	<p>Formatirajte notranji pomnilnik in pomnilniško kartico. Formatiranje bo izbrisalo vse datoteke, vključno z zaščitnimi datotekami. (<b>Yes</b> (Da), <b>No</b> (Ne))</p> <p> Če uporabljate pomnilniško kartico, formatirano s fotoaparatom druge znamke, bralnikom pomnilniških kartic ali računalnikom, lahko prihaja do napak. Preden pomnilniške kartice uporabite za fotografiranje, jih formatirajte v fotoaparatu.</p>
<b>Reset</b> (Ponastavi)	<p>Ponastavite menije in možnosti fotografiranja.</p> <p>Nastavitve za datum in uro, jezik ter video izhod ne bodo ponastavljene. (<b>Yes</b> (Da), <b>No</b> (Ne))</p>

# Dodatki

Pridobite informacije o tehničnih podatkih, sporočilih o napakah in vzdrževanju.

Sporočila o napakah .....	130
Vzdrževanje fotoaparata .....	132
Čiščenje fotoaparata .....	132
Uporaba ali shranjevanje fotoaparata .....	133
O pomnilniških karticah .....	134
O bateriji .....	137
Preden se obrnete na servisni center .....	141
Tehnični podatki fotoaparata .....	144
Slovar .....	148
Deklaracija stavka v uradnih jezikih .....	154
Kazalo .....	156

# Sporočila o napakah

Ko se prikažejo naslednja sporočila o napakah, jih poskusite odpraviti s spodaj navedenimi postopki.

Sporočilo o napaki	Priporočeni postopek
<b>Card Error</b> (Napaka kartice)	<ul style="list-style-type: none"><li>Izklopite fotoaparat in ga nato ponovno vklopite.</li><li>Odstranite pomnilniško kartico in jo nato ponovno vstavite.</li><li>Formatirajte pomnilniško kartico.</li></ul>
<b>Card not supported.</b> (Kartica ni podprta.)	Vstavljen pomnilniška kartica ni združljiva z vašim fotoaparatom. Vstavite pomnilniško kartico microSD, microSDHC ali microSDXC.
<b>Connection failed.</b> (Povezave ni mogoče vzpostaviti.)	<ul style="list-style-type: none"><li>Fotoaparat ne more vzpostaviti povezave z omrežjem prek izbrane dostopne točke. Izberite drugo in poskusite znova.</li><li>Fotoaparat ne more vzpostaviti povezave z drugim fotoaparatom. Poskusite znova vzpostaviti povezavo.</li></ul>
<b>DCF Full Error</b> (Napaka DCF poln)	Imena datotek ne ustrezajo standardu DCF. Prenesite datoteke s pomnilniške kartice na vaš računalnik in jo nato formatirajte. Nato odprite nastavitveni meni in izberite <b>File No.</b> (Št. datoteke). → <b>Reset</b> (Ponastavi). (str. 127)

Sporočilo o napaki	Priporočeni postopek
<b>Device disconnected.</b> (Naprava je izklopljena.)	Omrežna povezava se je prekinila med prenašanjem fotografij. Ponovno izberite napravo TV Link (TV povezava).
<b>File Error</b> (Napaka datoteke)	Izbrišite pokvarjeno datoteko ali pokličite servisni center.
<b>File system not supported.</b> (Datotečni sistem ni podprt.)	Vaš fotoaparat ne podpira datotečne strukture FAT vstavljene pomnilniške kartice. S fotoaparatom formatirajte pomnilniško kartico.
<b>Initialization failed.</b> (Inicijalizacija ni uspela.)	<ul style="list-style-type: none"><li>Vklopite napravo v omrežju, ki podpira TV Link (TV povezava).</li><li>Fotoaparat ne more najti naprave, ki podpira TV Link (TV povezava).</li></ul>
<b>Invalid password.</b> (Napačno geslo.)	Geslo za prenos datotek na drug fotoaparat je napačno. Vnesite pravilno geslo.
<b>Low Battery</b> (Prazna baterija)	Vstavite napolnjeno baterijo ali jo napolnite.
<b>Memory Full</b> (Pomnilnik je poln)	Izbrišite nepotrebne datoteke ali vstavite novo pomnilniško kartico.


Sporočilo o napaki	Priporočeni postopek
<b>No Image File</b> (Ni slikovne datoteke)	Posnemite fotografije ali vstavite pomnilniško kartico, ki vsebuje nekatere fotografije.
<b>Photo transfer failed.</b> (Prenos fotografij ni uspelo.)	Omrežna povezava se je prekinila med prenašanjem fotografij. Poskusite ponovno vklopiti funkcijo TV Link (TV povezava).
<b>Photo reception failed.</b> (Prejemanje fotografij ni uspelo.)	Fotoaparatus ne more prejeti fotografije od drugega fotoaparata. Druga oseba vam naj ponovno pošlje datoteko.
<b>Transfer failed.</b> (Prenos ni uspel.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fotoaparatus ne more poslati fotografije drugemu fotoaparatu. Poskusite ponovno poslati.</li> <li>Fotoaparatus ne more poslati e-pošte ali prenesti fotografije na napravo TV Link (TV povezava). Preverite omrežno povezavo in poskusite znova.</li> </ul>

# Vzdrževanje fotoaparata

## Čiščenje fotoaparata


### Objektiv in zaslon fotoaparata

Z izpihovalnikom odstranite prah in nežno obrišite objektiv z mehko krpo. Če prahu niste popolnoma odstranili, nanesite tekočino za čiščenje objektivna na papir za čiščenje objektivna in ga nežno obrišite.

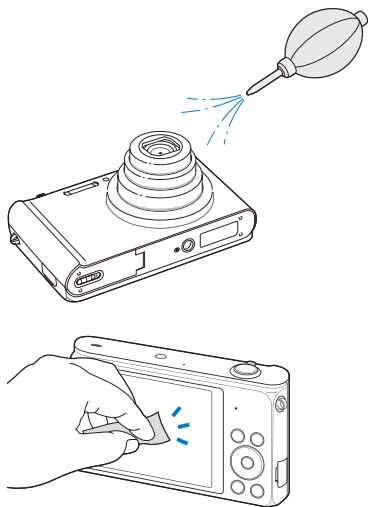

### Ohišje fotoaparata

Obrišite ga z mehko, suho krpo.

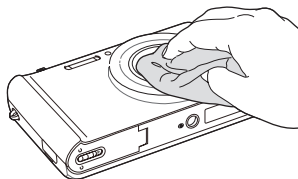

- Naprave nikoli ne čistite z bencinom, razredčili ali alkoholom. Te tekočine lahko poškodujejo fotoaparat ali povzročijo okvare.
- Ne pritiskajte na pokrov objektivna ali uporabljajte izpihovalnika na pokrovu objektivna.

## Uporaba ali shranjevanje fotoaparata

### Neustrezna mesta za uporabo ali shranjevanje fotoaparata

- Fotoaparata ne izpostavljajte zelo hladni ali zelo vroči temperaturi.
- Fotoaparata ne uporabljajte na krajih, kjer je izredno visoka vlažnost, ali kjer se vlažnost hitro poveča.
- Fotoaparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi oz. ga ne shranjujte na vročih, slabo prezračevanih mestih, kot npr. v avtu med poletnim časom.
- Fotoaparat zaščitite pred udarci, grobim ravnanjem in prekomernimi vibracijami, da ga ne poškodujete.
- Ne shranjujte ali uporabljajte fotoaparata v prašnih, umazanih, vlažnih ali slabo prezračevanih prostorih, če želite preprečiti okvare premikajočih se delov in notranjih komponent.
- Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu goriv in gorljivih ali vnetljivih kemikalij. Ne shranjujte ali nosite vnetljivih tekočin in plinov oziroma eksplozivnih snovi skupaj s fotoaparatom in njegovimi dodatki.
- Fotoaparata ne shranjujte blizu kroglic proti moljem.

### Uporaba na plaži ali obali

- Fotoaparat zavarujte pred peskom in umazanijo, če ga uporabljate na plaži ali podobnih krajih.
- Vaš fotoaparat ni vodoodporen. Baterije, adapterja ali pomnilniške kartice ne smete prijemati z vlažnimi rokami. Fotoaparata ne uporabljajte z vlažnimi rokami. To lahko povzroči okvaro vašega fotoaparata.

### Shranjevanje za daljše obdobje

- Če nameravate shraniti fotoaparat za dalj časa, ga položite v zaprto embalažo z vpojnim materialom, kot so kroglice silica gel.
- Če nameravate shraniti fotoaparat za dalj časa, odstranite baterije. Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in povzročijo resne okvare fotoaparata.
- Nerabljene baterije se bodo sčasoma izpraznile in jih boste morali pred uporabo znova napolniti.
- Trenutni datum in čas lahko znova nastavite ob vklopu fotoaparata po tem, ko je bil več kot 40 ur brez baterije.

### Pazljiva uporaba fotoaparata v vlažnem okolju

Če fotoaparat prenašate iz hladnega v toplo okolje, se lahko na objektivu ali notranjih delih fotoaparata pojavi kondenzacija. V tem primeru izklopite fotoaparat in počakajte najmanj 1 uro. Če se kondenzacija pojavi na pomnilniški kartici, jo odstranite iz fotoaparata in počakajte, dokler vlaga ne izpari, ter jo nato ponovno vstavite.

### Ostali previdnostni ukrepi


- Ne zamahujte s fotoaparatom na paščku. To lahko povzroči telesne poškodbe ali okvaro vašega fotoaparata.
- Ne barvajte fotoaparata, saj lahko barva ovira premikajoče se dele in povzroča nepravilno delovanje.
- Če fotoaparata ne uporabljate, ga izklopite.
- Vaš fotoaparati je sestavljen iz občutljivih delov. Izogibajte se udarcem po fotoaparatu.
- Zaščitite zaslon pred zunanjimi dejavniki tako, da ga hranite v embalaži, kadar ga ne uporabljate. Zavarujte fotoaparati pred praskami tako, da ga ne izpostavljate pesku, ostremu orodju ali kovinskemu denarju.
- Fotoaparata ne uporabljajte, če je zaslon zlomljen ali počen. Zlomljeno stelo ali akril lahko poškoduje vaše roke in obraz. Fotoaparati odnesite v servisni center Samsung, kjer vam ga bodo popravili.
- Baterij, fotoaparatorov, polnilcev ali dodatkov nikoli ne postavljajte na ali v naprave za gretje, kot so mikrovalovne peči, štedilniki ali radiatorji. Te naprave so lahko okvarjene in se pregrevajo, ter s tem povzročijo požar ali eksplozijo.
- Objektiv ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, saj lahko to razbarva slikovni senzor ali povzroči okvaro.
- Zaščitite objektiv pred prstnimi odtisi in praskami. Očistite objektiv s popolnoma čisto mehko krpo.
- Fotoaparati se lahko ob zunanjem udarcu izklopi. Na ta način fotoaparati zavaruje pomnilniško kartico. Vključite fotoaparati, če ga želite ponovno uporabiti.
- Med uporabo se lahko fotoaparati segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali zmogljivost fotoaparata.

- Če fotoaparati uporabljate pri nizkih temperaturah, morda traja nekaj časa, preden se vklopi, barva se lahko začasno spremeni ali pa se pojavijo zakasnele slike. Pri teh stanjih ne gre za okvare in se bodo sama popravila, ko fotoaparati ponovno preide na normalno temperaturo.
- Barva ali kovina na zunanjem delu fotoaparata lahko pri ljudeh z občutljivo kožo povzroči alergije, srbečo kožo, izpuščaje ali otekline. Če opazite katerega od teh simptomov, takoj prenehajte uporabljati fotoaparati in se posvetujte z zdravnikom.
- Ne vstavljajte tujih predmetov v noben del, rezo ali dostopno točko fotoaparata. Garancija morda ne krije poškodb, nastalih zaradi nepravilne uporabe.
- Popravila fotoaparata naj ne izvaja nepooblaščen servis, prav tako tega ne poskušajte sami. Garancija ne krije poškodb, ki nastanejo zaradi popravil v nepooblaščenem servisu.

## O pomnilniških karticah

### Podprte pomnilniške kartice

Vaš fotoaparati podpira pomnilniške kartice microSD (Secure Digital), microSDHC (Secure Digital High Capacity) ali microSDXC (Secure Digital eXtended Capacity).











Če želite brati podatke s pomočjo računalnika ali čitalca pomnilniških kartic, vstavite pomnilniško kartico v adapter za kartice.

**Zmogljivost pomnilniških kartic**

Zmogljivost je odvisna od fotografiranih scen in pogojev fotografiranja. Te vrednosti so izmerjene na podlagi kartice microSD z zmogljivostjo 1 GB.

**Fotografija**

Velikost	Super Fine	Fine	Normal
	105	206	303
	117	230	337
	140	275	406
	166	323	469
	319	607	858
	522	954	1336
	742	1336	1878
	1582	2505	3006

**Video posnetki**

Velikost	30fps	15fps
<b>HD</b> <b>1280 X 720</b>	Pribl. 14' 55"	Pribl. 28' 54"
<b>VGA</b> <b>640 X 480</b>	Pribl. 34' 55"	Pribl. 65' 40"
<b>QVGA</b> <b>320 X 240</b>	Pribl. 134' 34"	Pribl. 231' 14"
<b>240</b> <b>WEB</b> <b>For Sharing</b> <b>(Za skupno rabo)</b> (samo ST200F/ST201F/ ST205F)	Pribl. 134' 34"	Pribl. 231' 14"

\* Zgoraj navedene mere so izmerjene brez uporabe funkcije za povečavo. Snemalni čas, ki je na voljo, se lahko razlikuje, če uporabljate povečavo. Več video posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili skupni snemalni čas.



### Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic

- Baterij ali pomnilniških kartic ne smete izpostavljati izrednim temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F). Izredne temperature lahko poškodujejo pomnilniške kartice.
- Pomnilniško kartico vstavite v ustrezni smeri. Če pomnilniško kartico vstavite v napačni smeri, lahko poškodujete fotoaparati in pomnilniško kartico.
- Ne uporabljajte pomnilniških kartic, ki so jih formatirali drugi fotoaparati ali računalnik. Pomnilniško kartico znova formatirajte s svojim fotoaparatom.
- Izklopite fotoaparati, preden vstavite ali odstranite pomnilniško kartico.
- Ne odstranjujte pomnilniške kartice oz. ne izklaplajte fotoaparata, medtem ko lučka utripa, saj lahko s tem poškodujete vaše podatke.
- Če življenjska doba pomnilniške kartice poteče, na kartico ne morete več shraniti nobene fotografije. Uporabite novo pomnilniško kartico.
- Pomnilniških kartic ne smete upogibati, jih meči na tla ali jih izpostavljati močnim udarcem ali pritisku.
- Pomnilniških kartic ne smete uporabljati ali shranjevati v bližini močnih magnetnih polj.
- Pomnilniških kartic ne smete uporabljati pri visoki temperaturi, visoki vlažnosti ali v bližini jedkih snovi.

- Pazite, da pomnilniške kartice ne pridejo v stik s tekočinami, umazanijo ali tujimi snovmi. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo, preden jo ponovno vstavite v fotoaparati.
- Pazite, da tekočine, umazanija ali tuje snovi ne pridejo v stik s pomnilniško kartico oz. z režo pomnilniške kartice. V nasprotnem primeru lahko poškodujejo pomnilniške kartice ali fotoaparati.
- Če prenašate pomnilniško kartico, uporabite škatlico, s katero zaščitite kartico pred elektrostatičnimi razelektritvami.
- Prenesite pomembne podatke na ostale medije, kot so trdi disk, CD ali DVD.
- Če fotoaparati uporabljate dalj časa, se pomnilniška kartica lahko segreje. To je običajno in ne povzroča okvare.



Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov.

## O bateriji

Uporabljajte samo baterije, ki jih je odobril Samsung.

### Tehnični podatki baterije

Tehnični podatki	Opis
<b>Model</b>	BP85A
<b>Vrsta</b>	Litij-ionska baterija
<b>Zmogljivost celic</b>	850 mAh
<b>Napetost</b>	3,7 V
<b>Čas polnjenja*</b> (če je fotoaparatus izklopljen)	Približno 200 minut

\* Polnjenje baterije preko računalnika lahko traja dalj časa.

### Življenjska doba baterije

Povprečen čas fotografiranja/ število fotografij	Preskusni pogoji (ko je baterija povsem napolnjena)
<b>Fotografije</b>	<p>Življenjska doba baterije je izmerjena na podlagi naslednjih pogojev: v načinu Program, v temi, ločljivost <b>16m</b>, Fine (visoka) kakovost, funkcija OIS vklopljena.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bliskavico nastavite na <b>Fill in</b> (Dosvetlitev), posnemite eno fotografijo ter jo povečajte ali pomanjšajte.</li> <li>2. Bliskavico nastavite na <b>Off</b> (Izklopljeno), posnemite eno fotografijo ter jo povečajte ali pomanjšajte.</li> <li>3. Izvedite koraka 1 in 2, med obema korakoma počakajte 30 sekund. Čez pet minut ponovite postopek in nato izklopite fotoaparatus za eno minuto.</li> <li>4. Ponavljajte korake 1 do 3.</li> </ol>
<b>Video posnetki</b>	<p>Posnemite video posnetke pri <b>HD</b> ločljivosti in 30 FPS (30 slik na sekundo).</p>

- Te vrednosti so izmerjene v skladu s Samsungovimi standardi in se lahko razlikujejo ob dejanski uporabi.
- Več video posnetkov je bilo posnetih v zaporedju, da smo lahko določili skupni snemalni čas.
- Če uporabljate omrežne funkcije, se bo baterija hitreje izpraznila.

### Sporočilo o prazni bateriji

Če se baterija izprazni do konca, se ikona za baterijo obarva rdeče in prikaže se sporočilo **"Low Battery"** (Prazna baterija).

### Opombe o polnjenju baterije

- Baterij ne smete izpostavljati izrednim temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F). Izredne temperature lahko zmanjšajo zmogljivost polnjenja vaših baterij.
- Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se predel okrog baterije lahko segreje. To ne vpliva na normalno uporabo fotoaparata.
- Če želite odstraniti vtičnik iz vtičnice, napajalnega kabla ne smete potegniti, saj lahko to povzroči požar ali izpad električne energije.
- Pri temperaturah pod 0 °C/32 °F se lahko zmogljivost in življenjska doba baterije zmanjšata.
- Zmogljivost baterije se lahko zmanjša pri nizkih temperaturah, vendar se bo pri zmernih temperaturah vrnilo v normalno stanje.

### Previdnostni ukrepi pri uporabi baterije

**Zavarujte baterije, polnilnike in pomnilniške kartice pred okvarami**

Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj se lahko tako ustvari povezava med poloma + in –, to pa lahko povzroči začasno ali trajno poškodbo baterije, kakor tudi požar ali izpad električne energije.

### Opombe o polnjenju baterije

- Če je lučka stanja izklopljena, preverite, ali je baterija ustrezno vstavljena.
- Če je fotoaparat med polnjenjem vklopljen, se baterija morda ne bo do konca napolnila. Preden začnete polniti baterijo, izklopite fotoaparat.
- Ne uporabljajte fotoaparata med polnjenjem baterije. Lahko pride do požara ali elektrošoka.
- Če želite odstraniti vtičnik iz vtičnice, napajalnega kabla ne smete potegniti, saj lahko to povzroči požar ali izpad električne energije.
- Počakajte, da se fotoaparat vklopi šele potem, ko se baterija polni najmanj 10 minut.
- Če priključite fotoaparat na zunanji vir energije, medtem ko je baterija prazna, bo uporaba nekaterih funkcij, ki imajo visoko porabo energije, povzročila izklop fotoaparata. Če želite normalno uporabljati fotoaparat, ponovno napolnite baterijo.

- Če omrežni kabel znova priklopite, ko je baterija čisto polna, se lučka stanja vklopi za približno 30 minut.
- Uporaba bliskavice in snemanje video posnetkov hitro izpraznita baterijo. Polnite baterijo, dokler se rdeča lučka stanja ne izklopi.
- Če lučka stanja utripa rdeče, ponovno priklopite kabel ali odstranite baterijo in jo ponovno vstavite.
- Če polnite baterijo ob pregretem kablu ali pri previsoki temperaturi, lahko lučka stanja utripa rdeče. Polnjenje se začne, ko se baterija ohladi.
- Pretirano polnjenje baterije lahko skrajša njeno življenjsko dobo. Ko je polnjenje končano, kabel izključite iz fotoaparata.
- Napajalnega kabla ne upogibajte in nanj ne polagajte težjih predmetov. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

### Opombe o polnjenju, ko je fotoaparat povezan z računalnikom

- Uporabljajte le priloženi kabel USB.
- Baterija se morda ne bo polnila, če:
  - uporabljate razdelilnik USB
  - so na računalnik priklopljene druge naprave USB
  - priključite kabel v vrata na sprednji strani računalnika
  - vrata USB na računalniku ne podpirajo standardne izhodne moči (5 V, 500 mA)

### Ravnanje in odlaganje baterij ter polnilnikov na skrben način

- Baterij nikoli ne sežigajte. Pri odstranjevanju rabljenih baterij upoštevajte lokalne predpise.
- Baterij ali fotoaparatorov nikoli ne postavljajte na ali v naprave za gretje, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Če se baterije pregrejejo, lahko eksplodirajo.



**Neprevidno ali neustrezno ravnanje z baterijo lahko povzroči telesne poškodbe ali smrt. Zaradi varnosti upoštevajte ta navodila za ustrezno ravnanje z baterijo:**

- Ob neustrezni uporabi se lahko baterija vname ali eksplodira. Če na bateriji opazite nepravilnosti, razpoke ali ostale neobičajne pojave, jo takoj prenehajte uporabljati in se obrnite na servisni center.
- Uporabljajte le originalne polnilnike za baterije in napajalnike, ki jih priporoča proizvajalec, baterijo pa polnite tako, kot je opisano v tem priročniku za uporabo.
- Baterije ne nameščajte blizu grelnih naprav in je ne hranite pri zelo visokih temperaturah, kot je avto v poletnem času.
- Baterije ne postavljajte v mikrovalovno pečico.
- Baterije ne shranjujte ali uporabljajte v vročih in vlažnih prostorih, na primer na kopališču ali v kabini za prhanje.
- Naprave ne postavljajte za dlje časa na vnetljive površine, na primer na postelje, preproge ali električne odeje.
- Če je naprava vklopljena, je ne puščajte za dlje časa v zaprtem prostoru.
- Pazite, da poli baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, na primer ogrlicami, kovanci, ključi ali zapestnimi urami.
- Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki jih je priporočil proizvajalec.

- Baterije ne razstavljajte in je ne prebadajte z ostrimi predmeti.
- Pazite, da baterija ni izpostavljena visokemu pritisku ali tlačnim silam.
- Baterije ne izpostavljajte močnim udarcem (npr. pazite, da ne pade z višine).
- Baterije ne izpostavljajte temperaturam, višjim od 60 °C (140 °F) ali več.
- Pazite, da baterija ne pride v stik z vlago ali tekočinami.
- Baterije ne izpostavljajte ekstremni vročini, na primer soncu, ognju ali podobnem.

#### **Napotki za odlaganje**


- Baterijo zavrzite odgovorno.
- Baterije nikoli ne zažigajte.
- Predpisi za odlaganje baterij se lahko razlikujejo glede na državo ali regijo. Zavrzite baterijo v skladu z vsemi lokalnimi in zveznimi predpisi.

#### **Napotki za polnjenje baterije**

Baterijo polnite le tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Ob neustreznem polnjenju se lahko baterija vname ali eksplodira.

# Preden se obrnete na servisni center

Če imate težave s fotoaparatom, jih poskusite odpraviti s temi postopki, preden se obrnete na servisni center. Če ste izvedli postopek za odpravljanje težave, vendar težave niste odpravili, se obrnite na vašega prodajalca ali servisni center.

 V servisnem centru ne pozabite poleg fotoaparata pustiti tudi ostalih komponent, zaradi katerih je morda prišlo do nedelovanja naprave, kot je na primer pomnilniška kartica in baterija.

Težava	Priporočeni postopek
Fotoaparat se ne vklopi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preverite, ali je baterija vstavljena.</li><li>• Preverite, ali je baterija ustrezno vstavljena. (str. 17)</li><li>• Napolnite baterijo.</li></ul>
Fotoaparat se nenadoma izklopi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Napolnite baterijo.</li><li>• Fotoaparat je morda v načinu varčevanja energije ali v načinu samodejnega izklopa. (str. 126, 128)</li><li>• Fotoaparat se lahko izklopi, da prepreči okvare pomnilniške kartice zaradi udarca. Znova vklopite fotoaparat.</li></ul>
Baterija fotoaparata se hitro prazni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baterija se lahko hitreje izprazni pri nizkih temperaturah (pod 0 °C/32 °F). Shranite baterijo na toplo, na primer v žep.</li><li>• Uporaba bliskavice in snemanje video posnetkov hitro izprazni baterijo. Po potrebi jo znova napolnite.</li><li>• Baterije so potrošni deli, ki jih je po določenem času treba zamenjati. Če se baterija hitro prazni, kupite novo.</li></ul>

Težava	Priporočeni postopek
Ni mogoče posneti fotografij	<ul style="list-style-type: none"><li>• Na pomnilniški kartici ni prostora. Izbršite nepotrebne datoteke ali vstavite novo kartico.</li><li>• Formatirajte pomnilniško kartico.</li><li>• Pomnilniška kartica je pokvarjena. Kupite novo.</li><li>• Vključite fotoaparat.</li><li>• Napolnite baterijo.</li><li>• Preverite, ali je baterija vstavljena pravilno.</li></ul>
Fotoaparat se ne odziva	Odstranite baterijo in jo vstavite znova.
Fotoaparat se segreva	Med uporabo se lahko fotoaparat segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali zmogljivost fotoaparata.
Bliskavica ne deluje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bliskavica je morda nastavljena na <b>Off</b> (Izklopljeno). (str. 59)</li><li>• Bliskavice v nekaterih načinih ne morete uporabljati.</li></ul>

Težava	Priporočeni postopek
<b>Bliskavica se nepričakovano sproži</b>	Bliskavica se lahko sproži zaradi statične elektrike. Fotoaparat deluje brez okvare.
<b>Datum in čas nista pravilna</b>	Nastavite datum in čas v nastavitvah zaslona. (str. 127)
<b>Zaslon ali gumbi ne delujejo</b>	Odstranite baterijo in jo nato ponovno vstavite.
<b>Zaslon fotoaparata se slabo odziva</b>	Če uporabljate fotoaparat pri zelo nizkih temperaturah, lahko to povzroči, da zaslon ne deluje pravilno ali da se razbarva. Če želite boljše delovanje zaslona, uporabljajte fotoaparat pri zmernih temperaturah.
<b>Napaka na pomnilniški kartici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite fotoaparat in ga nato ponovno vklopite.</li> <li>Odstranite pomnilniško kartico in jo nato ponovno vstavite.</li> <li>Formatirajte pomnilniško kartico.</li> </ul> <p>Za podrobnejše informacije glejte "Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic". (str. 136)</p>
<b>Datoteke ni mogoče predvajati</b>	Če spremenite ime datoteke, je fotoaparat morda ne bo mogel predvajati (ime mora ustrezati standardu DCF). Če naletite na to težavo, predvajajte datoteke v računalniku.

Težava	Priporočeni postopek
<b>Fotografija je zamegljena</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavljena možnost izostritve mora biti primerna za fotografije od blizu. (str. 62)</li> <li>Objektiv mora biti čist. Če ni, ga očistite. (str. 132)</li> <li>Motiv mora biti v dosegu bliskavice. (str. 144)</li> </ul>
<b>Barve na fotografiji ne ustrezajo dejanski sceni</b>	Neustrezna nastavitve ravnesja beline lahko povzroči nenaravne barve. Izberite primerno nastavitve ravnesja beline, ki ustreza viru svetlobe. (str. 71)
<b>Fotografija je presvetla</b>	<p>Fotografija je preosvetljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite bliskavico. (str. 59)</li> <li>Prilagodite občutljivost filma ISO. (str. 61)</li> <li>Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 69)</li> </ul>
<b>Fotografija je pretemna</b>	<p>Fotografija je premalo osvetljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vklopite bliskavico. (str. 59)</li> <li>Prilagodite občutljivost filma ISO. (str. 61)</li> <li>Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 69)</li> </ul>

Težava	Priporočeni postopek
Televizor ne prikazuje fotografij	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poskrbite, da je fotoaparat ustrezno priključen na TV sprejemnik prek kabla A/V.</li> <li>• Na pomnilniški kartici morajo biti fotografije.</li> </ul>
Računalnik ne prepozna fotoaparata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite, ali je kabel USB povezan pravilno.</li> <li>• Preverite, ali je fotoaparat vklopljen.</li> <li>• Preverite, ali uporabljate podprt operacijski sistem.</li> </ul>
Računalnik prekine povezavo s fotoaparatom med prenosom datotek	Prenos datotek lahko prekine statična električna. Odklopite kabel USB in ga znova priključite.
Računalnik ne more predvajati video posnetkov	Video posnetki se morda ne bodo predvajali na nekaterih programih video predvajalnika. Če želite predvajati video datoteke, ki ste jih posneli s fotoaparatom, na računalnik namestite in uporabite program Intelli-studio. (str. 96)

Težava	Priporočeni postopek
Program Intelli-studio ne deluje pravilno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaprite program Intelli-studio in ga znova zaženite.</li> <li>• Programa Intelli-studio ni mogoče uporabljati skupaj z računalniki Macintosh.</li> <li>• Preverite, ali je funkcija <b>PC Software</b> (Računalniška programska oprema) v nastavitvenem meniju nastavljena na <b>On</b> (Vključeno). (str. 126)</li> <li>• Glede na tehnične zahteve in okolje vašega računalnika se program morda ne bo zagnal samodejno. V tem primeru kliknite <b>Start</b> (Začni) → <b>Vsi programi</b> → <b>SAMSUNG</b> → <b>Intelli-studio</b> → <b>Intelli-studio</b>.</li> </ul>
Vaš TV sprejemnik ali računalnik ne more prikazovati fotografij ali video posnetkov, ki so shranjeni na pomnilniški kartici microSDXC.	Pomnilniške kartice microSDXC uporabljajo datotečni sistem exFAT. Prepričajte se, da je zunanja naprava združljiva z datotečnim sistemom exFAT, preden priključite fotoaparat na napravo.
Vaš računalnik ne prepozna pomnilniške kartice microSDXC.	Pomnilniške kartice microSDXC uporabljajo datotečni sistem exFAT. Če želite uporabiti pomnilniške kartice microSDXC na operacijskem sistemu Windows XP, prenesite in naložite gonilnike za datotečni sistem s spletne strani Microsoft.



# Tehnični podatki fotoaparata

Slikovni senzor	
Vrsta	1/2,3" (Približno 7,76 mm) CCD
Efektivno število slikovnih pik	Približno 16,1 milijona slikovnih pik
Skupno število slikovnih pik	Približno 16,4 milijona slikovnih pik
Objektiv	
Goriščna razdalja	Samsung 10X Leča za povečavo $f = 4,85\text{--}48,5$ mm (ustreza 35-milimetrskemu filmu: 27–270 mm)
Razpon stopenj F	F3,1 (W)–F5,6 (T)
Digitalna povečava	Način slike: 1,0–5,0X (Optična povečava X digitalna povečava: 50,0X, Optična povečava X Inteli-povečava: 20,0X)
Zaslon	
Vrsta	TFT LCD
Funkcija	3,0" (7,62 cm) 460K
Izostritev	
Vrsta	TTL auto focus (Samodejna izostritev TTL) (Center AF (Središnji AF), Multi AF (Večpodročni AF), Tracking AF (AF za sledenje), Face Detection AF (AF za zaznavanje obrazov), Smart Face Recognition AF (AF za pametno prepoznavanje obrazov))

Doseg		Širokokotni (W)	Telefoto (T)
	Normal (AF) (Običajno (AF))	80 cm– neskončno	200 cm– neskončno
	Macro (Makro)	5–80 cm	150–200 cm
	Auto Macro (Samodejni makro)	5 cm– neskončno	150 cm– neskončno

Hitrost sprožilca

- Smart Auto (Pametno samodejno): 1/8–1/2000 sek.
- Program: 1–1/2000 sek.
- Night (Noč): 16–1/2000 sek.

Osvetlitev

Nadzor	Program AE
Merjenje	Multi (Večpodročno), Spot (Točkovno), Center-weighted (Sredinsko uteženo), Face Detection (Zaznavanje obrazov)
Izravnava	±2EV (1/3 EV Step)
ISO občutljivost	Auto (Samodejno), ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200

Bliskavica

Način	Smart Auto (Pametno samodejno), Auto (Samodejno), Red-eye (Učinek rdečih oči), Fill in (Dosvetlitev), Slow Sync (Počasna sinhronizacija), Off (izklopljeno), Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči)
Doseg	<ul style="list-style-type: none"><li>• Širokokotna: 0,3–3,7 m (ISO Auto)</li><li>• Telefoto: 0,5–2,0 m (ISO Auto)</li></ul>
Čas pred ponovno uporabo	Približno 4,5 sek.

## Preprečevanje tresenja

Optična stabilizacija slike (OIS)

## Učinek

Način fotografiranja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Photo Filter (Fotografski filter) (Smart Filter (Pametni filter)): Miniature (Miniatura), Vignetting (Vinjetiranje), Ink Painting (Vodna barva), Oil Painting (Oljna barva), Cartoon (Animiraj), Cross Filter (Križni filter), Sketch (Skica), Soft Focus (Mehka izostritev), Fish-eye (Ribje oko), Old Film (Star film), Half Tone Dot (Točka poltona), Classic (Klasično), Retro (Starinsko), Zooming Shot (Posnetek z povečavo)</li> <li>Image Adjust (Prilagoditev slike): Sharpness (Ostrina), Contrast (Kontrast), Saturation (Nasičenost)</li> </ul>
Način snemanja	<p>Movie Filter (Video filter) (Smart Filter (Pametni filter)): Miniature (Miniatura), Vignetting (Vinjetiranje), Half Tone Dot (Točka poltona), Sketch (Skica), Fish-eye (Ribje oko), Classic (Klasično), Retro (Starinsko), Palette Effect 1 (Učinek palete 1), Palette Effect 2 (Učinek palete 2), Palette Effect 3 (Učinek palete 3), Palette Effect 4 (Učinek palete 4)</p>

## Nastavitev beline

Auto WB (Samodejna nastavitev beline), Daylight (Dnevna svetloba), Cloudy (Oblačno), Fluorescent\_H (Fluorescentno\_H), Fluorescent\_L (Fluorescentno\_L), Tungsten (Volframova svetloba), Custom Set (Nastavitev po meri)









## Natis datuma

Off (Izklopljeno), Date (Datum), Date & Time (Datum in čas)

## Fotografiranje

Fotografije	<ul style="list-style-type: none"> <li>Načini: Smart Auto (Pametno samodejno) (Portrait (Portret), Night Portrait (Nočni portret), Backlight Portrait (Portret z osvetlitvijo od zadaj), Night (Noč), Backlight (Osvetlitev ozadja), Landscape (Pokrajina), White (Belo), Natural Green (Naravna zelena), Blue Sky (Modro nebo), Sunset (Sončni zahod), Macro (Makro), Macro text (Makro besedilo), Macro Color (Makro barva), Tripod (Stojalo), Action (Gibanje), Fireworks (Ognjemet), Program, Scene (Scena) (Landscape (Pokrajina), Sunset (Sončni zahod), Dawn (Zora), Backlight (Osvetlitev ozadja), Beach &amp; Snow (Plaža in sneg), Text (Besedilo)), Live Panorama (Živa panorama, Picture in Picture (Slika v sliki), Beauty Shot (Lepotni posnetek), Intelligent Portrait (Inteligentni portret), Night Shot (Nočni posnetek), Close-up Shot (Bližnji posnetek), Magic Frame (Čarobni okvir), Funny Face (Popačen obraz), Photo Filter (Fotografski filter), Split Shot (Ločen posnetek), Artistic Brush (Umetniški čopič), Motion Photo (Fotografija v gibanju)</li> <li>Zaporedno fotografiranje: Single (Enojno), Continuous (Neprekinjeno), Motion Capture (Zajemanje gibanja), AEB</li> <li>Samosprožilec: Off (Izklopljeno), 10 Sec (10 sekund), 2 Sec (2 sekund), Double (Dvojno) (10 Sec (10 sekund), 2 Sec (2 sekund))</li> </ul>
-------------	--

Video posnetki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Načini: Smart Scene Detection (Pametno zaznavanje scene) (Landscape (Pokrajina), Blue Sky (Modro nebo), Natural Green (Naravna zelena), Sunset (Sončni zahod)), Movie (Film), Picture in Picture (Slika v sliki), Movie Filter (Video filter))</li> <li>• Oblika: MP4 (H.264) (Maksimalni čas snemanja: 20 minut)</li> <li>• Velikost: 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240, For Sharing (Za skupno rabo) (samo ST200F/ST201F/ST205F)</li> <li>• Hitrost snemanja: 30fps (30 slik na sekundo), 15fps (15 slik na sekundo)</li> <li>• Sound Alive (Funkcija Sound Alive): Sound Alive On (Funkcija Sound Alive vklopljena), Sound Alive Off (Funkcija Sound Alive izklopljena), Mute (Izklop zvoka)</li> <li>• OIS: On (Vključeno), Off (Izključeno)</li> <li>• Urejanje video posnetkov (vdelano): Začasna ustavitev snemanja</li> </ul>
<b>Predvajanje</b>	
Fotografije	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrsta: Single image (Enojna slika), Thumbnails (sličice), Multi Slide Show with Music and Effect (diaprojekcija z glasbo in učinki), Movie clip (kratek video posnetek), Smart Album (Pametni album)* * Smart Album category: All (Vse), Date (Datum), Face List (Seznam obrazov), File Type (Vrsta datoteke)</li> <li>• Urejanje: Resize (Povečaj/pomanjšaj), Rotate (Zasukaj), Image Adjust (Prilagoditev slike), Smart Filter (Pametni filter), Crop</li> <li>• Učinek: Image Adjust (Prilagoditev slike) (Brightness (Svetlost), Contrast (Kontrast), Saturation (Nasičenost), ACB, Face Retouch (Retuširanje obraza), Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči)), Smart Filter (Pametni filter) (Normal (Običajno), Miniature (Miniatura), Vignetting (Vinjetiranje), Ink Painting (Vodna barva), Oil Painting (Oljna barva), Cartoon (Animiraj), Cross Filter (Križni filter), Sketch (Skica), Soft Focus (Mehka izostritev), Fish-eye (Ribje oko), Old Film (Star film), Half Tone Dot (Točka poltona), Classic (Klasično), Retro (Starinsko), Zooming Shot (Posnetek z povečavo))</li> </ul>

Video posnetki	Urejanje: Still image capture (Zajemanje slik), Time trimming (Izrezovanje časa)				
Shranjevanje					
Mediji	<ul style="list-style-type: none"><li>• Notranji pomnilnik: Približno 16 MB</li><li>• Zunanji pomnilnik (izbirni): Kartica microSD (zagotovljeno 1–2 GB), kartica microSDHC (zagotovljeno do 32 GB), kartica microSDXC (zagotovljeno do 64 GB)</li></ul> <p>Zmogljivost notranjega pomnilnika morda ne ustreza tem podatkom.</p>				
Oblika datoteke	<ul style="list-style-type: none"><li>• Slika: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0, GIF</li><li>• Kratek video posnetek: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC)</li></ul>				
Velikost slike	Za 1 GB kartico microSD: število fotografij				
			Super Fine (Zelo visoka kakovost)	Fine (Visoka kakovost)	Normal (Običajno)
		4608 X 3456	105	206	303
		4608 X 3072	117	230	337
		4608 X 2592	140	275	406
		3648 X 2736	166	323	469
		2592 X 1944	319	607	858
		1984 X 1488	522	954	1336
		1920 X 1080	742	1336	1878
		1024 X 768	1582	2505	3006
Ti podatki so izmerjeni v Samsungovih običajnih pogojih in se lahko razlikujejo glede na pogoje fotografiranja in nastavitve fotoaparata.					

### Brezžično omrežje (samo ST200F/ST201F/ST205F)

Social Sharing (Družabno souporabljanje), Email (Elektronska pošta), MobileLink (Mobilna povezava), Remote Viewfinder (Daljinsko iskalo), Cloud (Oblak), Auto Backup (Samodejno varnostno kopiranje), TV Link, Brskalnik za preverjanje pristnosti, Wi-Fi Direct

### Vmesnik

Vmesnik za digitalni izhod	USB 2.0
Audio vhod/izhod	Notranji zvočnik (Mono), Mikrofon (Stereo)
Video izhod	A/V: NTSC, PAL (po izbiri)
Napajalni priključek DC	5 V

### Vir napajanja

Baterija za polnjenje	Litij-ionska baterija (BP85A, 850 mAh)
Vrsta konektorja	Micro USB (5 rež)

Vir napajanja se lahko razlikuje glede na regijo.

### Mere (Š x V x G)

99,6 X 58,3 X 18,9 mm (brez štrlečih delov)

### Teža

142,3 g (brez baterije in pomnilniške kartice)

### Delovna temperatura

0–40 °C

### Delovna vlažnost

5–85 %

### Programska oprema

Intelli-studio

Za izboljšanje delovanja se lahko tehnični podatki spremenijo brez predhodnega obvestila.

## **ACB (Samodejna nastavitve kontrasta)**

Ta funkcija samodejno izboljša kontrast vaših slik, ko je motiv osvetljen v ozadju ali ko je visok kontrast med vašim motivom in ozadjem.

## **AEB (Kadriranje s samodejno osvetlitvijo)**

Ta funkcija samodejno posname več slik z različnimi toni osvetlitve, kar vam pomaga posneti fotografijo s primerno osvetlitvijo.

## **AF (Samodejna izostritev)**

Sistem samodejno izostri objektiv fotoaparata na motivu. Vaš fotoaparat uporablja kontrast za samodejno izostritev.

## **Zaslonka**

Zaslonka nadzoruje količino svetlobe, ki vstopi v fotoaparat.

## **Zameglitev (Tresenje fotoaparata)**

Če fotoaparat premikate, medtem ko je odprt sprožilec, bo celotna fotografija zamegljena. To se pojavlja pogosteje, kadar je hitrost sprožilca počasna. Prepričite tresenje fotoaparata tako, da povečate občutljivost, uporabite bliskavico ali uporabite večjo hitrost sprožilca. Prav tako lahko uporabite stojalo, funkcijo DIS ali OIS za stabiliziranje fotoaparata.

## **Kompozicija**

Kompozicija v fotografiji pomeni urejanje elementov na sliki. Običajno je kompozicija dobra, če se držite pravila tretjin.

## **DCF (Standard oblikovanja za datotečni sistem)**

Specifikacija, ki določa datotečni format in datotečni sistem za digitalne fotoaparate, katero je razvila Japonska zveza proizvajalcev elektronike in informacijskih tehnologij (JEITA).

## **Globina polja**

Razdalja med najbližjo in najdaljšo točko, ki jo je mogoče primerno izostriti v fotografiji. Globina polja se razlikuje glede na zaslonko objektivna, goriščno razdaljo in razdaljo med fotoaparatom ter motivom. Če na primer izberete manjšo zaslonko, se bosta povečali globina polja in zamegljenost ozadja kompozicije.

## **Digitalna povečava**

Funkcija, ki umetno poveča stopnjo povečave, je na voljo z objektivom povečave (optična povečava). Kadar uporabljate digitalno povečavo, se ob večji stopnji povečave poslabša kakovost fotografije.

### **DPOF (Digitalni format naročila za tiskanje)**

Format za zapisovanje tiskanih podatkov na pomnilniško kartico, kot so izbrane fotografije in število kopij. Tiskalniki združljivi s formatom DPOF, včasih na voljo v trgovinah s fotografsko opremo, lahko berejo podatke s kartice, kar omogoča lažje tiskanje.

### **EV (Vrednost osvetlitve)**

Vse kombinacije hitrosti sprožilca fotoaparata in zaslonke objektiv, ki omogočajo enako osvetlitev.

### **Izravnava EV**

Ta funkcija vam omogoča, da hitro prilagodite vrednost osvetlitve, ki jo izmeri fotoaparat v omejenem porastu, kar izboljša osvetlitev vaših fotografij. Nastavite izravnava EV na -1.0 EV, če želite prilagoditi vrednost za eno stopnjo bolj temno ter 1.0 EV za eno stopnjo bolj svetlo.

### **EXIF (Datotečni format za izmenjavo slik)**

Specifikacija Japonskega združenja za razvoj elektronske industrije (JEIDA), ki določa datotečni format slik za digitalne fotoaparate.

### **Osvetlitev**

Količina svetlobe, ki lahko doseže senzor fotoaparata. Osvetlitev je nadzorovana s kombinacijo hitrosti sprožilca, vrednosti zaslonke ter občutljivostjo filma ISO.

### **Bliskavica**

Bliskovita svetloba, ki pomaga ustvariti zadostno osvetlitev v slabo osvetljenih pogojih.

### **Goriščna razdalja**

Razdalja med sredino objektiva in njegovim goriščem (v milimetrih). Daljše goriščne razdalje povzročijo, da so zorni koti ožji in motiv večji. Če so goriščne razdalje krajše, so zorni koti širši.

### **H.264/MPEG-4**

Visoko stisnjen video format, ki sta ga razvili mednarodni organizaciji za standardizacijo ISO-IEC ter ITU-T. Ta kodek lahko zagotavlja visoko kakovost slike pri nizki bitni hitrosti, katerega je razvila delovna skupina Joint Video Team (JVT).

### **Slikovni senzor**

Fizični del digitalnega fotoaparata, ki vsebuje fotografsko obdelavo za vsako slikovno točko fotografije. Vsaka fotografska obdelava posname svetlost svetlobe, ki se pojavi med osvetlitvijo. Pogosti tipi senzorjev so CCD (Svetlobno občutljiv čip) in CMOS (Komplementarni metal-oksidni polprevodnik).

### **Občutljivost ISO**

Občutljivost fotoaparata na svetlobo glede na enakovredno hitrost filma, ki se uporablja pri analognem fotoaparatu. Pri višji nastavitvi občutljivosti ISO fotoaparata uporablja večjo hitrost sprožilca, ki lahko zmanjša zamegljenost, do katere pride zaradi tresenja kamere ali slabe svetlobe. Kljub temu so fotografije z visoko občutljivost bolj dovzetne na šum.

### **JPEG (Joint Photographic Experts Group)**

Način stiskanja digitalnih fotografij. Fotografije JPEG so stisnjene, kar omogoča manjšo velikost datotek z minimalnim poslabšanjem ločljivosti fotografije.

### **LCD (Zaslon s tekočimi kristali)**

Zaslon, ki se pogosto uporablja na področju potrošnike elektronike. Zaslon potrebuje ločeno osvetlitev ozadja, kot sta CCFL ali LED, kar omogoča reprodukcijo barv.

### **Makro**

Ta funkcija vam omogoča snemanje fotografij zelo majhnih motivov od blizu. Če uporabljate funkcijo makro, lahko fotoaparat ohranja ostro izostritev na majhnih motivih v bližnjem razmerju (1:1).

### **Merjenje**

Merjenje predstavlja način, s katerim fotoaparat meri količino svetlobe, s katero nastavite osvetlitev.

### **MJPEG (Motion JPEG)**

Video zapis, ki je stisnjen kot JPEG fotografija.

### **Šum**

Nepravilne slikovne točke v digitalni fotografiji, ki se kažejo kot napačno postavljene ali naključne, svetle slikovne točke. Šum se običajno pojavi, kadar fotografirate z visoko občutljivostjo ali kadar je občutljivost samodejno nastavljena v temnem prostoru.

### **OIS (Optična stabilizacija slike)**

Ta funkcija kompenzira v dejanskem času za tresenje in vibriranje med fotografiranjem. Kakovost fotografije se ne zmanjša v primerjavi s funkcijo digitalne stabilizacije slike.

### **Optična povečava**

To je splošna povečava, ki lahko poveča fotografije z objektivom in ne kvira kakovosti fotografije.

### **Kakovost**

Izraz stopnje stiskanja, ki se uporablja v digitalni fotografiji. Višja kakovost fotografij ima nižjo stopnjo stiskanja, kar običajno pomeni večjo velikost datoteke.

### **Ločljivost**

Število slikovnih točk v digitalni fotografiji. Visoka ločljivost fotografij vsebuje več slikovnih točk in je običajno bolj podrobna kakor fotografije z nizko ločljivostjo.

### **Čas osvetlitve**

Hitrost sprožilca je čas, v katerem se zaslonka odpre in zapre, kar je pomemben dejavnik pri svetlosti fotografije, saj nadzira količino svetlobe, ki prehaja skozi zaslonko, preden doseže slikovni senzor. Po drugi strani hitrejša hitrost zaslonke zagotavlja manj časa za prehod svetlobe, zato je končna fotografija temnejša in lažje zamrzne motive v gibanju.

### **Vinjetiranje**

Zmanjšana svetlost ali nasičenost fotografije pri robovih (zunanj robovi) v primerjavi z osrednjim delom fotografije. Vinjetiranje se lahko osredotoči na motive, ki se nahajajo v središču fotografije.

### **Ravnovesje beline (ravnovesje barv)**

Nastavitev intenzivnosti barv (običajno osnovne barve rdeča, zelena in plava) v fotografiji. Namen ravnovesja beline ali barv je ustrezno prilagoditi barve v fotografiji.





**Pravilno odlaganje tega izdelka  
(odpadna električna & elektronska oprema)**

(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenim zbiranjem odpadkov)

Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali literaturi pomeni, da izdelek in njegovih elektronskih dodatkov (npr. polnilnik, slušalke, kabel USB) ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko preneha delovati. Te izdelke ločite od ostalih vrst odpadkov in jih reciklirajte odgovorno, da preprečite morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov in spodbujate trajnostno uporabo materialov. Zasebni uporabniki naj se obrnejo na trgovino, v kateri so kupili izdelek ali na urad lokalne uprave, če želijo izvedeti več o tem, kje in kako lahko te izdelke reciklirajo na okolju prijazen način. Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo določila in pogoje pogodbe o nakupu. Tega izdelka in dodatkov ne smete odlagati skupaj z ostalimi komercialnimi odpadki.



**Pravilno odlaganje baterij tega izdelka**

(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenim sistemom za vračanje baterij)

Ta oznaka na izdelku, navodilih ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko prenehajo delovati. Če so označeni kemijski simboli Hg, Cd ali Pb, so vsebnosti živega srebra, kadmija ali svina v bateriji nad referenčnimi stopnjami v Direktivi 2006/66/ES. Če baterij ne odložite na pravilen način, lahko te snovi škodujejo ljudem ali okolju.

Baterije ločite od ostalih vrst odpadkov in jih odnesite v brezplačni lokalni sistem za vračanje baterij, da zavarujete naravne vire in spodbujate ponovno uporabo materialov.



PlanetFirst predstavlja zavezanost družbe Samsung Electronics k trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti na podlagi okoljevarstvenega poslovanja in upravnih dejavnosti.

To opremo lahko uporabljate v vseh državah EU.  
V Franciji lahko to opremo uporabljate le znotraj.



## Izjava o skladnosti

### Informacije o izdelku

#### Za naslednje

**Izdelek** : DIGITALNI FOTOAPARAT

**Model(i)** : ST200F, ST201F, ST205F

### Izjava in veljavni standardi

Izjavljamo, da je (so) zgornji proizvod(-i) zgoraj v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi določbami Direktive R&TTE (1999/5/ES), Direktive o nizki napetosti (2006/95/ES) in Direktive o elektromagnetni skladnosti (2004/108/EC), ko gre za uporabo:

EN 60950-1:2006+A1:2010	EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 55022:2006+A1 :2007	EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008	EN 300 328 v1.7.1
EN 301 489-1 v1.8.1	EN 301 489-17 V2.1.1
EN62311 :2008	

in Direktive za okolju primeren dizajn (2009/125/ES), ki se izvajajo z uredbami (ES) št. 278/2009 za zunanjo napajanje.

### Predstavniki v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park  
Saxony Way, Yateley, Hampshire  
GU46 6GG, UK

(DATUM PRIČETKA PRITRJEVANJA  
OZNAKE CE 2012)

02.14.2012

(Kraj in datum izdaje)

Joong-Hoon Choi /  
Laboratorij. Vodja

(Ime in podpis pooblaščenih oseb)

\* To ni naslov servisnega centra Samsung. Za naslov in telefonsko številko servisnega centra Samsung glejte garancijski list ali se obrnite na prodajalca, kjer ste kupili vaš izdelek.

# Deklaracija stavka v uradnih jezikih

Narod	Deklaracija
<b>Cesky</b>	Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
<b>Dansk</b>	Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
<b>Deutsch</b>	Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
<b>Eesti</b>	Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
<b>English</b>	Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
<b>Español</b>	Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
<b>Ελληνική</b>	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
<b>Français</b>	Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
<b>Italiano</b>	Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
<b>Latviski</b>	Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
<b>Lietuvių</b>	Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
<b>Nederlands</b>	Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Narod	Deklaracija
<b>Malti</b>	Hawnhekk, Samsung Electronics, tididkara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.
<b>Magyar</b>	A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.
<b>Polski</b>	Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
<b>Português</b>	Samsung Electronics declara que esta câmara digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
<b>Slovensko</b>	Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparát v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
<b>Slovensky</b>	Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
<b>Suomi</b>	Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
<b>Svenska</b>	Härmed intygar Samsung Electronics att dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
<b>Български</b>	С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EK.
<b>Română</b>	Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
<b>Norsk</b>	Samsung Electronics erklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
<b>Türkiye</b>	Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
<b>Íslenska</b>	Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar 1999/5/EB.

## A

Avtoportret 66

## B

### Baterija

- Polnjenje 18
- Previdno 138
- Vstavljanje 17

### Bliskavica

- Dosvetlitev 60
- Izklopljeno 59
- Odstranjevanje učinka rdečih oči 60
- Počasna sinhronizacija 60
- Rdeče oči 60
- Samodejno 59

### Brezžično omrežje 103

### Brightness

- Način za fotografiranje 69

### Brisanje datotek 83

## Č

Časovna nastavitve 19

### Čiščenje

- Objektiv 132
- Ohišje fotoaparata 132
- Zaslon 132

## D

Diaprojekcija 86

Digitalna povečava 31

digitalni format naročila za tiskanje (DPOF) 93

Dodatna oprema 14

## F

Face Detection (Zaznavanje obrazov) 65

Formatiranje 128

Fotografiranje nasmeška 66

### Fotografiranje portretov

- Avtoportret 66
- Fotografiranje nasmeška 66
- Odstranjevanje učinka rdečih oči 60
- Pametno prepoznavanje obrazov 67
- Rdeče oči 60
- Zaznavanje mežikanja 67
- Zaznavanje obrazov 65

Funkcijski gumb 16

## G

Gumb Menu 16

Gumb za predvajanje 16

Gumb za vklop 15

## H

Hitri ogled 126

## I

### Ikone

- Način za fotografiranje 21
- Način za predvajanje 79

Intelli povečava 32

Intelli-studio 97

## J

Jezikovne nastavitve 127

## K

Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AEB) 73

Kakovost slik 57

### Kontrast

- Način za fotografiranje 74
- Način za predvajanje 91

## L

### Ločljivost

- Način za fotografiranje 56
- Način za predvajanje 89

### Lučka AF 128

### Lučka stanja 16

## M

### Macro (Makro) 62

### Merjenje

- Sredinsko uravnoteženo 70
- Točkovno 70
- Večpodročno 70

### Moja zvezda

- Beleženje 68
- Preklic 81
- Razvrščanje 80

### Mrežne črte 125

## N

### Način bližnjega posnetka 47

### Način Čarobni okvir 48

### Način fotografskega filtra 49

### Način inteligentnega portreta 46

### Načini zaporednih posnetkov

- Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AEB) 73
- Neprekinjeno 73
- Zajemanje gibanja 73

### Način lepotnega posnetka 45

### Način Ločen posnetek 52

### Način popačenega obraza 48

### način Program 38

### Način Slika v sliki 44

### Način Umetniški čopič 53

### Način varčevanja energije 126

### Način video filtra 51

### Način za predvajanje 79

### Način Živa panorama 42

### Nasičenost

- Način za fotografiranje 74
- Način za predvajanje 91

### Nastavek za stojalo 15

### Nastavi datum/čas 127

### Nastavitev beline 71

### Nastavitve 127

### Nastavitve časovnega pasa 19, 127

### Nastavitve zvoka 29

### Natis 128

## O

### Občutljivost ISO 61

### Območje izostritve

- AF za sledenje 64
- Sredinski AF 64
- Večpodročni AF 64

### Obračanje 90

### Odstranjevanje fotoaparata 99

### Ogled datotek

- Animirane fotografije 86
- Diaprojekcija 86
- Pametni album 81
- Panoramske fotografije 85
- Slidice 82
- TV 94

### Optical Image Stabilization (Optična stabilizacija slike) (OIS) 33

Osnovni zaslon 22

Ostrina 74

Osvetlitev 69

## P

Pametni album 81

Pametni filter

Način za predvajanje 90

Pametni samodejni način 37

pametni video način 39

Pametno prepoznavanje  
obrazov 67

PictBridge 101

Polnjenje 18

Pomnilniška kartica

Previdnostni ukrep 136

Vstavljanje 17

Pomožna AF luč

Lokacija 15

Nastavitve 128

Ponastavitev 128

povečanje 84

Povezava z računalnikom

Mac 100

Windows 95

Prenos datotek

Elektronska pošta 112

Mac 100

Samodejno varnostno  
kopiranje 116

Windows 95

Prilagoditev slike

ACB 92

Kontrast

Način za fotografiranje 74

Način za predvajanje 91

Nasičenost

Način za fotografiranje 74

Način za predvajanje 91

Ostrina 74

Rdeče oči 92

Svetlost

Način za fotografiranje 69

Način za predvajanje 91

Pritisnite sprožilec do  
polovice 34

## R

Rdeče oči

Način za fotografiranje 59

Način za predvajanje 92

Remote Viewfinder 108

Retuširanje obrazov

Način za fotografiranje 45

Način za predvajanje 92

## S

Samodejna nastavitvev  
kontrasta (ACB)

Način za fotografiranje 70

Način za predvajanje 92

Samodejno varnostno  
kopiranje 116

Samosprožilec

Lučka samosprožilca 15

Način za fotografiranje 58

Scenski način 41

Servisni center 141

Sličice 82

Slika ob zagonu 125

Smart Filter (Pametni filter)

Način snemanja fotografij  
49

Način snemanja video  
posnetka 51

Spletna stran

Dostopanje 110

Nalaganje fotografij ali  
videoposnetkov 110

Sporočila o napakah 130

Sprožilec 15

Svetlost

Način za predvajanje 91

Svetlost zaslona 126

## T

Tehnični podatki fotoaparata 144

Tiskanje fotografij 101

TV Link 118

## U

Urejanje fotografij 89

Urejanje video posnetkov  
Obrezovanje 88  
Zajemanje 88

## V

### Video

Način za fotografiranje 40  
Način za predvajanje 87

Video izhod 126

Video način 40

Vrata A/V 15

Vrata USB 15

Vrsta zaslona 28

Vsebina paketa 14

Vzdrževanje fotoaparata 132

## Z

Zajemanje gibanja 73

Zajemanje slike iz video  
posnetka 88

Zaščita datotek 83

Zaznavanje mežikanja 67

### Zoom

Gumb za povečavo 16  
Nastavitev zvoka povečave 75  
Uporaba povečave 31

Zvok AF 125





Če imate dodatna vprašanja ali želite koristiti naše poprodajne storitve, glejte priloženo garancijo ali obiščite spletno mesto [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

**CE0678** ⓘ